AZ ÚJ NISSAN JUKE ÜDVÖZLI ÖNT

A kezelői útmutatóból számos hasznos információt kaphat az új JUKE modellel kapcsolatban. Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos tulajdonságok opcionálisak és előfordulhat, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére.

A gépjármű rendszereiről és tulajdonságairól részletes leírást talál a gépjármű használati útmutatójában.

ÉLVEZD A VEZETÉST!

TARTALOM

KEZDÉS

Ajtók - Nyitás és zárás ... 4
Üzemanyagfeltöltés ... 4
Ülés beállítása ... 5
Az első utasoldali légzsák kikapcsolása ... 5
Kormánykerék beállítása ... 5
Fényszóró (Automatikus világítás/Üdvözlőfény) ... 6
Külső tükrök ... 6
Gépjármű információs kijelzője ... 7
Fényerő szabályozása/Kilométerszámláló visszaállító gombja ... 7
Fűtés és légkondicionálás (manuális) ... 7
Ülésfűtés ... 8
Fűtés és légkondicionálás (automatikus) ... 8
ThermaClear szélvédő ... 9
Nyomógombos gyújtáskapcsoló ... 9
Váltófül ... 10
Stop/Start rendszer ... 10
Vezetési üzemmód ... 11
Rögzítőfék (elektronikus/ nem elektronikus) ... 12

SZÓRAKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS CSATLAKOZÁS

NissanConnect (navigációval) (A típus) ... 13
NissanConnect (Navigáció nélkül) (B típus) ... 13
Audio egység (C típus) ... 14
Audio- és menüvezérlő kormánykerék kapcsolók ... 14
USB/AUX csatlakozások ... 15
Navigáció ... 15
Mobiltelefon csatlakoztatása Bluetooth®-on keresztül ... 16
Térképadatok frissítése (A típus) ... 17
Rendszer szoftver frissítése (kivéve C típus) ... 17
Apple CarPlay (kivéve C típus) ... 18
Android Auto (kivéve C típus) ... 18
Hangfelismerő rendszer ... 19
NissanConnect Services (A típus) ... 19
Hangfelismerő rendszer (A típus) ... 20
Gépjármű kapcsolat állapotjelző (A és B típus) ... 20

VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK

Parkoló szenzorok ... 21
Vezetési segédrendszerek áttekintése ... 21
Intelligent Around View Monitor (IAVM) ... 22
Visszapillantó monitor ... 22
Mozgótárgy figyelő rendszer (MOD) ... 22
Sebességkorlátozó ... 23
Sebességszabályozó rendszer (ProPILOT vagy Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer nélküli modellek) ... 23
Intelligens sebességszabályozó (ICC) és Kormányzást segítő rendszer (Kézi sebességváltó) ... 23
ProPILOT (Automata sebességváltó) ... 24
Holttér figyelmeztető rendszer (BSW) ... 25
Intelligens holttér-beavatkozó rendszer (BSI) ... 25
Intelligens vészfékező rendszer ... 26
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) ... 27
Intelligent Lane Intervention (ILI) (Sávelhagyást megelőző rendszer) ... 27
Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció ... 27
Visszagurulás- gátló ... 27
Intelligent Driver Alertness (IDA) ... 28
Közlekedési jelzőtáblák felismerése ... 28
Kereknyomás ellenőrző rendszer ... 29
Segélyhívó gomb ... 30

AJTÓK – NYITÁS ÉS ZÁRÁS

Az ajtókat bezárhatja vagy kinyithatja, ha a kulcskártyán vagy az intelligens kulcson megnyomja a zárás vagy nyitás gombot.

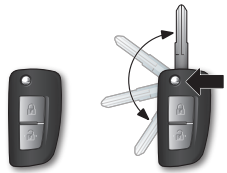

Kulcskártya

Intelligens kulcs

Intelligenskulcs-rendszer

Az intelligenskulcs-rendszer egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi az ajtók és a csomagtartó kulcs nélküli nyitását és zárását, ha az intelligens kulcs hatótávolságon belül van. Az ajtó nyitásához nyomja meg a nyitáskérő gombot az ajtónyitó fogantyún, majd húzza meg a kilincset. A csomagtartó nyitásához nyomja meg a nyitó gombot Ⓐ. A csomagtartó kinyitásához nyomja meg a Ⓑ gombot.
Az ajtók vagy a csomagtartó nyitásához nyomja meg a gombot a csomagtartó fogantyúján.

Biztonsági reteszelő rendszerrel rendelkező modellek:
Egyszeri lenyomásra lezárja a központi zárat, melyet a lámpák rövid villanása jelez. Kétszeri lenyomáskor beindul a biztonsági reteszelő rendszer, melyet a lámpák hosszabb villanása jelez.

Ajtónyitási módok

Két különböző nyitási mód választható ki:

- Szelektív ajtónyitási mód – Először csak a vezetőoldali ajtó nyílik ki azt követően, hogy a vezetőoldali ajtó nyitáskérő gombját a fogantyún megnyomta vagy a gombot a kulcskártyán megnyomta. Az összes ajtó kinyitásához nyomja meg valamelyik gombot még egyszer.
- Kényelmes ajtónyitási mód – Minden ajtó kinyílik, ha az ajtónyitó fogantyú gombját vagy a gombot a kulcskártyán egyszer megnyomja.

Az alapértelmezett beállítás a "Kényelmes ajtónyitási mód".
Az üzemmódok közötti váltáshoz használja a [Vehicle Settings] menüt a gépjármű információs kijelzőjén.

ÜZEMANYAGFELTÖLTÉS

Amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, az üzemanyag visszajelzője az üzemanyagtartályban lévő üzemanyag körülbelüli mennyiségét mutatja.
A még megtehető távolság a gépjármű információs kijelzőjének alján jelenik meg.
Ha az üzemanyag szintje alacsony, egy figyelmeztetés jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén, továbbá a még megtehető távolság szimbóluma átvált sárgára. A lehető leghamarabb, mielőtt a távolság elérné a "0" értéket, töltse fel a járművet.
A műszerfalon megjelenő benzinkút szimbólum ( ) emlékeztet arra, hogy az üzemanyagtöltő nyílás a gépjármű jobb oldalán található.

A tanksapka fedelének kinyitásához nyomja meg, majd engedje fel az üzemanyagtartály fedelét.
A feltöltés után forgassa el az üzemanyagtöltő- nyílás fedelét, amíg kattanó hangot nem hall.

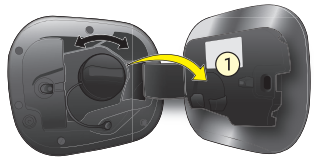

Megjegyzés: Mindig tartsa be a címkén látható üzemanyag előírásokat ①.

ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

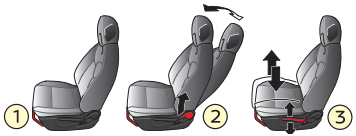

Manuális ülésállítás

1 Húzza meg az ülés horizontális állításához.
2 Húzza meg a kart az üléstámla szögének állításához.
3 Húzza meg/nyomja meg a kart az üléslap emeléséhez/leengedéséhez.

AZ ELSŐ UTASOLDALI LÉGZSÁK KIKAPCSOLÁSA

Ha a gyújtáskapcsoló a LOCK pozícióban van, a gépjármű pedig áll. Nyomja befelé és fordítsa el a kapcsolót az <OFF> állásba, így kikapcsolhatja az első utasoldali légzsákot.

Ha az első utasoldali légzsák ki van kapcsolva, akkor az első utasoldali légzsák OFF visszajelző lámpája 1 világít a kombinált műszeren és a középső konzolon 2 is.

KORMÁNYKERÉK BEÁLLÍTÁSA

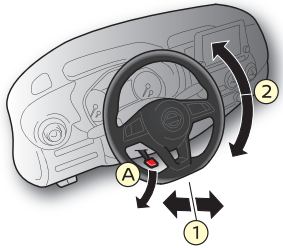

Oldja ki a rögzítőkart A az ábrán látható módon, majd állítsa be a kormánykereket a kívánt pozícióba (előre vagy hátra 1, fel vagy le 2. Erősen nyomja vissza a rögzítőkart a megfelelő pozícióba, hogy rögzíthesse a kormánykereket.

FÉNYSZÓRÓ (AUTOMATIKUS VILÁGÍTÁS/ÜDVÖZLŐFÉNY)

Automatikus világítás

Fordítsa a fényszóró kapcsolóját <AUTO> állásba. A fényszórók automatikusan felkapcsolnak, illetve lekapcsolnak a külső fényviszonyok függvényében.

Üdvözlőfény

Az üdvözlőfény ON vagy OFF állásba állítható a gépjármű információs kijelzőjének [Beállítások] menüjében. Ha ON állásban van, az első nappali menetfény és a hátsó lámpák körülbelül 30 másodpercig világítanak az ajtók kinyitása után. Egy kis ideig még világítanak az ajtó zárása után.

Automatikus ablaktörlő rendszer

Állítsa az ablaktörlő kapcsolókarját <AUTO> állásba; az ablaktörlők automatikusan működésbe lépnek, ha a rendszer esőt érzékel a szélvédőn. Az ablaktörlő érzékenységét beállíthatja, ha a kapcsolóját elforgatja a rajzon látható módon:

Ⓐ = érzékenyebb,
Ⓑ = kevésbé érzékeny.

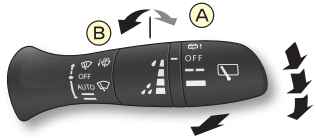

KÜLSŐ TÜKRÖK

Manuális behajtás

A visszapillantó tükrök a külső visszapillantó tükrök behajtó gombjának ① lenyomásakor csukódnak be. A kihajtásukhoz nyomja meg újból a gombot.

Tükörállítás

A külső tükröket beállíthatja a ② kapcsoló beállítani kívánt irányba mozgatásával.
Ha kiválasztott egy oldalt, a ③ kapcsoló segítségével beállíthatja a pozícióját.

Automatikus behajtás

A visszapillantó tükrök automatikusan kinyílnak, bekapcsolja a gyújtást vagy amikor a gépjármű ajtói nyitva vannak. A gépjármű információs kijelző [Mirrors] menüjével kijelölheti az időpontot, amikor automatikusan kinyílnak vagy becsukódnak a tükrök.

GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJE

A típus

B típus

A gépjármű információs kijelzője középen, a fordulatszámmérő és a kilométeróra között helyezkedik el és itt jelennek meg a hasznos információk és figyelmeztetések. Lehetővé teszi, hogy igény szerint alakítsa a gépjármű és a rendszerek beállításait; ehhez használja a kormánykerék bal oldalán található kapcsolókat. A gépjármű specifikációjától függően a gépjármű információs kijelzőjén a következő információk jelenhetnek meg:

- Navigációs utasítások lépésről-lépésre
- Audio
- Gépjármű beállításai
- Fedélzeti számítógép információi
- Vezetőasszisztens figyelmeztetések és beállítások
- ProPILOT / Intelligens sebességszabályozás / Sebességszabályozó rendszer információk
- Figyelmeztetések és riasztások
- Keréknyomás információk

FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁSA/KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ VISSZAÁLLÍTÓ GOMBJA

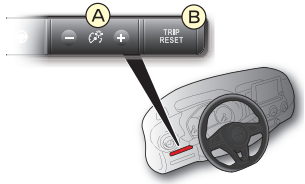

Nyomja meg a fényerőszabályozó gomb — vagy + oldalát Ⓐ, hogy a gépjármű információs kijelzőjének fényerejét megváltoztathassa.

Röviden nyomja meg a <TRIP RESET> gombot Ⓑ, hogy a kettős kilométerszámláló A és B útja, illetve az összes megtett kilométer között tudjon váltani.

Nyomja a gombot és tartsa lenyomva körülbelül 1 másodpercig, hogy az A vagy B utat lenullázhassa.

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÁS (MANUÁLIS)

1. Légáramlás szabályozó gomb
2. <A/C> (Légkondicionáló) gomb
3. Ventilátor sebességét szabályozó tárcsa
4. Levegőkeringetés gombja
5. Hőmérsékletszabályozó tárcsa
6. Külső levegő keringetése gomb
7. Hátsó ablak párátlanítója

ÜLÉSFŰTÉS

A típus

B típus

Az ülések felmelegíthetők a beépített melegítőkkel. A ① és ② kapcsolók a fűtő- és légkondicionáló egységen találhatók és egymástól függetlenül működtethetők.

1. Indítsa be a motort.
2. Válassza ki a fűtéstartományt.
   Nyomja meg egyszer a magas fűtés (2 visszajelző lámpa), nyomja meg újból az alacsony fűtés (1 visszajelző lámpa) kiválasztásához.
3. A fűtés kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
   Győződjön meg róla, hogy a jelzőlámpák kialudtak.

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÁS (AUTOMATIKUS)

① Hőmérsékletszabályozó tárcsa
② <AUTO> gomb
③ Kijelző
④ <A/C> (Légkondicionáló) gomb
⑤ Ventilátor sebességét szabályozó tárcsa
⑥ Levegőkeringetés gombja
⑦ Hátsó ablak párátlanítója
⑧ Levegőáramlás vezérlőgombja
⑨ Első párátlanító MAX gomb
⑩ ON OFF gomb

THERMACLEAR SZÉLVÉDŐ

A szélvédő párátlanításához/jégmentesítéséhez, indítsa be a motort és nyomja meg a ThermaClear gombot Ⓐ. A visszajelző lámpa felvillan. Nyomja le ismét a gombot a ThermaClear rendszer kikapcsolásához.

A ThermaClear rendszer megközelítőleg 4 perc után automatikusan kikapcsol — ha a szélvédő ez előtt letisztul, nyomja meg újra a gombot a ThermaClear rendszer kikapcsolásához.
A ThermaClear gomb a fűtő és légkondicionáló megszokott ON OFF gombját helyettesíti. A rendszer kikapcsolásához forgassa el a ventilátor sebességét szabályozó tárcsát a legalacsonyabb sebességre, várjon megközelítőleg 1 másodpercet, majd forgassa a tárcsát tovább az OFF állásba.

NYOMÓGOMBOS GYÚJTÁSKAPCSOLÓ

A motor elindítása a nyomógombos gyújtáskapcsoló segítségével:
1. **Manuális sebességváltóval szerelt modellek esetén:** nyomja le a tengelykapcsoló pedált és állítsa a sebességváltót N (üres) állásba. **Automata (DCT) sebességváltóval szerelt modellek esetén:** nyomja le a fékpedált vagy állítsa a sebességváltót P (parkolás) vagy N (üres) állásba.
2. Nyomja meg a nyomógombos gyújtáskapcsolót, hogy a motort elindíthassa.

A motor megállítása a nyomógombos gyújtáskapcsoló segítségével:
1. Álljon meg a gépjárművel.
2. **Manuális sebességváltóval szerelt modellek esetén:** nyomja le a tengelykapcsoló pedált és állítsa a sebességváltót N (üres) állásba. **Automata (DCT) sebességváltóval szerelt modellek esetén:** nyomja le a fékpedált vagy állítsa a sebességváltót P (parkolás) vagy N (üres) állásba.
3. Nyomja meg a nyomógombos gyújtáskapcsolót, hogy a motort leállíthassa. A gyújtáskapcsoló ekkor OFF állásba vált.
4. Az ajtó kinyitása után a gyújtáskapcsoló állása OFF állásból átvált LOCK állásba és a kormányzár is aktiválódik.

Auto kiegészítő

A kényelem fokozása érdekében a gyújtáskapcsolón már nincs külön ACC (kiegészítő) állás. Az audio- és navigációs rendszer anélkül is bekapcsolható, hogy a kulcsot a kapcsolóba helyezné vagy a start gombot megnyomná.
A motor leállítása után is hallgathatja az audiorendszert. Rövid idő elteltével a rendszer automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátort.
Ha hosszabb ideig szeretné hallgatni az audiorendszert, állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba, majd újra OFF állásba.

VÁLTÓFÜL

Az alapértelmezett vezetési üzemmód a „D” (auto).
A manuális sebességváltási üzemmódban a sebességváltó fül meghúzásával választhatja ki.

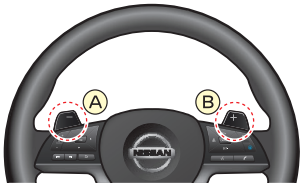

A visszakapcsoláshoz, húzza meg a baloldali váltófület (-) Ⓐ.

A felkapcsoláshoz, húzza meg a jobboldali váltófület (+) Ⓑ.

Ha rövid ideig húzza be a fület, a manuális sebességváltási üzemmódra váltás ideiglenes és a legutolsó sebességváltástól számított megközelítőleg 10 másodpercig tart.
A kiválasztott sebességfokozatot pedig a gépjármű információs kijelzőn láthatja, a „D” betűvel együtt. Ha hosszabb ideig húzza be a fület, akkor a manuális sebességváltási üzemmód lesz beállítva addig, amíg ki nem kapcsolja.
Manuális sebességváltási üzemmódban, az aktuális sebességfokozat a helyzetjelzőn jelenik meg a műszerfalon, az „M” betűvel együtt.

A manuális sebességváltási üzemmód kikapcsolásához, húzza a jobb oldali váltófület, amíg a gépjármű vissza nem áll az alapértelmezett „D” üzemmódba.

STOP/START RENDSZER

A Stop/Start rendszer automatikusan leállítja és újraindítja a motort, ha a gépjármű áll, hogy kedvezőbb legyen az üzemanyagfogyasztás, illetve csökkentse a károsanyag-kibocsátást.

Ha a rendszer leállítja a motort, az <AUTO> szimbólum megjelenik a gépjármű információs kijelzőjének jobb alsó sarkában.

A Stop/Start rendszer aktiválása:

- **Manuális sebességváltóval** szerelt modellek esetében állítsa meg teljesen a gépjárművet, járassa a motort alapjáraton üres fokozatban és engedje fel a tengelykapcsoló pedált.
- **Automata (DCT) sebességváltóval** szerelt modellek esetében: állítsa meg teljesen a gépjárművet, majd nyomja le a lábfékpedált vagy állítsa a sebességváltót N (üres) vagy P (parkolás) állásba.

Az automatikus féktartás funkció aktiválását követően leveheti a lábát a fékpedálról, amint az automatikus féktartás visszajelző (zöld) lámpája kigyullad, így a motor nem fog automatikusan elindulni.

A motor újraindítása, amikor a Stop/Start rendszer aktív:

- **Manuális sebességváltóval** szerelt modellek esetében a motor azonnal újraindul, amikor a tengelykapcsoló pedált lenyomja, hogy sebességi fokozatba (előre vagy hátra) kapcsoljon.
- **Automata (DCT) sebességváltóval** szerelt modellek esetében:
  - Ha az automatikus féktartás visszajelző (zöld) lámpája világít, váltson D (haladás) vagy R (hátramenet) állásba, vagy nyomja le a gázpedált a motor elindításához vagy az elinduláshoz.

Megjegyzés: Ha a gázpedált használja a motor újraindításához, a gépjármű elindulása előtt kisebb késlekedésre kell számítania a motor újraindításából adódóan.

■ Ha az automatikus féktartás funkció ki van kapcsolva, vagy a visszajelző lámpa nem világít, a motor újraindul amikor leveszi a lábát a fékpedálról, vagy D (haladás) vagy R (hátramenet) állásba vált.

Megjegyzés: A Stop/Start bizonyos körülmények között nem működik, például a motor még nem érte el az üzemi hőmérsékletet. Ez a normál működés része és nem jelenti a rendszer meghibásodását.

A Stop/Start rendszer deaktiválódik, amikor kikapcsolja a biztonsági övet vagy kinyitja az ajtót, amikor a rendszer még működésben van.
Ilyen esetekben manuálisan indítsa újra a motort.

A rendszer deaktiválására figyelmeztető üzenet röviden megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén. Ahhoz, hogy tovább tudjon haladni, amikor a rendszer deaktiválódik, manuálisan újra kell indítania a motort a gyújtáskapcsoló segítségével.

Megjegyzés: Annak ellenére, hogy a rendszer automatikusan leállította a motort az utazás végén, a motort normál módon ki kell kapcsolni a gyújtáskulccsal vagy a nyomógombos gyújtáskapcsolóval.

A Stop/Start rendszer kikapcsolása

A Stop/Start rendszer kikapcsolható az adott út időtartamára, ha beállítja a Stop/Start rendszer OFF kapcsolóját <OFF> állásba; a Stop/Start rendszer OFF szimbólum megjelenik a gépjármű információs kijelzőjének jobb alsó sarkában. Következő alkalommal, amikor a gyújtáskapcsolót bekapcsolja, a rendszer automatikusan újra aktiválódik.

VEZETÉSI ÜZEMMÓD

Az üzemmódválasztó kapcsoló a sebességváltó kar alatt található.
A vezetési körülményektől függően három vezetési üzemmód ([STANDARD], [SPORT] and [ECO]) közül választhat.

[STANDARD] üzemmód

A [STANDARD] üzemmód használata normál vezetési körülmények között javasolt. Alapértelmezésként a [STANDARD] üzemmód aktív.

[SPORT] üzemmód

A [SPORT] üzemmód használata akkor javasolt, ha szeretne nagyobb teljesítménnyel vezetni. A [SPORT] üzemmód beállításához nyomja felfelé a vezetési üzemmód gombot. A [STANDARD] üzemmódba visszatéréshez nyomja újból felfelé a vezetési üzemmód gombot.

[ECO] üzemmód

Az [ECO] üzemmód akkor javasolt, ha a legjobb üzemanyagfogyasztást szeretné elérni. Az [ECO] üzemmódban a motorvezérlés és az erőátvitel a gazdaságos vezetésre van beállítva.
Az [ECO] üzemmód beállításához nyomja lefelé a vezetési üzemmód gombot. A [STANDARD] üzemmódba visszatéréshez nyomja újból lefelé a vezetési üzemmód gombot.

RÖGZÍTŐFÉK (ELEKTRONIKUS/ NEM ELEKTRONIKUS)

Nem elektronikus

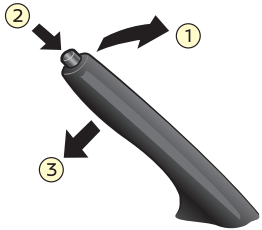

A rögzítőfék alkalmazásához húzza fel a rögzítőfék karját ①.

A rögzítőfék kioldásához erősen nyomja le és tartsa nyomva a lábfékpedált.
Enyhén húzza fel a rögzítőfék karját, nyomja be és tartsa lenyomva a gombot ②, majd teljesen engedje le a kart ③.
Elindulás előtt győződjön meg róla, hogy a kézifék figyelmeztető lámpája kialudt-e.

Elektronikus

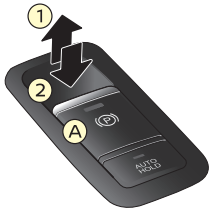

Az elektronikus rögzítőféket behúzhatja vagy kioldhatja a rögzítőfék kapcsolójának Ⓐ működtetésével.

A behúzáshoz:
Húzza fel ① a kapcsolót Ⓐ és felvillan a visszajelző lámpa.

A kioldáshoz:
Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, nyomja le a fékpedált, majd nyomja a kapcsolót Ⓐ lefelé ②.
A visszajelző lámpa kialszik.

Elindulás előtt győződjön meg róla, hogy a kézifék figyelmeztető lámpája kialudt-e.

Az elektronikus rögzítőfék ezen felül rendelkezik egy automatikus behúzási és kiengedési funkcióval is.
A rögzítőfék automatikusan kiold, amikor elindul a gázpedál segítségével.

Amikor a gépjármű áll, az elektronikus rögzítőfék automatikusan rögzítésre kerül, ha a motort leállítja a gyújtáskapcsolóval.

Megjegyzés: Bizonyosodjon meg arról, hogy behúzza a rögzítőféket, mielőtt elhagyná a gépjárművet.

NISSANCONNECT (NAVIGÁCIÓVAL) (A TÍPUS)

1. Érintőképernyő.
2. Nyomja meg az audio be-, kikapcsolásához (ON/OFF), forgassa el a hangerő beállításához.
3. Nyomja meg a gombot, hogy az audio képernyőt megjeleníthesse.
4. Nyomja meg, hogy a kijelző nappali/éjszakai megvilágítása között válthasson.
5. Nyomja meg, hogy a térképet megjeleníthesse a kijelzőn.
6. Nyomja meg a gombot, hogy az alap menü képernyőt megjeleníthesse
7. Nyomja meg a visszapillantó/Intelligent Around-View Monitor megjelenítéséhez.
8. Nyomja meg, hogy a következő állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg csatlakoztatott eszközről a következő zeneszámra ugorhasson.
9. Nyomja meg, hogy az előző állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg csatlakoztatott eszközről az előző zeneszámot lejátszhassa.
10. Nyomja meg, hogy visszatérhessen az előző képernyőre vagy törölhesse a kiválasztást.
11. Forgassa el, hogy a menü listáját átlapozhassa, a térkép nézetben pedig nagyíthasson vagy kicsinyíthessen, illetve nyomja meg, hogy a menü egy kiválasztott elemébe beléphessen/megerősíthesse.

Megjegyzés: Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel a NissanConnect használati útmutatóját.

NISSANCONNECT (NAVIGÁCIÓ NÉLKÜL) (B TÍPUS)

1. Érintőképernyő.
2. Nyomja meg az audio be-, kikapcsolásához (ON/OFF), forgassa el a hangerő beállításához.
3. Nyomja meg a gombot, hogy az AUDIO képernyőt megjeleníthesse.
4. Nyomja meg, hogy a kijelző nappali/éjszakai megvilágítása között válthasson.
5. Nyomja meg a gombot, hogy a telefon képernyőt megjeleníthesse.
6. Nyomja meg a gombot, hogy az alap menü képernyőt megjeleníthesse
7. Nyomja meg a visszapillantó/Intelligent Around-View Monitor megjelenítéséhez.
8. Nyomja meg, hogy a következő állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg csatlakoztatott eszközről a következő zeneszámra ugorhasson.
9. Nyomja meg, hogy az előző állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg csatlakoztatott eszközről az előző zeneszámot lejátszhassa.
10. Nyomja meg, hogy visszatérhessen az előző képernyőre vagy törölhesse a kiválasztást.
11. Forgassa el, hogy a menü listáját átlapozhassa, nyomja meg, hogy a menü egy kiválasztott elemébe beléphessen/megerősíthesse.

Megjegyzés: Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel a NissanConnect használati útmutatóját

AUDIO EGYSÉG (C TÍPUS)

1. Főkapcsoló gomb / Hangerő-szabályozó <VOL> tárcsa
2. <SETTINGS> gomb
3. Kijelző
4. Rádió üzemmód: Előre programozott gomb
   iPod/USB/Bluetooth audio üzemmód: Ismétlés <RPT> gomb
5. Rádió üzemmód: Előre programozott <MIX> gomb
6. 7. 8. Rádió üzemmód: Előre programozott gomb
9. Rádió üzemmód: Előre programozott gomb
   USB vagy telefon üzemmód: Gyors keresés gombja
10. Megerősítő <OK> gomb / <MENU> tárcsa
11. Kijelző fényerő (Nappali/Éjszakai üzemmód) gomb
    Forgassa el a <MENU> tárcsát a kijelző fényerejének beállításához. A megvilágítás szintje a fényszóró kapcsolójához van kapcsolva. Ha a fényszóró kapcsolója ON állásban van a fényerő automatikusan csökken. Nyomja meg a gombot, hogy a fényerő szintjének állapota között válthasson.
12. Lejátszás gyorsan előre (Cue) / Következő zeneszám és visszatekerés / Előző zeneszám gombok
13. <RADIO> gomb
14. <MEDIA> gomb
    audioforrások között váltás (USB, AUX, BT Audio) (ha csatlakoztatva van)
15. <DISP> gomb
    Információkat jelenít meg a kijelzőn, ha elérhetőek (zenei címkék, RDS, stb.)
16. Nyomja meg a gombot, hogy a telefon képernyőt megjeleníthesse.
17. Vissza gomb

Megjegyzés: Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját

AUDIO- ÉS MENÜVEZÉRLŐ KORMÁNYKERÉK KAPCSOLÓK

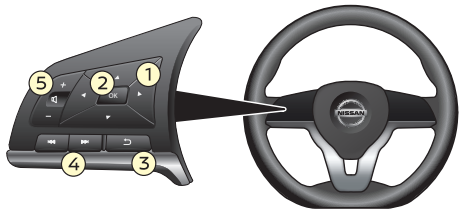

1 Menüvezérlő / 2 <OK>

Nyomja meg a ▲▼ gombokat, hogy a gépjármű információs kijelzőjének elemei között navigálhasson.
Nyomja meg a ◀▶ gombokat, hogy az egyik kijelzőről a következőre válthasson (pl.: a gépjármű információs kijelzőjét átválthassa audio üzemmódra).
Nyomja meg az <OK> gombot gépjármű információs kijelzőjén lévő elem kiválasztásához.

3 Vissza

Nyomja meg a ⮌ gombot, hogy visszatérhessen az előző képernyőre vagy törölhesse az aktuális kiválasztást.

4 Hangoló gombok

Nyomja meg a ⏮ / ⏭ gombokat, hogy az állomást vagy a zeneszámot kiválaszthassa.
A gépjármű információs kijelzőjének állapotától függően a hangoló gombokat használhatja az audio vezérlésére is.

Rádió:

- A ⏮ / ⏭ megnyomása röviden: Következő vagy előző előre programozott állomás
- A ⏮ / ⏭ megnyomása hosszan: Következő vagy előző állomás

Apple CarPlay, Android Auto, CD, iPod, USB eszköz vagy Bluetooth audio:

- A ⏮ / ⏭ megnyomása röviden: Következő vagy az aktuális zeneszám eleje
- A ⏮ / ⏭ megnyomása hosszan: Előre- vagy hátratekerés

5 Hangerő

Nyomja meg a + vagy a – gombot, hogy a hangerőt növelhesse vagy csökkenthesse.

USB/AUX CSATLAKOZÁSOK

Az Ön gépjárműve fel van szerelve kiegészítő bemeneti csatlakozókkal (USB és 3,5 mm jack). Ezeken a bemeneteken keresztül csatlakoztathatja egy android okostelefonját, iPhone, iPad, iPod, MP3 lejátszóját, illetve egyéb kompatibilis eszközét az audiorendszerhez. NissanConnect audio egység esetén: Nyomja meg a <MEDIA> gombot az audio egységen és válassza ki a csatlakoztatott külső eszközről történő lejátszást. NissanConnect Services (+) egységek esetén: Válassza ki az USB eszközt forrásként a forrásválasztó képernyőn a csatlakoztatott külső eszközről történő lejátszás érdekében.

Az USB és AUX csatlakozók a középső konzolon találhatók.

- iPhone, iPod/iPad csatlakoztatásakor használjon eredeti, Apple által tanúsított USB kábelt.
- Android okostelefon használatakor használjon az eredeti kábeleket, amelyeket az eszközökhöz kapott.

Megjegyzés: Van egy további USB töltő aljzat a kartámasz hátuljánál.

NAVIGÁCIÓ

Célállomás beállítása

1. Érintse meg a [Térkép] gombot a képernyő menüsávján.

2. A célállomás beállításához válassza ki a kívánt beviteli módot az almenüből, illetve a bevitelt.

MOBILTELEFON CSATLAKOZTATÁSA BLUETOOTH®-ON KERESZTÜL

A Bluetooth technológiát használva csatlakoztathatja ("illeszthető") mobiltelefonját a gépjármű kihangosítós telefonjához.

Megjegyzés: A Bluetooth, iPod / USB csatlakoztatás részleteivel kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját vagy a NissanConnect használati útmutatóját.

Illesztési folyamat (kivéve C típus)

Az audioegységen:

1. A Kapcsolatok képernyő megjelenítéséhez használja a [Kapcsolatok] lehetőséget a Menüsávon vagy a [Beállítások] menüt.

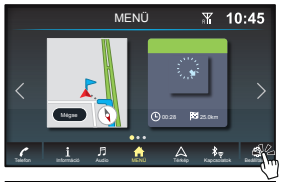

2. Lépjen be a jelenleg csatlakoztatott eszközöket mutató [Bluetooth] fülre.

Megjegyzés: Ha a Bluetooth opció nem érhető el, távolítsa el az USB kábelt a csatlakoztatott eszközökből

3. Érintse meg az [Új hozzáadása] lehetőséget, melyet követően egy üzenet jelenik meg.

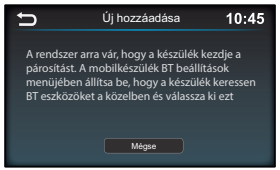

4. Kövesse a képernyőn, valamint a mobiltelefonján / audio eszközén megjelenő utasításokat a párosítás befejezése érdekében.

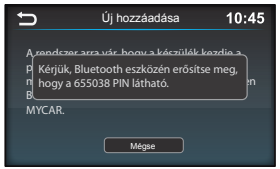

5. A párosított telefon/eszköz hozzáadásra kerül a Bluetooth kapcsolatok képernyőn látható listához.

- Egy másik eszköz nevének megérintésével átválthat a csatlakoztatott eszközre.
- A [ ] lehetőség megérintését követően az eszközét használhatja a kihangosítós telefonrendszerrel, Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- A [ ] lehetőség megérintését követően az eszközét Bluetooth audio streaming-hez használhatja, Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- A [ ] lehetőség megérintését követően kijelölheti a kedvenc kapcsolatát, melyeket egy csillag fog jelölni.
- A [ ] lehetőség megérintését követően mobiltelefonos információk és opciók jelennek meg a képernyőn, ide értve az illesztett eszköz eltávolításának lehetőségét is.

Illesztési folyamat (C típus)

Az audioegységen:

- Nyomja meg a „Telefon" gombot az audioegységen vagy a kormánykeréken, válassza ki a [Bluetooth] opciót és nyomja meg az <ENTER> (vagy az <OK>) gombot.



- Válassza ki a [Pair Device] elemet, majd nyomja meg az <ENTER> (vagy az <OK>) gombot.

A mobiltelefonon:

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva. A mobiltelefonon keressen Bluetooth eszközöket. Ha a mobiltelefon felismeri a gépjármű rendszerét, a rendszer azt kéri, hogy:
  - adja meg a PIN kódot (0000) vagy
  - adja meg a jelszót, ahogy a kijelzőn látható.



- A PIN kód vagy a jelszó megadása után az illesztési folyamat be is fejeződik.



Az egység automatikusan csatlakozik a mobiltelefonhoz a következő alkalommal, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja.

TÉRKÉPADATOK FRISSÍTÉSE (A TÍPUS)

A NissanConnect Services (A típus) rendszerrel rendelkező modellek esetében a navigációs térkép automatikusan frissül vezeték nélküli térkép frissítések útján. A vezeték nélküli frissítések tartalmazzák az új utakat, az építés alatt álló utakat, illetve a sebességkorlátozásokban bekövetkezett változtatásokat. Ha megváltoztatta az országot, teljes körű térkép frissítésre lesz szüksége. A térképadatokat USB vagy Wi-Fi segítségével frissítheti. Részletekért tekintse meg a Navigációs rendszer használati útmutatóját.

Frissítés USB eszköz használatával

Kérjük, kövesse a www.nissan-europe.com honlapon található lépéseket.

Frissítés vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) használatával

A térkép adatait akkor is frissítheti, ha a gépjárművét csatlakoztatja egy Wi-Fi hálózathoz.
Wi-Fi kommunikációt egy Wi-Fi hálózat, okostelefon, stb. segítségével hozhat létre.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a gépjárműve csatlakozik egy elérhető Wi-Fi hálózathoz:

1. Érintse meg a [Beállítások], majd a [Kapcsolatok] lehetőséget a Menüsávon
2. Nyissa meg az éppen csatlakoztatott eszközöket tartalmazó [WIFI] fület.
3. Érintse meg a csatlakoztatni kívánt hálózat nevét.
4. Adja meg a hálózati jelszót (ha van), majd érintse meg az [OK] lehetőséget.

A csatlakozást követően a képernyőn egy üzenet jelenik meg.

A rendszer Wi-Fi hálózathoz történő csatlakoztatását követően:

5. Nyomja meg a <MENU> gombot.
6. Érintse meg az [Információ], majd a [Rendszerinfó] lehetőséget a menüsávon.
7. Érintse meg a [Térkép frissítés] lehetőséget.
8. Érintse meg az [Update via Smartphone or Wi-Fi Hotspot] lehetőséget. Egy megerősítést szolgáló üzenet jelenik meg.
9. Érintse meg a [Terület kiválaszt.] lehetőséget, válassza ki a frissíteni kívánt területet, majd érintse meg az [OK] lehetőséget.
10. A kiválasztott terület frissítéséhez érintse meg a [Igen] lehetőséget.
11. A frissítés befejezését követően érintse meg az [OK] lehetőséget.

RENDSZER SZOFTVER FRISSÍTÉSE (KIVÉVE C TÍPUS)

A rendszer szoftverfrissítéseit Wi-Fi segítségével töltheti le.

1. Csatlakoztassa a gépjárművét egy Wi-Fi hálózathoz.
2. Nyomja meg a <MENU> gombot.
3. Érintse meg az [Információ], majd a [Rendszerinfó] lehetőséget a menüsávon.
4. Érintse meg a [Szoftverfrissítés] elemet.
5. Érintse meg a [Szoftverfrissítés elindítása] elemet. Megjelenik a jelenlegi szoftververzió száma és az utolsó ellenőrzés dátuma.
6. Elérhető frissítések kereséséhez érintse meg a [Frissítések ellenőrzése] elemet. Az elérhető frissítés megerősítését követően egy üzenet jelenik meg.
7. A rendszer szoftverének letöltésének és a frissítés megkezdésének elindításához érintse meg a [Letöltés] lehetőséget.
8. A szoftverfrissítés befejezését követően állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba, majd várjon 20 percet a vezérlőpanelen és a kormánykeréken található kapcsolók működtetése nélkül.
9. A gyújtáskapcsoló ON állásba történő átállítását követően a frissített szoftver elérhetővé válik

APPLE CARPLAY (KIVÉVE C TÍPUS)

Az Apple CarPlay funkció használatához csatlakoztasson egy kompatibilis iPhone-t a gépjármű középső konzolján található USB csatlakozóhoz, eredeti iPhone csatlakozó segítségével.
Az Apple CarPlay funkcióval a gépjárműbe épített rendszer megjeleníti az iPhone egyes funkcióit, illetve a funkciók azon keresztül is vezérelhetők. Az Apple CarPlay tartalmazza a Siri funkciót is, amely lehetővé teszi egyes műveletek hangvezérléssel történő végrehajtását.

Tipp: A Siri funkció aktiválása érdekében nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangfelismerő rendszer gombját a kormánykerék jobb oldalán.

Az Apple CarPlay rendszerrel kapcsolatos további információkért lapozza fel a NissanConnect különálló használati útmutatóját.
Az Apple CarPlay képernyő elhagyásához érintse meg a ▢ elemet, majd válassza ki a [Nissan] lehetőséget az Apple CarPlay képernyőn.

Megjegyzés:
- A kijelzőn megjelenő alkalmazások, illetve nyelvi beállítások az iPhone beállításaitól függően eltérők lehetnek.
- Ellenőrizze a CarPlay beállításokat, ha az Apple CarPlay nem indul el automatikusan: A [Beállítások] menüből lépjen az → [Appok] menübe → Válassza ki a telefonját a listából → majd válassza az [Engedély. az USB csatl. Után] menüből a [Mindig] lehetőséget.
- Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel a NissanConnect használati útmutatóját, vagy látogasson el az Apple-támogatás honlapra a további hibakereséshez.
- Az Apple CarPlay funkciók elérhetősége függhet az adott országtól / régiótól.

ANDROID AUTO (KIVÉVE C TÍPUS)

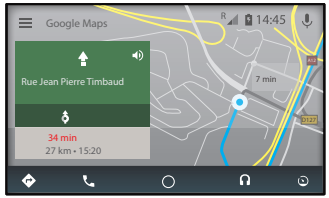

Az Android Auto használata érdekében előzetesen töltse le az Android Auto alkalmazást a Google Play Store áruházból az Androidos telefonjára.
Az Android Auto funkciót azt követően használhatja, hogy egy eredeti, jóváhagyott kábel segítségével egy kompatibilis Android telefont csatlakoztat a gépjármű középső konzolján található USB csatlakozóhoz.
Az Android Auto segítségével a gépjárműben található rendszer használható az egyes Android telefonok funkcióinak megjelenítéséhez, illetve vezérléséhez. Az Android Auto támogatja a Talk to Google funkciót, amely lehetővé teszi egyes műveletek hangvezérléssel történő végrehajtását.

Tipp: A Talk to Google funkció aktiválása érdekében nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangfelismerő rendszer gombját a kormánykerék jobb oldalán.

Az Android Auto rendszerrel kapcsolatos további információkért tekintse meg a NissanConnect különálló használati útmutatóját és az Android Auto honlapját.
Az Android Auto képernyő elhagyásához érintse meg a lehetőséget az Android Auto képernyőn.

Megjegyzés:
- A kijelzőn megjelenő alkalmazások, illetve nyelvi beállítások az Android telefon beállításaitól függően eltérők lehetnek.
- Ellenőrizze az Android Auto beállításokat, ha az Android Auto nem indul el automatikusan: A [Beállítások] menüből lépjen az → [Appok] menübe → Válassza ki a telefonját a listából → majd válassza az [Engedély. az USB csatl. után] menüből a [Mindig] lehetőséget.
- Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel a NissanConnect használati útmutatóját, vagy látogasson el a Google Súgó honlapra a további hibakereséshez.
- Az Android Auto funkciók elérhetősége függhet az adott országtól / régiótól.

HANGFELISMERŐ RENDSZER

A kormánykerék vezérlőgombjain található Hangfelismerő rendszer gombja számos célra használható:

Siri/ Talk to Google

Kompatibilis telefon Bluetooth-on keresztül történő csatlakoztatását követően nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a Siri/Talk to Google funkció bekapcsolásához.

Beépített hangfelismerő rendszer

Nyomja meg a gombot, hogy a beépített hangfelismerő rendszert aktiválni tudja.

Tipp: Ha a gomb lenyomását követően megjelenik egy elem a képernyőn (pl. Telefon, Navigáció, Audio, Információ) a rendszer javaslatokat biztosít a kérését illetően a legjobb eredmény elérése érdekében. Ez legfőképpen a navigációs funkciók használatára irányuló igény esetén lehet hasznos.

- Utca navigáció:
  - A Cím várossal együttesen történő alkalmazása biztosítja a legpontosabb találatot:
  - "Go to 10 Downing Street, London"
- Érdekes pontok (POI) navigáció:
  - Az Érdekes pont (POI) várossal együttesen történő alkalmazása biztosítja a legpontosabb találatot:
  - "Find Twickenham Stadium in London"

Megjegyzés: A Beépített hangfelismerő rendszer funkcióinak elérhetősége függ a kiválasztott nyelvi beállítástól, valamint a helyszíntől.

NISSANCONNECT SERVICES (A TÍPUS)

A fejlett technológia segítségével a NissanConnect egységek és a kapcsolódó okostelefon alkalmazás különböző szolgáltatások egyre növekvő választékát kínálják:

- CSATLAKOZÁS: Csatlakoztassa Android vagy iOS eszközét a zavartalan kapcsolódáshoz, beleértve a hangvezérlést is. Hozzáférhet kedvenc zenéihez, üzeneteihez és egyéb alkalmazásaihoz, hogy vezetés közben is tudjon tájékozódni, illetve szórakozni.
- NAVIGÁCIÓ ÉS VEZETÉS: A lépésről lépésre történő navigáció, beleértve a gépjárműre letöltést és az érdekes helyeket, oda viszi Önt, ahová mennie kell. A többek között üzemanyagfogyasztásba és átlagsebességbe bepillantás segíthet a még jobb vezetésben.
- BIZTONSÁG ÉS A GÉPJÁRMŰ ÁLLAPOTA : Bajban van? A riasztások és jelentések, amelyek megmondják, hogy mi a gond az új Nissan Juke gépjárművével.
- KÉNYELEM ÉS NYUGALOM : A NissanConnect Services alkalmazás segítségével hozzáférhet a távoli szolgáltatásokhoz, beleértve az útvonaltervezést is. Ha bármikor segítségre volna szüksége, csupán egy kattintásra van a Nissan Assistance.

NissanConnect Services

Letölthető az App Store | LETÖLTÉS: Google play

Olvassa be a QR kódot a NissanConnect Services alkalmazás letöltéséhez, majd pedig csatlakoztassa a NissanConnect rendszeréhez.

Megjegyzés: A Távoli szolgáltatások listája nem teljes körű. Folyamatosan érkeznek új szolgáltatások és frissítések. A NissanConnect Services szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a helyi Nissan weboldalt.

Gépjármű regisztrálása a NissanConnect Services alkalmazás segítségével

1. **Letöltés / Alkalmazás megnyitása**
   Telepítse a NissanConnect Services alkalmazást a telefonjára a Google Play Store vagy az App Store áruházból.
2. **Jelentkezzen be vagy hozzon létre egy fiókot**
   Hozzon létre egy fiókot az alkalmazásban, vagy jelentkezzen be, ha korábban már létrehozott egy fiókot.
3. **Adja meg a VIN számot az alkalmazásban**
   Regisztrálja a gépjárművét a 17 számjegyű VIN-szám (Gépjármű-azonosító) segítségével. A VIN számot a gépjármű forgalmi engedélyén van feltüntetve, vagy a használati útmutató alapján keresse meg, hol található a VIN szám a gépjárművén.
4. **Párosítási kód beszerzése a gépjárműtől**
   Az első aktiváláshoz kapcsolja be a szórakoztató tájékoztatás rendszert és a kezdőlapon válassza ki az alábbiakat:
   [Beállítások] → [NissanConnect Services] → [Információs csatornák] → [Csatornalista szerkesztés] → [Csatornalista frissítése] → [Igen].
   Ezt követően a „Fiókadatok" mappának láthatóvá kell válnia.
   Ahhoz, hogy gépjárművét párosítsa az alkalmazással, válassza az alábbiakat:
   [Információ] → [NissanConnect Services] → [Információs csatornák] → [Account Information] → [Car Pairing Code]
5. **Írja be a párosítási kódot az alkalmazásba**
   Írja be a párosítási kódot az okostelefonján található NissanConnect Services alkalmazásba.
6. **Hitelesítse, majd várja meg az aktiválást**
   A felhasználási feltételek elfogadását követően a szolgáltatások pár órán belül aktiválva lesznek.

Megjegyzés:
- Az illesztési folyamat befejeztével minden szolgáltatása elérhetővé válik. Kérjük, hagyjon elegendő időt a szolgáltatások teljes körű aktiválásához.
- Kérjük, a további információkért tekintse át a NissanConnect Services Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) oldalát.

HANGFELISMERŐ RENDSZER (A TÍPUS)

Az Ön NissanConnect rendszere valós idejű közlekedési információkat jeleníthet meg nagyobb utcai lefedettség mellett. Bekapcsolást követően automatikusan megjelenik, amennyiben támogatott területen van, megfelelő lefedettséggel.
A Premium Traffic információk bekapcsolt állapotának megerősítéséhez, a NissanConnect főmenüből lépjen át a [Beállítások] → [Navigáció] → [Közlek. inform. beállítások] menübe és bizonyosodjon meg róla, hogy a [Premium Traffic használata] BE van kapcsolva.
A Premium Traffic használatához szükség van a NissanConnect Services alkalmazás aktiválására.

GÉPJÁRMŰ KAPCSOLAT ÁLLAPOTJELZŐ (A ÉS B TÍPUS)

(1) Navigációval rendelkező NissanConnect (A típus) rendszer és navigáció nélküli (B típus) NissanConnect Services rendszer esetén. Gépjármű kapcsolat állapotjelző:
Hálózati jel erősség OK Nincs hálózati jel

PARKOLÓ SZENZOROK

Ha a parkolószenzor (szonár) aktiválva van, a [Parking Aids] jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha a rendszer egy tárgyat észlel a gépjármű hátuljánál vagy elejénél (ha van), ez megjelenik a kijelzőn és a rendszer hallható figyelmeztetést ad. A sípoló hangok frekvenciája növekszik ahogy a gépjármű közelebb kerül az akadályhoz.

A kormánykerékre szerelt vezérlők között található <OK> gomb, lehetővé teszi a vezető számára, hogy a parkolószenzor (szonár) rendszert kikapcsolja. A parkolószenzor (szonár) rendszer automatikusan bekapcsol a következő körülmények között:

- Ha a gyújtáskapcsolót OFF állásból ON állásba állítja.
- Ha a váltókart R (hátramenet) állásból bármilyen más állásba állítja.
- Ha a jármű sebessége kb. 10 km/h (6 MPH) alá csökken.

Az automatikus bekapcsolás funkció be-, illetve kikapcsolható a [Kijelző] opcióval a beállítások menüben.

A parkolószenzor különböző beállításainak megváltoztatásához válassza ki a [Parking Aids] opciót a gépjármű információs kijelzőjén.

VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

Az Ön gépjárműve a következő vezetési segédrendszerekkel lehet felszerelve:

- Elektronikus Stabilizáló Program (ESP)
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
- Intelligent Lane Intervention (ILI) / Sávelhagyást megelőző rendszer (LDP)
- Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
- Intelligens holttér-beavatkozó rendszer
- Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció (RCTA)
- Intelligens vészfékező rendszer (IEB)
- Sebességkorlátozó
- Sebességszabályozó rendszer
- Intelligens sebességszabályozó (ICC), Kormányzást segítő funkcióval
- ProPILOT
- Intelligent Driver Alertness (IDA)
- Közlekedési jelzőtáblák felismerése
- Intelligent Around View Monitor (IAVM)
- Mozgótárgy figyelő rendszer (MOD)
- Parkoló szenzorok
- Visszagurulás-gátló rendszer (HSA)
- Aktív menetstabilizátor
- Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)

Ha a rendszerek aktiválva vannak, akkor a vonatkozó információk a gépjármű információs kijelzőjén láthatóak.

Vezetési segédeszközök beállításai

A vezetési segédeszközök be-, kikapcsolhatók (ON/OFF) a [Beállítások] menüből vagy a kormánykerék bal oldalán található <OK> gomb megnyomásával, ha a [Driving Aids] képernyő látható a gépjármű információs kijelzőjén.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR (IAVM)

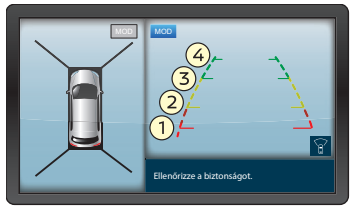

Az IAVM rendszer segít a gépjármű irányításában úgy, hogy felismeri a gépjármű környezetében található tárgyakat, pl. amikor a gépjárművel parkol.
A rendszer automatikusan bekapcsol, ha a hátramenetet kiválasztja vagy ha az első parkoló szenzor egy tárgyat érzékel.
Manuálisan is aktiválhatja a rendszert, ha megnyomja a <CAMERA> gombot a NissanConnect egységen.
Azonban a rendszer nem fogja észlelni a lökhárító alatti apró tárgyakat, illetve előfordulhat, hogy nem érzékeli a lökhárítóhoz közeli vagy a földön található tárgyakat.
A monitoron megjelenő vonalak a jármű mozgásterét mutatják, valamint a lökhárító és az akadály közötti távolságot. A megjelenített vonalak az akadály és a lökhárító közötti távolságokat jelzik, a következő módon:

① 0,5 m (1,5 ft) – piros
② 1 m (3 ft) – sárga
③ 2 m (7 ft) – zöld
④ 3 m (10 ft) – zöld

VISSZAPILLANTÓ MONITOR

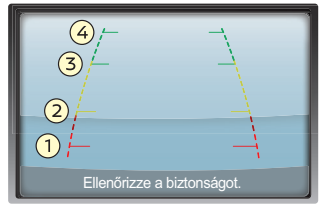

Ha a sebességváltó karját R (hátramenet) állásba állítja, a monitoron (NissanConnect kijelző) megjelenik a gépjármű mögötti kép. A rendszert úgy tervezték meg, hogy segítse a vezetőt a gépjármű mögött található nagyobb álló akadályok felismerésében.
Célja, hogy segítségével elkerülhető legyen a gépjármű hátramenetben történő károsítása. Azonban a rendszer nem fogja észlelni a lökhárító alatti apró tárgyakat, illetve előfordulhat, hogy nem érzékeli a lökhárítóhoz közeli vagy a földön található tárgyakat.
A monitoron megjelenő vonalak a jármű mozgásterét mutatják, valamint a lökhárító és az akadály közötti távolságot. A megjelenített vonalak az akadály és a lökhárító közötti távolságokat jelzik, a következő módon:

① 0,5 m (1,5 ft) – piros
② 1 m (3 ft) – sárga
③ 2 m (7 ft) – zöld
④ 3 m (10 ft) – zöld

MOZGÓTÁRGY FIGYELŐ RENDSZER (MOD)

Az around view monitor rendszer fel van szerelve egy mozgótárgy-figyelő (MOD) funkcióval.
A MOD visszajelző átvált kék színre a képernyőn, jelezve, hogy melyik üzemmódban működik.
Ha a rendszer mozgó tárgyat érzékel, egy sárga négyzet jelenik meg a kamera képe körül, továbbá egy figyelmeztető hangjelzés is megszólal, figyelmeztetve a mozgó tárgyra.

① <RES+> kapcsoló
② <CANCEL> kapcsoló
③ <SET-> kapcsoló
④ A sebességkorlátozó rendszer ON/OFF kapcsolója
⑤ A sebességszabályozó rendszer ON/OFF kapcsolója

SEBESSÉGKORLÁTOZÓ

Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer kapcsolóját ④, gyorsítson fel a kívánt sebességhatárra és nyomja meg a <SET-> gombot ③.
A beállított sebességérték megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén és a sebességkorlátozó visszajelzője zöldre vált. Állítsa a sebességhatárt felfelé vagy lefelé a <RES+> ① vagy <SET-> gomb megnyomásával. Törölje a sebességkorlátozó működését a <CANCEL> gomb megnyomásával ②.

A sebességkorlátozó kikapcsolásához nyomja meg a sebességkorlátozó főkapcsolóját. Ha a sebességkorlátozó engedélyezve van és a gépjármű sebessége túllépi a beállított határértéket (pl. lejtőn lefelé), egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg. Ha a gázpedált teljesen lenyomja, a sebességkorlátozó felülírásra kerül és a gépjármű a beállított határértéken felül gyorsul.

SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ RENDSZER

(ProPILOT vagy Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer nélküli modellek)

Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer ON/OFF kapcsolóját ⑤, gyorsítson fel a kívánt sebességre és nyomja meg a <SET-> gombot ③; a beállított utazósebesség megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén és a sebességszabályozó rendszer visszajelző lámpája átvált zöldre.
A gépjármű tartja a beállított utazósebességet anélkül, hogy a gázpedált le kellene nyomnia. Állítsa az utazósebességet felfelé vagy lefelé a <RES+> ① vagy <SET-> gombok megnyomásával. Az utazósebesség törléséhez nyomja meg a fék- vagy tengelykapcsoló pedált vagy a <CANCEL> gombot ②. Az utazósebességhez visszatérhet a <RES+> gomb megnyomásával. A sebességszabályozó rendszer kikapcsolásához nyomja meg újra a sebességszabályozó rendszer ON/OFF kapcsolóját.

Megjegyzés: A sebességszabályozó, illetve sebességkorlátozó rendszer működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC) ÉS KORMÁNYZÁST SEGÍTŐ RENDSZER

(Kézi sebességváltó)

Az alapok

Intelligens sebességszabályozás
Az ICC segít fenntartani az elöl haladó gépjárműhöz mért távolságot.

Megjegyzés: Az ICC rendszer 30 km/h (19 MPH) sebesség felett működik és aktív marad, miközben nyomva tartja a tengelykapcsolót a sebességváltáshoz. Ha a sebesség 30 km/h (19 MPH) alá esik egy elöl haladó gépjármű miatt, az ICC rendszer kikapcsol.

Kormányzást segítő funkció
A Kormányzást segítő funkció segít a forgalmi sáv közepében tartani a gépjárművet enyhén kanyargós autópályákon.

- Az ICC vagy a Kormányzást segítő funkció nem vezeti a gépjárművet Ön helyett.
- Álljon készen arra, hogy bármelyik pillanatban Önnek kell vezetnie a járművet.
- Ön, mint vezető, folyamatosan felügyelje a járművet a vezetési segédrendszerek használata közben.
- A Kormányzást segítő funkció nem működik 60 km/h (37 MPH) alatt.

Az ICC és a Kormányzást segítő fejlett vezetéstámogató rendszerek. Jelen kézikönyv ezen rendszerek biztonságos használatához biztosít információkat.

Javasolt ezt az útmutatót figyelmesen elolvasni, és az ICC vagy a Kormányzást segítő rendszer használata előtt a használati útmutatóban található információkat megérteni.

Hogyan aktiválhatjuk:

① Nyomja meg és engedje fel a vezetési asszisztens kapcsolót az Intelligent Cruise Control üzemmód bekapcsolásához.
② Ha elérte a kívánt sebességet, nyomja meg a <SET-> gombot.
③ A távolság kapcsolót használva állítsa be azt a távolságot, amellyel követni szeretné az elöl haladó járművet.

A vezetési asszisztens kapcsoló ① megnyomása készenléti módba kapcsolja a Kormányzást segítő funkciót, valamint az Intelligent Lane intervention (ILI) és a Holttér-beavatkozó (BSI) rendszert (függ a vezetési segédeszközök beállításaitól).

Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa nyomva a vezetési asszisztens kapcsolót a hagyományos Cruise Control üzemmód bekapcsolásához.

Hogyan törölhetjük:

- Nyomja meg a törlés vagy a vezetési asszisztens kapcsolót vagy
- Hozza működésbe a fékeket a fékpedál megnyomásával

A kijelző áttekintése

① Beállított sebesség
② Beállított követési távolság
③ Ha a kormányzást segítő funkció aktív, a függőleges vonalak, illetve a kormánykerék ikon zöldre vált. Ha a kormányzást segítő funkció készenléti üzemmódba vált, ezek szürkére változnak.
④ Ha az ICC aktív és a rendszer elöl haladó járművet észlel, a gépjármű megjelenítésre kerül.

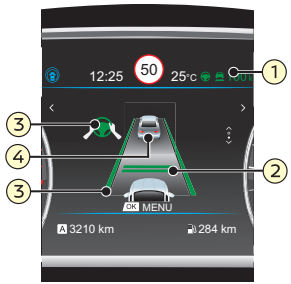

PROPILOT (Automata sebességváltó)

Az alapok

Mi az a ProPILOT?
A ProPILOT egy három fő funkcióval rendelkező vezetőasszisztens rendszer:

Intelligens sebességszabályozás
A ProPILOT segít fenntartani az elöl haladó gépjárműhöz mért távolságot.

Megjegyzés: A ProPILOT 30 km/h (20 MPH) sebesség felett működik. Ha egy másik gépjárművet követ és a gépjármű elkezd lassítani, majd megáll, az ICC rendszer lelassítja a járművet, hogy fenntartsa a kiválasztott távolságot, amíg a gépjármű meg nem áll.

Közlekedési dugó:
Ha egy elöl haladó gépjármű megáll, a gépjármű lelassul, megáll, majd pedig álló helyzetben marad.
Ha a gépjárműve 3 másodpercnél hosszabb ideig áll, az elöl haladó gépjármű pedig gyorsítani kezd, nyomja meg a <RES+> kapcsolót vagy enyhén nyomja le a gázpedált a tovább haladáshoz.

Kormányzást segítő funkció
A ProPILOT segít a forgalmi sáv közepében tartani a gépjárművet enyhén kanyargós autópályákon.

- A ProPILOT rendszer nem vezeti a gépjárművet Ön helyett.
- Álljon készen arra, hogy bármelyik pillanatban Önnek kell vezetnie a járművet.
- Ön, mint vezető, folyamatosan felügyelje a járművet a ProPILOT használata közben.
- A Kormányzást segítő funkció nem működik 60km/h (37 MPH) alatt, ha nincs elöl haladó gépjármű.

A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató rendszer. Jelen kézikönyv ezen rendszerek biztonságos használatához biztosít információkat.

Javasolt ezt az útmutatót figyelmesen elolvasni, és a ProPILOT rendszer használata előtt a használati útmutatóban található információkat megérteni.

Hogyan aktiválhatjuk:

① Nyomja meg a kék ProPILOT assist gombot a kormánykerék jobb oldalán.
② Ha elérte a kívánt sebességet, nyomja meg a <SET-> gombot.
③ A távolság kapcsolót használva állítsa be azt a távolságot, amellyel követni szeretné az elöl haladó járművet.

A ProPILOT kapcsoló ① megnyomása készenléti módba kapcsolja a Kormányzást segítő funkciót, valamint az Intelligent Lane Intervention (ILI) rendszert (függ a vezetési segédeszközök beállításaitól).

Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa nyomva a ProPILOT assist kapcsolót a hagyományos Cruise Control üzemmód bekapcsolásához.

Hogyan törölhetjük:

- Nyomja meg a törlés vagy a ProPILOT kapcsolót vagy
- Hozza működésbe a fékeket a fékpedál megnyomásával

A kijelző áttekintése

① Beállított sebesség
② Beállított követési távolság
③ Ha a kormányzást segítő funkció aktív, a függőleges vonalak, illetve a kormánykerék ikon zöldre vált. Ha a kormányzást segítő funkció készenléti üzemmódba vált, ezek szürkére változnak.
④ Ha a ProPILOT aktív és a rendszer elöl haladó járművet észlel, a gépjármű megjelenítésre kerül.

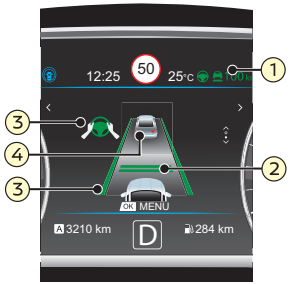

HOLTTÉR FIGYELMEZTETŐ RENDSZER (BSW)

A BSW rendszer 32 km/h (20 MPH) feletti sebességnél működik. A külső tükrön található holttér figyelmeztető lámpa felvillan, ha gépjárművet érzékel a holttér zónában. Ha az irányjelzőt aktiválja, a rendszer figyelmeztető hangjelzést kétszer szólaltat meg és a holttér figyelmeztető rendszer visszajelző lámpája villog, ezzel figyelmeztetve a vezetőt.

A holttér figyelmeztető lámpa addig villog, amíg az észlelt jármű el nem hagyja az érzékelési zónát.

INTELLIGENS HOLTTÉR-BEAVATKOZÓ RENDSZER (BSI)

A BSI rendszer csak kb. 60 km/h (37 MPH) felett működik.
Ha a rendszer egy gépjárművet érzékel a holttér zónában, a gépjárműve pedig kezd közeledni a sávelválasztó vonalhoz, a BSI rendszer figyelmeztető hangjelzést szólaltat meg (háromszor), villogni kezd a BSW visszajelző lámpa és segít, hogy a gépjármű visszatérjen a forgalmi sávba.

A BSI rendszert ON állásba kell kapcsolni a gépjármű információs kijelzőjén, majd pedig minden alkalommal aktiválnia kell a kapcsoló segítségével, ha elindítja a motort.

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER

Az Intelligent Emergency Braking (IEB) rendszer segíti Önt, hogy elkerülhesse a frontális ütközést. A rendszer akkor működik, ha a sebesség kb. 5 km/h-nál (3 MPH) magasabb. A rendszer egy radar szenzort, amely az első lökhárító mögött található, illetve egy kamerát, amely a szélvédő mögött található, használ és amely kiszámítja a távolságot az Ön gépjárműve és az elöl haladó gépjármű között.

Intelligent Emergency Braking (IEB) – ha gépjármű észlelhető

Ha az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság túl kicsi, az előzetes ütközés-figyelmeztető lámpa ① felvillan (sárga) és hangjelzés szólal meg.
Ha a távolság tovább csökken, a hangjelzés frekvenciája nagyobb lesz, az Intelligent Emergency Brake Warning ② villog (piros), illetve a rendszer részlegesen működésbe hozza a fékeket.
Ha a távolság még mindig csökken, az aktív fékrendszer működésbe lép, hogy elkerülje az elöl haladó gépjárművel való ütközést vagy csökkentse annak hatásait.

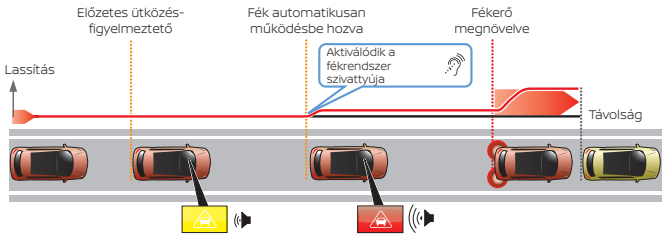

Ha gépjármű került észlelésre

Intelligens vészfékező rendszer (IEB) – ha gyalogos vagy kerékpáros észlelhető

Ha a rendszer úgy érzékeli, fennáll a gyalogos- vagy kerékpáros gázolás kockázata, az Intelligent Emergency Brake Warning ② villog (piros), egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és a rendszer részlegesen működésbe hozza a fékeket.
Ha az ütközés elkerülhetetlennek tűnik, az IEB rendszer automatikusan erős fékezést hajt végre.

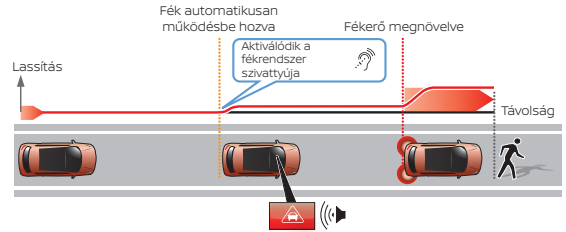

Ha gyalogos került észlelésre

- Az intelligens vészfékező rendszer egy kiegészítő rendszer a vezető számára. A rendszer nem figyeli a közlekedési helyzeteket a vezető helyett, illetve nem felelős a biztonságos vezetésért. A figyelmetlenségből vagy veszélyes vezetésből fakadó baleseteket nem akadályozza meg.
- Előfordulhat, hogy az intelligens vészfékező rendszer nem működik minden közlekedési helyzetben, minden időjárási vagy közlekedési körülmény között.
- Az IEB ikon villogni kezd, ha erős napfény vagy egyéb erős fény éri a kamerát, ezt követően az IEB rendszer ideiglenesen kikapcsol.

Megjegyzés:
- Az Intelligent Emergency Braking rendszer működésével kapcsolatos részleteket keresse a gépjármű használati útmutatójában.
- Előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között az IEB rendszer nem működik, ha azt érzékeli, hogy a gépjármű álló tárgynak, jelzőtáblának vagy korlátnak ütközhet.
- Az IEB rendszer működésbe hozhatja a fékrendszer szivattyúját. A szivattyú működési zajai hallhatók, amely a normál működés része.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER (LDW)

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) akkor lép működésbe, ha a sebesség kb. 60 km/h-nál (37 MPH) magasabb. Ha a forgalmi sáv valamelyik oldalát megközelíti, a kormánykerék rezegni kezd és az LDW visszajelző lámpa sárgán villogni kezd a gépjármű információs kijelzőjén, így figyelmeztetve a vezetőt.

A gépjármű információs kijelzőjén a [Beállítások] menüt használva be-, illetve kikapcsolhatja az LDW rendszert. Az LDW rendszer bekapcsolását követően egy szürke LDW ikon jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén

A motort újraindításakor az LDW állapot (be vagy ki) eltárolásra kerül.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ILI)
(Sávelhagyást megelőző rendszer)

Az Intelligent Lane intervention (ILI) rendszer kb. 60 km/h (37 MPH) feletti sebességnél működik. Ha a forgalmi sáv valamelyik oldalát megközelíti, a kormánykerék rezegni kezd és az ILI visszajelző lámpa sárgán villogni kezd a gépjármű információs kijelzőjén, így figyelmeztetve a vezetőt.
Az ILI a fékrendszer használatával segít a járművet a forgalmi sáv közepén tartani.

ILI rendszer aktiválása

Az ILI rendszert minden egyes alkalommal be kell kapcsolni az ILI kapcsolóval, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja. Az ILI rendszer bekapcsolása jelezve van a gépjármű információs kijelzőjén.

ILI rendszer deaktiválása

Használja a gépjármű információs kijelzőjét az ILI rendszer kikapcsolásához. [Beállítások] → [Driver Assistance] → [Lane]

HÁTSÓ KERESZTFORGALMI FIGYELMEZTETŐ FUNKCIÓ

A hátsó keresztforgalmi figyelmeztető (RCTA) rendszer akkor nyújt segítséget, amikor a parkolóhelyről tolat ki. Ha a sebességváltó kart R (hátramenet) állásba állítja és a gépjármű sebessége alacsonyabb, mint kb. 8 km/h (5 MPH), az RCTA rendszer működésbe lép. Ha a radar valamelyik oldalról közeledő gépjárművet érzékel, a rendszer hangjelzést ad (egyszer), illetve a visszajelző villogni kezd azon az oldalon, ahonnan a gépjármű közelít.

VISSZAGURULÁS- GÁTLÓ

A visszagurulás- gátló rendszer automatikusan működésbe hozza a fékeket 2 másodpercre, így akadályozva meg a gépjármű visszagurulását, amikor emelkedőn indul el. A visszagurulás- gátló rendszer automatikusan működésbe lép a következő feltételek fennállása esetén:
- A sebességváltó előremeneti fokozatban (a gépjármű felfelé néz) vagy hátramenetben (gépjármű lefelé néz) van,
- Teljesen megállította a járművet egy emelkedőn a lábfékpedál segítségével,
- Az emelkedő meredeksége meghaladja a 3 fokot.

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS (IDA)

A vezető koncentrációját figyelő rendszer az utazás első 20 percében megtanulja az Ön vezetési stílusát. Ezt követően a rendszer figyeli az Ön kormánymozdulatait és figyelmezteti Önt, ha a koncentrációja csökken.

A vezető koncentrációját figyelő rendszer be- vagy kikapcsolható a [Beállítások] menüben.

Az IDA nem használható a ProPILOT vagy az ICC és a Kormányzást segítő rendszerekkel együtt.

KÖZLEKEDÉSI JELZŐTÁBLÁK FELISMERÉSE

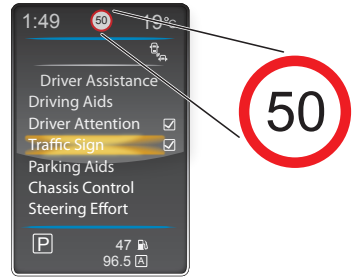

Az utoljára felismert jelzőtábla (sebességkorlátozás, figyelmeztető tábla, stb.) megjelenik a gépjármű információs kijelző felső részének közepén.
A közlekedési jelzőtáblákat felismerő rendszer be-, kikapcsolható a [Beállítások] menüben.

A NissanConnect (navigációval) rendszerrel szerelt modellek esetében a sebességkorlátozások a navigációs rendszer adatai, illetve a kamera által felismert táblák kombinációja alapján kerülnek megjelenítésre.
A NissanConnect (navigáció nélkül) rendszerrel rendelkező vagy nem rendelkező modellek esetében a rendszer csak a kamera által felismert sebességkorlátozásokat jeleníti meg.
Ha nincs elérhető sebességkorlátozás információ sem a navigációs adatokból, sem a kamerából, a "- - -" jelenik meg. Ez nem jelenti a rendszer hibás működését.
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy feltételes sebességkorlátozás van érvényben, mindkét sebesség megjelenik a gépjármű információs kijelzőjének felső részén.
A feltételes sebességkorlátozás részletei a gépjármű információs kijelzőjének közlekedési jelzőtábla felismerő képernyőjén találhatók.

KERÉKNYOMÁS ELLENŐRZŐ RENDSZER

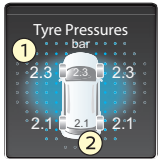

A keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS) folyamatosan ellenőrzi a kerekek nyomását, a célértékhez viszonyítva. Ha egy vagy több abroncs nyomása ① jelentősen eltér a célértéktől ②, a keréknyomás ellenőrző rendszer figyelmeztetést jelenít meg a gépjármű információs kijelzőjén, illetve a kombinált műszer figyelmeztető lámpája világít.

A keréknyomás ellenőrző rendszer nem aktiválódik, amíg a gépjárművel el nem éri a 25 km/h (16 MPH) sebességet.

TPMS beállítások

A TPMS rendszer a következő beállításokat teszi lehetővé:

- Beállíthatja az első kerekek nyomás célértékét
- Beállíthatja a hátsó kerekek nyomás célértékét
- Keréknyomás mértékegységének kiválasztása (kPa, psi, bar, kgf/cm²)
- Rendszer kalibrálása

A TPMS beállítások megváltoztatásához a következők szerint járjon el:

1. Lépjen be a [Beállítások] menübe.
2. Válassza ki a [Tyre Pressures] elemet.

Megjegyzés: A rendszer kalibrálására akkor is szükség lehet, ha a tényleges (külső) hőmérséklet jelentősen eltér azoktól a feltételektől, amikor a TPMS rendszert eredetileg kalibrálta. A rendszer kalibrációjával kapcsolatos összes részletért lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.

TPMS üzenetek

TPMS visszajelző lámpa(k)	Lehetséges okok	Javasolt művelet
	Alacsony keréknyomás. Új vagy áthelyezett TPMS szenzorok (beleértve alternatív kerekek felszerelését is).	*Fújassa fel az abroncso (ka)t a megfelelő nyomásra.*
	Az eredeti NISSAN TPMS szenzor egy vagy több keréken hiányzik.	*Szereljen fel eredeti NISSAN TPMS szenzor(oka)t.*
	TPMS rendszer rádió interferencia.	*Távolodjon el az interferenciát okozó területtől.*
	TPMS alkatrészek hibás működése.	*Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.*

SEGÉLYHÍVÓ GOMB

Automatikus segélyhívás

Ha a légzsák vezérlőegysége azt érzékeli, hogy frontális vagy oldalsó ütközés történt vagy a gépjármű felborult, a rendszer automatikusan segélyhívást indít a vészhelyzeti központba. Ezzel egy időben továbbítja az gépjárművel kapcsolatos információkat (gépjármű helye, sebessége és haladási iránya). Ha a vészhelyzeti központban fogadták az Ön segélyhívását, a kezelő megpróbál kapcsolatba lépni az utassal.

MANUÁLIS SEGÉLYHÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

A segélyhívást manuálisan is kezdeményezheti az <SOS> gomb megnyomásával, amely a fej feletti vezérlőpanelen található.
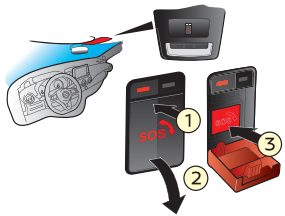
1. Nyomja be ① és nyissa ki ② az <SOS> burkolatot.
2. Nyomja meg a <SOS> gombot ③. Ezzel segélyhívást indít a segélyhívásokat fogadó központba.
3. Amikor a hívást a központ fogadja, beszéljen a személyzettel. Ha szeretné törölni a segélyhívást, nyomja meg és tartsa lenyomva az <SOS> gombot néhány másodpercig, még az előtt, hogy a segélyhívás a központtal létrejönne. A hívás nem törölhető azt követően, hogy a kapcsolat létrejött.