Printing: May 2024 (01)
Publication No.: NM24DE-EAIVE0EUR
Printed in France
Nissan Automotive Europe SAS - France

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de
PEFC
10-31-1316



EAIV-DE1

NissanConnect

EAIV-DE1

NissanConnect

BETRIEBSANLEITUNG

VORWORT

Wir möchten uns bedanken, dass Sie sich für einen NISSAN entschieden haben.

Diese in Ihrem NISSAN befindliche Betriebsanleitung bezieht sich auf NissanConnect.

Diese Betriebsanleitung beinhaltet Anweisungen zur Bedienung der folgenden Systeme.

- Elektrofahrzeugspezifische Funktionen
- Audio
- Freisprechanlage
- Apple CarPlay
- Android Auto
- NissanConnect Services
- Navigation
- Spracherkennung
- Amazon Alexa
- Anwendungen
- Einstellungen

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, um einen einwandfreien Betrieb des NissanConnect-Systems sicherzustellen.

- Wegen möglicher Ausführungsänderungen und optionaler Ausstattung könnten eventuell einige Abschnitte dieser Betriebsanleitung nicht auf Ihr Fahrzeug zutreffen.
- Sämtliche in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Informationen, technischen Daten und Abbildungen entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. NISSAN behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigt Änderungen an technischen Daten oder am Design vorzunehmen.
- Lassen Sie diese Anleitung im Fahrzeug, wenn Sie es verkaufen. Der nächste Benutzer des Systems könnte die Anleitung benötigen.

© 2024 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Inhalt

Einleitung	1
Erste Schritte	2
Individuelle Elektrofahrzeugfunktionen	3
Audioanlage	4
Freisprechanlage	5
Anwendungen	6
Navigation	7
Spracherkennung	8
Hinweise zur Fehlersuche und -behebung	9
Index	10

1 Einleitung

Zum Gebrauch dieser Anleitung 2
Für einen sicheren Betrieb 2
Referenzsymbole 2
Abbildungen 2
Auf dem Bildschirm angezeigte Begriffe 2
Sicherheitsinformationen 3
Rechtliche Informationen 4
Postalische Zulassungsnummer und Informationen 4
Warenzeichen 4
Lizenzen 5
Software-Lizenzen 5
Telematik-Steuereinheit 5

ZUM GEBRAUCH DIESER ANLEITUNG

In dieser Anleitung werden besondere Begriffe, Symbole, Zeichen und Abbildungen verwendet, die nach ihrer Funktion geordnet sind.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte und machen Sie sich mit ihnen vertraut.

FÜR EINEN SICHEREN BETRIEB

⚠ WARNUNG

Ein auf diese Weise gekennzeichneter Abschnitt deutet auf Gefahren hin, die zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen können. Zur Vermeidung bzw. Verringerung des Risikos müssen die Anweisungen strikt befolgt werden.

ACHTUNG

Ein auf diese Weise gekennzeichneter Abschnitt deutet auf Gefahren hin, die zu Verletzungen oder zur Beschädigung Ihres Fahrzeugs führen können. Zur Vermeidung bzw. Verringerung des Risikos müssen die Anweisungen strikt befolgt werden.

HINWEIS:

Verweist auf Punkte, die besondere Beachtung und Aufmerksamkeit verlangen, damit eine bestmögliche Nutzung Ihres Fahrzeugs erreicht werden kann. Missachtung kann zu einer Funktionsstörung oder zu einer Leistungsverschlechterung führen.

REFERENZSYMBOLE

INFO:

Ein auf diese Weise gekennzeichneter Abschnitt hebt Informationen hervor, die eine effiziente Nutzung Ihres Fahrzeugs bzw. des Zubehörs ermöglichen.

☞ Seitenverweis:

Dieses Symbol weist auf eine Überschrift und eine Seite hin.

< >:

Dieses Symbol weist auf eine Bedientaste oder einen Schalter auf dem Lenkrad hin.

[ ]:

Dieses Symbol weist auf Schaltflächen bzw. Punkte hin, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

ABBILDUNGEN

- Die Abbildungen in diesem Handbuch stehen repräsentativ für verschiedene Modelle und stimmen unter Umständen nicht mit Design und technischen Daten Ihres Fahrzeugs überein.
- Auf dem Bildschirm angezeigte Zeichen und Menüpunkte können gegebenenfalls abgekürzt dargestellt oder aus den Abbildungen weggelassen werden.
- Die hier abgebildete Schalteranordnung bezieht sich auf Linkslenker. Für Rechtslenker ist ein Teil der Anordnung entgegengesetzt.

AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGTE BEGRIFFE

Je nach Modell, Markt oder Softwareversion können einige Menüpunkte in dieser Anleitung in Schreibweise oder Begriffsbezeichnung von denen auf dem Bildschirm abweichen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieses System ist in erster Linie dazu konzipiert, Ihr Fahrerlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Sie als Fahrer müssen das System auf sichere und ordnungsgemäße Weise verwenden. Informationen und die Verfügbarkeit von Diensten sind möglicherweise nicht immer auf dem neuesten Stand. Das System ist kein Ersatz für sicheres, angemessenes und vorschriftsmäßiges Fahren.

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen, bevor Sie das System benutzen. Verwenden Sie das System stets wie in dieser Anleitung beschrieben.

⚠ WARNUNG

- **Bevor Sie das System bedienen, stellen Sie Ihr Fahrzeug an einer sicheren Stelle ab und ziehen Sie die Feststellbremse an. Das Bedienen des Systems während der Fahrt kann den Fahrer ablenken und zu schweren Unfällen führen.**
- **Seien Sie jederzeit äußerst vorsichtig und widmen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit dem Verkehrsgeschehen. Falls das System nicht sofort reagiert, haben Sie bitte etwas Geduld und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die Straße. Unaufmerksames Fahren kann zu Unfällen mit Verletzungsgefahr oder Todesfolge führen.**
- **Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Routenführung. Halten Sie sich stets an die gesetzlichen Verkehrsregeln und fahren Sie sicher, um Unfälle zu vermeiden.**
- **Das System darf nicht zerlegt oder verändert werden. Andernfalls kann dies Unfälle, einen Brand oder Personenschäden durch Stromschlag zur Folge haben.**
- **Wenn Sie in der Hardware des Systems Fremdkörper entdecken, Flüssigkeit darauf verschütten oder Rauch- oder Geruchsentwicklung daran wahrnehmen, beenden Sie sofort die Verwendung des Systems und es wird empfohlen, dass Sie sich an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt wenden. Die Nichtbeachtung dieser Störungen kann Unfälle, einen Brand oder Personenschäden durch Stromschlag zur Folge haben.**

ACHTUNG

- **In einigen Ländern/Regionen ist der Gebrauch von Videobildschirmen während der Fahrt möglicherweise nur eingeschränkt zulässig. Verwenden Sie dieses System nur dort, wo die Verwendung gesetzlich erlaubt ist.**
- **Extreme Temperaturen (unter –20 °C (–4 °F) und über 70 °C (158 °F)) können die Funktionsfähigkeit des Systems beeinträchtigen.**
- **Der Bildschirm kann beschädigt werden, wenn er von einem harten oder scharfen Gegenstand getroffen wird. Wenn der Display-Bildschirm bricht, berühren Sie ihn nicht. Sie könnten sich dabei verletzen.**

HINWEIS:

Betreiben Sie das System nicht weiter, wenn die Anzeigeleuchte für Fahrbereitschaft ausgeschaltet ist. Andernfalls kann sich die Fahrzeugbatterie entladen (12-V-Batterie). Bei Verwendung dieses Systems muss stets die Anzeigeleuchte für Fahrbereitschaft eingeschaltet sein.

NissanConnect Services stehen in einigen Regionen möglicherweise nicht zur Verfügung. Um Funktionen von NissanConnect Services nutzen zu können, müssen Sie sich bei NissanConnect Services registrieren.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

POSTALISCHE ZULASSUNGSNUMMER UND INFORMATIONEN

Für Europa

Hiermit erklärt Robert Bosch GmbH, dass der Funkanlagentyp AIVI2SBXM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://eu-doc.bosch.com

CE

MPBA0034X

Frequenzband

2400 MHz - 2480 MHz

5490 MHz - 5600 MHz

5650 MHz - 5710 MHz ≤ 100 mW

5735 MHz - 5835 MHz ≤ 25 mW

Strahlungsleistung [EIRP]

Bluetooth < 10 mW

WLAN < 100 mW

Hinweise/Einschränkungen

Interne Antenne

Interne Antenne für den Nutzer nicht zugänglich. Jedwede Änderung durch den Nutzer führt zur Aufhebung der gesetzlichen Zulassung dieses Produkts.

WARENZEICHEN

Made for iPhone | iPod

MPBA0032X

Works with Apple CarPlay

M5GD0030X

Apple, iPhone, iPod und iPod touch sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Apple CarPlay ist ein Warenzeichen von Apple Inc. Die Kennzeichnung mit dem Logo von Apple CarPlay bedeutet, dass das Benutzerinterface des Fahrzeugs die Leistungsstandards von Apple erfüllt. Apple ist weder verantwortlich für den Betrieb des Fahrzeugs, noch für die Einhaltung der Sicherheitsnormen und behördlichen Normen. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Produkts mit einem iPhone oder iPod die Drahtlosleistung beeinträchtigen kann.

Bluetooth®

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der

LIZENZEN

Bluetooth SIG, Inc. und lizenziert für Robert Bosch GmbH und Clarion Co., Ltd.

Die Musikerkennungstechnologie und die damit zusammenhängenden Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt. Gracenote ist der Branchenstandard im Bereich der Musikerkennungstechnologie und Bereitstellung damit zusammenhängender Inhalte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gracenote.com. Mit Musik zusammenhängende Daten von Gracenote, Inc., Copyright © 2000 bis heute Gracenote. Gracenote Software Copyright © 2000 bis heute Gracenote. Für dieses Produkt bzw. diese Dienstleistung ist Gracenote Inhaber mindestens eines Patents. Eine Liste ausgewählter entsprechender Gracenote-Patente finden Sie auf der Website von Gracenote. Gracenote, das Gracenote-Logo und der Logotyp sind entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke von Gracenote, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

App Store

Apple und das Apple-Markenzeichen sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Siri

Siri ist ein Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto und andere Symbole sind Warenzeichen von Google LLC.

Amazon/Alexa

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

QR-Code

"QR-Code" ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

SOFTWARE-LIZENZEN

- Lizenzen für Open-Source-Software
  http://oss.bosch-cm.com/nissan.html
- Dieses Produkt unterliegt bestimmten geistigen Eigentumsrechten von Microsoft. Die Verwendung oder Weitergabe dieser Technologie außerhalb des Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft verboten.

TELEMATIK-STEUEREINHEIT

https://www.oss-valeo.com/nissan/default.html

MEMO

2 Erste Schritte

Bedientasten und Touchscreen-Display 8
- Touchscreen-Display 8
- Bedientasten 8
- Schalter am Lenkrad 9
- Anschlüsse für USB (universeller serieller Datenbus) 10

Starten des Systems 11
- Startbildschirm 11
- Anmeldebildschirm 11

Grundlegendes Bedienverfahren 11
- Anzeigen und Bedienung des Startmenübildschirms 11
- Anzeige auf Fahrzeuginformationsanzeige stellen 13
- Deaktivierte Funktionen während der Fahrt 13

Systemeinstellungen 14
- Einstellungsmenü 14
- Schnelleinstellungen 17
- Verbindungseinstellungen 17
- Software-Update 22

BEDIENTASTEN UND TOUCHSCREEN-DISPLAY

TOUCHSCREEN-DISPLAY

Das Touchscreen-Display befindet sich mittig an der Instrumententafel. Verschiedene Informationen und Funktionsmenüs werden auf dem Touchscreen-Display angezeigt. Berühren Sie zur Bedienung Schaltflächen und Symbole auf dem Bildschirm.

LC-Display

Bei dem Touchscreen dieser Anlage handelt es sich um ein Flüssigkristalldisplay. Es sollte vorsichtig behandelt werden.

⚠ WARNUNG

Das Display darf nicht zerlegt werden. Manche Teile besitzen eine extrem hohe Spannung. Das Berühren dieser Teile kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Eigenschaften des LC-Displays:

- Wenn die Temperatur im Fahrzeug besonders niedrig ist, bleibt das Display relativ dunkel und die Bilder bewegen sich langsamer als gewöhnlich. Dies ist eine normale Erscheinung. Das Display funktioniert wieder einwandfrei, wenn sich der Innenraum des Fahrzeugs aufgewärmt hat.
- Einige Pixel in des Displays sind dunkler oder heller als andere. Dieser Zustand ist bei Flüssigkristalldisplays normal und ist keine Funktionsstörung.
- Auf dem Bildschirm bleiben möglicherweise Artefakte des vorherigen Bilds zurück. Dieses Einbrennen ist bei Flüssigkristalldisplays normal und ist keine Funktionsstörung.
- Starke Magnetfelder können das Anzeigenbild verzerren.
- Je nach Umständen kann die Helligkeit automatisch angepasst werden, um ein Einbrennen des Displays zu verhindern.

Pflege des Displays:

Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch. Falls dies zur Reinigung nicht ausreichen sollte, verwenden Sie ein weiches Tuch mit ein wenig Neutralreiniger. Besprühen Sie den Bildschirm nie mit Wasser oder Reinigungsmitteln. Befeuchten Sie zuerst das Tuch und wischen Sie dann das Display ab.

ACHTUNG

- **Reinigen Sie das Display während der Hauptschalter auf OFF steht. Wenn das Display gereinigt wird, während sich der Hauptschalter in Stellung ON befindet oder die Anzeigeleuchte für Fahrbereitschaft eingeschaltet ist, kann es zu ungewollten Bedienvorgängen kommen.**
- **Benutzen Sie zum Reinigen der Anzeige auf keinen Fall raue Tücher, Alkohol, Benzin, Verdünnungsmittel, Lösungsmittel jeglicher Art oder Papiertücher mit chemischen Reinigungsmitteln. Sie können Kratzer und Beschädigungen verursachen.**
- **Verspritzen Sie keine Flüssigkeiten wie Wasser oder Autoduftstoffe auf das Display. Flüssigkeiten verursachen Störungen im System.**

BEDIENTASTEN

Die Bedientasten sind um den Touchscreen-Display angeordnet. Verfügbare Funktionen, Design, Standorte usw. können abhängig von technischen Daten, Bedientastentypen und Softwareversion variieren.

Taste	Funktion
< ⏻ /VOL>	Betätigen, um die Stromzufuhr der Audioanlage ein-/auszuschalten. Drehen, um die Lautstärke einzustellen.
< ⏮ / ⏭ >	Drücken Sie nach oben/nach unten, um das Audiosystem zu bedienen. ☞ "Bedienung der Audioanlage" (Seite 37)
<☀/🌙>	Betätigen, um zwischen Tages- (hell) und Nachtbildschirm (dunkel) zu wechseln und um die Bildschirmhelligkeit anzupassen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Display auszuschalten. Betätigen Sie die Taste erneut, um das Display einzuschalten.

INFO:

Für den Betrieb der **<KAMERA>** konsultieren Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

SCHALTER AM LENKRAD

Mit den Schaltern am Lenkrad können Sie z. B. die Lautstärke ändern, Sprachbedienung durchführen und Anrufe entgegennehmen. Verfügbare Funktionen und Design können abhängig von technischen Daten, Schaltertyp und Softwareversion variieren.

Schalter	Funktion
< 🔊 >	Betätigen Sie die Seite + oder - des Schalters, um die Lautstärke anzupassen.
< ↩ ◀ >	Drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, während die Spracherkennung in Betrieb ist. Gedrückt halten, um die Spracherkennung zu beenden. ☞ "8. Spracherkennung"
<OK> (Scroll-Regler)	Scrollen, um einen Sprachbefehl auszuwählen, während die Spracherkennung in Betrieb ist. Drücken, um den ausgewählten Sprachbefehl zu bestätigen, während die Spracherkennung in Betrieb ist. ☞ "8. Spracherkennung"
< ⏮ >/< ⏭ >	Dieser Schalter kann zur Bedienung der Audioanlage verwendet werden. ☞ "Bedienung der Audioanlage" (Seite 37)
< 🎤 > (SPRECHEN)	Betätigen, um das Spracherkennungssystem zu verwenden. Betätigen und halten Sie dies, um die Spracherkennung zu beenden. ☞ "Erteilen von Sprachanweisungen" (Seite 120) Je nach Einstellungen, kann Amazon Alexa (falls vorhanden) durch Drücken dieses Schalters aktiviert werden. ☞ "Systemspracheinstellungen" (Seite 122) Wenn Ihr iPhone über Bluetooth® mit dem Fahrzeugsystem verbunden ist, können Sie Siri Eyes Free (falls vorhanden) aktivieren, indem Sie diesen Schalter gedrückt halten, ohne Apple CarPlay (falls vorhanden) einschalten zu müssen. ☞ "Siri Eyes Free (falls vorhanden)" (Seite 71) Wenn Apple CarPlay oder Android Auto (falls vorhanden) aktiviert ist, wird durch langes Drücken dieses Schalters Siri oder Google Assistant aktiviert. ☞ "Bedienung von Siri" (Seite 67) ☞ "Google Assistant™ betrieb" (Seite 70)
< 📞 >	Drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen oder ein aktives Gespräch zu beenden oder eine empfangene Textnachricht zu lesen. Gedrückt halten, um einen eingehenden Anruf abzulehnen oder eine empfangene Textnachricht zu ignorieren. Der Telefonbildschirm wird angezeigt, wenn Sie diesen Schalter betätigen, während kein Anruf eingeht und kein Gespräch aktiv ist.

INFO:

Lenkradschalter dienen hauptsächlich zur Steuerung der Fahrzeuginformationsanzeige und können je nach Bedingungen nicht das Touchscreen-Display bedienen. Einzelheiten zur Fahrzeuginformationsanzeige finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

ANSCHLÜSSE FÜR USB (universeller serieller Datenbus)

⚠ WARNUNG


Verbinden, entfernen oder bedienen Sie keine USB-Geräte während der Fahrt. Andernfalls könnte dies Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Bei Unaufmerksamkeit können Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren, und es kann zu einem Unfall mit ernsthaften Verletzungen führen.

ACHTUNG

- **Wenden Sie beim Anschließen eines USB-Geräts an den USB-Anschluss keine Gewalt an. Abhängig vom USB-Anschluss kann das schräge oder verkehrte Einstecken des USB-Geräts den Anschluss beschädigen. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät richtig an den USB-Anschluss angeschlossen ist.**
- **Achten Sie beim Entfernen eines USB-Geräts darauf, nicht versehentlich die Abdeckung des USB-Anschlusses (falls vorhanden) festzuhalten. Dies könnte zu Beschädigung des Anschlusses und der Abdeckung führen.**
- **Stellen Sie sicher, dass keine unbeabsichtigten Zugkräfte auf das USB-Kabel wirken können. Dies könnte den Anschluss beschädigen.**

Dieses Fahrzeug ist mit USB-Verbindungsanschlüssen ausgestattet. Audioinhalte eines kompatiblen angeschlossenen Geräts können über das Audiosystem des Fahrzeugs wiedergegeben werden.

Die USB-Anschlüsse befinden sich im unteren Vorderteil der Mittelkonsole.

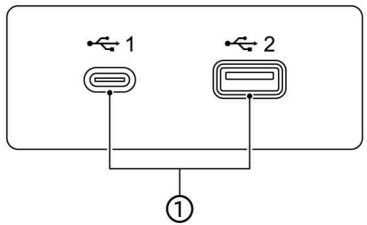

MPBH0171X

① **USB-Anschlüsse:**

Schließen Sie zum Abspielen von Medien ein kompatibles Gerät an, beispielsweise einen iPod oder ein USB-Speichergerät.

Schließen Sie ein iPhone oder ein Android-Telefon mit einem USB-Kabel an, um Apple CarPlay (falls vorhanden) oder Android Auto (falls vorhanden) zu verwenden.

INFO:

- In der Betriebsanleitung des USB-Gerätehersstellers finden Sie Hinweise zur richtigen Verwendung und Pflege des Geräts.
- Verwenden Sie Kabel von Apple Inc., um von Apple Inc. vertriebe elektronische Geräte anzuschließen.

STARTEN DES SYSTEMS

Das System startet, sobald der Hauptschalter in die Stellung ACC oder ON gebracht wird.

STARTBILDSCHIRM

Sie müssen sich bei Ihrem NissanConnect-Konto anmelden und Ihre FIN in der NissanConnect Services App eingeben, bevor Sie sich beim NissanConnect-System im Fahrzeug anmelden können. Einzelheiten finden sich in der NissanConnect Services-App und auf der Website von Nissan.

Das Startbildschirm wird angezeigt, sobald der Hauptschalter in die Stellung ACC oder ON gebracht wird.

Nach der Anzeige eines animierten Startbildschirms wird ein Meldungsbildschirm angezeigt. Berühren Sie nach dem Lesen der auf dem Bildschirm angezeigten Meldung und Ihrer Zustimmung [OK]. Wenn Sie der Meldung nicht zustimmen, werden einige Funktionen auf dem System deaktiviert.

HINWEIS:

Lassen Sie das System nicht eingeschaltet, wenn das EV-System abgestellt wurde. Andernfalls kann sich die Fahrzeugbatterie entladen (12-V-Batterie). Lassen Sie stets das EV-System laufen, wenn Sie das System verwenden.

ANMELDEBILDSCHIRM

Es können mehrere Benutzer mit Benutzerprofil vom Fahrzeug erkannt werden, einschließlich persönlicher Einstellungen, die an den dem jeweiligen Benutzer zugewiesenen Intelligenten Schlüssel gekoppelt sind. Registrieren Sie die Benutzerinformationen, wenn der Intelligente Schlüssel zum ersten Mal nach Bedarf verwendet wird. Wenn die Option [Willkommensnachricht] aktiviert ist, wird bei jedem Systemstart ein Willkommensbildschirm mit dem Namen des erkannten Benutzers angezeigt.

"Einstellungsmenü" (Seite 14)

1. Das System startet, sobald der Hauptschalter in die Stellung ON gebracht wird. Ein Willkommensbildschirm wird angezeigt.
2. Prüfen Sie die Meldung auf dem Bildschirm. Wenn der Name in der Willkommensnachricht inkorrekt ist, diesen berühren, um den bevorzugten Benutzer auszuwählen. Der Benutzer kann auch durch Berühren der Option [Benutzer bearbeiten] auf dem Einstellungsbildschirm geändert werden.

"Einstellungsmenü" (Seite 14)

INFO:

Wenn [Profile mit Intelligent Key synchronis.] ausgeschaltet ist, werden alle Benutzer als Gast angemeldet.

"Einstellungsmenü" (Seite 14)


GRUNDLEGENDES BEDIENVERFAHREN

Das System kann sowohl mit dem Touchscreen-Bildschirm als auch mit den Bedientasten und Schaltern auf dem Lenkrad bedient werden.

Diese Betriebsanleitung beschreibt hauptsächlich die Bedienung mit dem Touchscreen-Bildschirm.

ANZEIGEN UND BEDIENUNG DES STARTMENÜBILDSCHIRMS

Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste, um den Startmenübildschirm anzuzeigen.

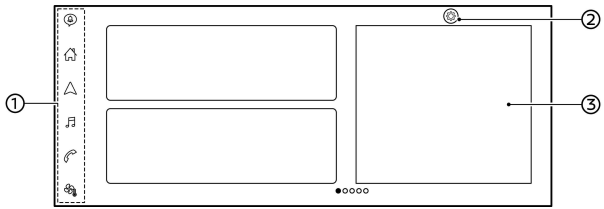

MPBH0254X

① Startleiste:

Berühren Sie den Punkt auf der Startleiste, um den entsprechenden Bildschirm anzuzeigen.

- [🔔] (Benachrichtigungen)
  "Bestätigen von Benachrichtigungen" (Seite 64)
- [🏠] (Startmenü)
  Berühren, um den Startmenübildschirm aufzurufen.
- [△] (Karte)
  "Anzeige des Navigationsbildschirms" (Seite 74)
- [♫] (Audio)
  "Bedienung der Audioanlage" (Seite 37)
- [📞] (Telefon)
  "Telefon" (Seite 53)
- [❄] (Klimasteuerung)
  Berühren, um den Klimasteuerungsbildschirm aufzurufen.
  Einzelheiten zum Klimasteuerungssystem (Heizung und Klimaanlage) finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

② [⚙]:

Berühren, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.

③ Widgets:

Nützliche Informationen können als Widgets angezeigt werden. Je nach Inhalts des Widgets können Schaltflächen zur Bedienung der Funktion verfügbar sein. Die auf dem Startmenübildschirm angezeigten Widgets können angepasst werden.

"Anpassen des Startmenübildschirms" (Seite 12)


INFO:

- [📞] wird ersetzt durch [▶] wenn Apple CarPlay (falls vorhanden) aktiv ist, und wird ersetzt durch [▲] wenn Android Auto (falls vorhanden) aktiv ist.
- [⚙] wird auf verschiedenen Bildschirmen angezeigt. Punkte, die eingestellt werden können, variieren entsprechend.

- Berühren Sie [+] auf der letzten Seite des Startmenübildschirms, um Ihr bevorzugtes Widget hinzuzufügen.

Anpassen des Startmenübildschirms

Der Startmenübildschirm kann durch Auswahl der angezeigten Widgets und deren Platzierung auf dem Bildschirm individuell angepasst werden.

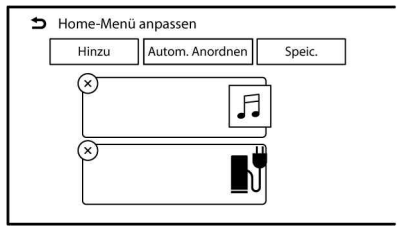

MPBH0237X

1. Berühren und halten Sie eines der Widgets. Der Startmenü-Anpassungsbildschirm wird angezeigt.
2. Passen Sie den Startmenübildschirm an.
   - Berühren Sie [Hinzu] und wählen Sie das Widget, das Sie dem Startmenübildschirm hinzufügen möchten.
   - Berühren Sie [Autom. Anordnen], um die Widgets auszurichten.
   - Berühren Sie [x], um das Widget zu löschen.

- Berühren und halten Sie das Widget und ziehen Sie es dann, um die Anordnung zu ändern.

3. Berühren Sie [Speic.].

ANZEIGE AUF FAHRZEUGINFORMATIONSANZEIGE STELLEN

Indem Sie auf dem Touchscreen-Display mit zwei Fingern in Richtung der Fahrzeuginformationsanzeige wischen, können einige der Informationen des Touchscreen-Displays (wie Karte mit aktuellen Fahrzeugstandort, Bildschirm mit der aktuellen Audiowiedergabe usw.) auf der Fahrzeuginformationsanzeige dargestellt werden.

Einzelheiten zur Fahrzeuginformationsanzeige finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

DEAKTIVIERTE FUNKTIONEN WÄHREND DER FAHRT

Um Sicherheit beim Fahren zu gewährleisten, stehen manche Funktionen während der Fahrt nicht zur Verfügung.

Die Funktionsanzeigen, die Ihnen während der Fahrt nicht zur Verfügung stehen, werden ausgegraut oder stummgeschaltet. In einigen Fällen werden bestimmte Texte nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

Um diese Funktionen verwenden zu können, sollten Sie zuerst das Fahrzeug an einer sicheren Stelle parken und dann das System bedienen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Sie können die Systemeinstellungen Ihren Wünschen gemäß anpassen.

EINSTELLUNGSMENÜ

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann einen Einstellpunkt, den Sie anpassen möchten.

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbare Einstellpunkte

Einstellpunkt		**Ergebnis**
[Verbindungen]		Zeigt den Einstellungsbildschirm für Bluetooth®, Apple CarPlay (falls vorhanden), Android Auto (falls vorhanden), WLAN (falls vorhanden) usw. an. ☞ "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)
[Telefon]		Zeigt den Bildschirm für Telefon- und SMS-Einstellungen an. ☞ "Einstellungen für Telefon und Textnachrichten" (Seite 58)
[Navigation]		Zeigt den Bildschirm für Navigationseinstellungen an. ☞ "Navigations-Einstellungen" (Seite 105)
[Ton und akustische Signale]	[Tonsignal]	Zeigt den Bildschirm für Toneinstellungen an. ☞ "Audioeinstellungen" (Seite 47)
	[Lautstärke & akust. Sign.]	Verschiedene Lautstärkeeinstellungen können angepasst werden. Die Sprachführung und die Tastentöne können ein-/ausgeschaltet werden.
	[Systemstimme]	Zeigt den Einstellungsbildschirm für das Spracherkennungssystem an. ☞ "Systemspracheinstellungen" (Seite 122)
[System-Update]	[Versionsinformationen]	Zeigt die Versionsinformationen an.
	[Software-Update]	Zeigt den Software-Update-Bildschirm an. ☞ "Software-Update" (Seite 22)
	[Kartenaktualisierung]	Zeigt den Kartenaktualisierungs-Bildschirm an. ☞ "Aktualisieren der Kartendaten" (Seite 114)
[Uhr]		Zeigt den Bildschirm für die Einstellung der Uhr an.

Einstellpunkt		Ergebnis
[Menüs personalisieren]	[Home-Menü anpassen]	Das Startmenü kann angepasst werden. ☞ "Anpassen des Startmenübildschirms" (Seite 12)
	[Audio-Quellen anpassen]	Die Audioquellenleiste kann angepasst werden. ☞ "Anpassen der Audioquellenleiste" (Seite 38)
	[Untere Menüleiste anpassen]	Die untere Menüleiste kann angepasst werden. ☞ "Verwenden der unteren Menüleiste " (Seite 77)
	[Favoriten anpassen]	Die Favoriten können angepasst werden. ☞ "Anpassen von Favoriten" (Seite 60)
	[Zielmenü anpassen]	Das Zielmenü kann angepasst werden. ☞ "Anpassen des Zielort-Einstellmenüs" (Seite 85)
[Systemeinstellungen]	[Anzeige]	Ändert die Anzeigeeinstellungen
	[Sprache]	Ändert die Spracheinstellungen.
	[Einheiten]	Ändert die Einstellungen der Einheiten.
	[Tastaturtyp]	Wählt den Tastaturtyp aus.
	[Werkseinstellungen wiederherstellen]	Setzt alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.
[NissanConnect Services]		Zeigt den Einstellungsbildschirm für NissanConnect Services an. ☞ "Einstellungen NissanConnect Services" (Seite 65)
[Kamera]		Zeigt den Bildschirm für Kamera-Einstellungen an. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
[Einparken]		Zeigt den Bildschirm für Parkeinstellungen an. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
[Sitz]		Schaltet das Pop-Up-Fenster auf dem Sitzführungsbildschirm ein oder aus, das bei Einstellung des Fahrer- oder Beifahrersitzes erscheint. Weiteres zur automatischen Sitzverstellung finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Einstellpunkt		Ergebnis
[KLIMA]		Zeigt den Klimasteuerungs-Einstellungsbildschirm an. Einzelheiten finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
[Benutzer bearbeiten]		Einstellungen für Benutzer mit Benutzerprofil können für jeden intelligenten Schlüssel registriert werden. Jedes Mal, wenn der Hauptschalter in die Stellung OFF gebracht wird, werden die persönlichen Einstellungen für Navigation, Audio usw. gespeichert. Wenn das System eingeschaltet wird, erkennt das System den Benutzer anhand des verwendeten intelligenten Schlüssels und die für den Benutzer gespeicherten Einstellungen werden übernommen. ☞ "Anmeldebildschirm" (Seite 11)
	[Benutzerprofile]	Registriert/bearbeitet Benutzerinformationen und kopiert/löscht Benutzereinstellungen.
	[Profile mit Intelligent Key synchronis.]	Schaltet die Funktion, die die registrierten Profile mit dem Intelligenten Schlüssel synchronisiert, ein/aus. Wenn dieser Punkt ausgeschaltet ist, wird der Benutzer als Gast angemeldet.
	[Willkommensnachricht]	Schaltet die Willkommensnachricht ein/aus.
[Apps]	[Smartphone-Spiegelung]	Zeigt den Verbindungsbildschirm an. Die hilfreichen Hinweise für den Bedienung von Apple CarPlay (falls vorhanden) oder Android Auto (falls vorhanden) können auch überprüft werden. ☞ "Verbindungseinstellungen" (Seite 17) ☞ "Apple CarPlay (falls vorhanden)" (Seite 65) ☞ "Android Auto™ (falls vorhanden)" (Seite 68)
	[Benachrichtigungen]	Zeigt den Einstellungsbildschirm für Benachrichtigungen an. ☞ "Benachrichtigungs-Einstellungen" (Seite 64)
[EV]		Zeigt den EV-Einstellungsbildschirm an. ☞ "Individuelle Einstellungen der Elektrofahrzeugfunktionen" (Seite 29)

INFO:

Dieses Einstellungsmenü kann auch angezeigt werden, wenn Sie auf den verschiedenen Einstellungsbildschirmen [Alle Einstellungen] berühren.

SCHNELLEINSTELLUNGEN

Wischen Sie nach unten auf dem Touchscreen-Display, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Einstellpunkt	**Vorgang**
[Helligkeit]	Passt die Helligkeit der Anzeige an.
[Bass]	Passt die Tonqualität durch Berühren von [-]/[+] an.
[Mitten]	
[Höhen]	
[Navigationsstimme]	Schaltet die Sprachführung ein/aus.


INFO:

Stellen Sie die Klangbalance ein durch Berühren von [**<**]/[**^**]/[**>**]/[**v**] des auf dem Bildschirm angezeigten Fahrgastraumbildes. Berühren Sie [Zurücks.], um die Positionseinstellung zu initialisieren.

VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN

Auf dem Verbindungsbildschirm können Sie die Bluetooth®-, Apple CarPlay (falls vorhanden), Android Auto (falls vorhanden), WLAN- (falls vorhanden), Fahrzeug-Hotspot (falls vorhanden) und USB-Einstellungen ändern und Informationen einsehen.

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Verbindung.]. Der Verbindungsbildschirm wird angezeigt.

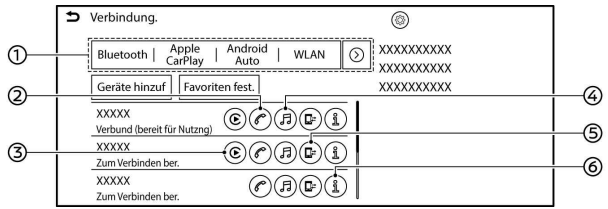

MPBH0255X

① Verbindungsleiste:
Berühren, um den entsprechenden Verbindungsbildschirm aufzurufen.
Berühren Sie [>], um den nächsten Punkt anzuzeigen.

② [📞]:
Berühren, um das angeschlossene Gerät zur Verwendung mit der Bluetooth®-Freisprechanlage zu aktivieren/deaktivieren.

③ [▶] (falls vorhanden):
Berühren, um das angeschlossene Gerät zur Verwendung mit Apple CarPlay zu aktivieren/deaktivieren.

④ [♫]:
Berühren, um das angeschlossene Gerät zur Verwendung mit Bluetooth®-Audio zu aktivieren/deaktivieren.

⑤ [📳]:
Je nach Modell und technischen Daten, hier berühren, um das Bluetooth®-Tethering zu aktivieren/deaktivieren.

⑥ [ℹ]:
Berühren, um die Geräteinformationen anzuzeigen und die Geräteeinstellungen zu ändern.

INFO:

Wenn der Doppel-Freisprechmodus eingeschaltet ist, können zwei Bluetooth®-Geräte gleichzeitig verbunden werden. Die [📞] nach Name des Telefongeräts ist entsprechend der Priorität numeriert.

☞ "Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)

Bluetooth®-Einstellung

Einstellungen für über Bluetooth®, angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones, die über die Freisprechanlage, Apple CarPlay (falls vorhanden) usw. verwendet werden, können geändert werden.

Die Geräteinformationen können auch bestätigt werden.

☞ "Apple CarPlay (falls vorhanden)" (Seite 65)
☞ "Betrieb - USB-Speichergerät, iPod und Bluetooth®-Audio" (Seite 43)
☞ "Bluetooth®-Freisprechanlage" (Seite 52)

Verbinden von Bluetooth®-Geräten:

Um das Bluetooth®-Gerät zum ersten Mal mit dem System des Fahrzeugs zu verwenden, muss das Verbindungsverfahren für das Gerät durchgeführt werden.

1. Berühren Sie [Bluetooth] auf dem Verbindungsbildschirm und dann [Geräte hinzuf]. Eine Meldung wird angezeigt. Zur Durchführung den Anweisungen des Systems folgen.

INFO:

Wenn kein Bluetooth®-Gerät angeschlossen ist und Apple CarPlay (falls vorhanden) oder Android Auto (falls vorhanden) nicht aktiv ist, kann derselbe Bildschirm angezeigt werden durch Drücken und Halten von **<** 🎤 **>** auf dem Lenkrad.

2. Das gekoppelte Gerät wird der Liste auf dem Bluetooth®-Bildschirm hinzugefügt.

HINWEIS:

Einige Mobiltelefone oder Geräte können Interferenzen verursachen oder aus den Lautsprechern ist ein summendes Geräusch zu hören. Diese Geräusche können vermindert oder vollständig beseitigt werden, indem das Gerät an einer anderen Stelle verwahrt wird.

INFO:

- Wenn Sie den Namen des anderen Geräts in der Liste berühren, wird das verbundene Gerät gewechselt.
- Wenn bereits eine maximale Anzahl von Geräten registriert ist, kann ein neues Gerät erst registriert werden, wenn eines der registrierten Geräte gelöscht wird.
- Das Kopplungsverfahren variiert je nach Gerät. Einzelheiten finden Sie in der Betriebsanleitung des Geräts.
- Für weitere Informationen zum Verbinden von Bluetooth®-Geräten mit Ihrem Fahrzeug wenden Sie sich an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt.

Ein Gerät als Favorit festlegen:

Wenn sich das Bluetooth®-Gerät bei eingeschaltetem Bluetooth® in Reichweite befindet, wird das als Favorit registrierte Gerät automatisch mit Priorität bei der Systemaktivierung mit dem Fahrzeugsystem verbunden.

1. Berühren Sie [Bluetooth] auf dem Verbindungsbildschirm und dann [Favoriten festlegen].
2. Berühren Sie ein Symbol neben dem als Favorit ausgewählten Telefongerätenamen. Die Markierung "★" wird angezeigt.

Bluetooth®-Einstellungen:

Die Bluetooth®-Einstellungen können gemäß Ihren Wünschen eingestellt werden.

Berühren Sie [Bluetooth] auf dem Verbindungsbildschirm und dann [⚙].

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbare Einstellpunkte

Einstellpunkt	Vorgang
[Bluetooth]	Schaltet die Bluetooth®-Verbindung ein/aus.
[Doppel-Freisprechmodus]	Im eingeschalteten Zustand können gleichzeitig bis zu 2 Bluetooth®-Geräte als Freisprechtelefone mit dem Fahrzeugsystem verbunden werden.
[Doppel-Freisprechmodus Hilfe]	Die Betriebsanleitung für den Doppel-Freisprechmodus wird angezeigt.
[Favoriten festlegen]	Ein Bluetooth®-Gerät kann als Favorit registriert werden.
[Gerätename]	Der auf dem Bildschirm angezeigte Gerätename kann geändert werden.
[PIN]	Sie können den PIN-Code ändern.

Geräteinformationen:

Sie können sich die Informationen des mit dem Fahrzeug verbundenen Gerätes anzeigen lassen.

1. Berühren Sie [Bluetooth] auf dem Verbindungsbildschirm.
2. Berühren Sie [ⓘ] beim Gerätenamen. Die Informationen und die Einstellungsoptionen des Geräts werden angezeigt.

Verfügbare Punkte können je nach Modell , technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbare Optionen

Einstellpunkt	Vorgang
[Löschen]	Gekoppelte Geräte können gelöscht werden.
[Freisprechen]	Aktiviert/deaktiviert die Freisprechanlage.
[Bluetooth-Audio]	Aktiviert/deaktiviert Bluetooth®-Audio.
[Apple CarPlay]	Aktiviert/deaktiviert Apple CarPlay.
[Start-Optionen]	Wählt die Aktivierungsoptionen von Apple CarPlay, wenn das Gerät mit dem Fahrzeugsystem verbunden wird.
[Fahrzeug-Hilfe für Apple CarPlay]	Zeigt hilfreiche Hinweise für den Betrieb von Apple CarPlay an.

Einstellen von Apple CarPlay (falls vorhanden)

Wenn Apple CarPlay aktiviert ist, wird [Apple CarPlay] auf dem Verbindungsbildschirm angezeigt.

Die auf dem Bildschirm angezeigten Funktionen entsprechen den auf dem Bluetooth®-Verbindungsbildschirm angezeigten Funktionen.

"Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)

Einstellen von Android Auto (falls vorhanden)

Wenn Android Auto aktiviert ist, wird [Android Auto] auf dem Verbindungsbildschirm angezeigt.

Berühren Sie [Android Auto] auf dem Verbindungsbildschirm.

Berühren Sie [ ], um Android Auto zu aktivieren/deaktivieren.

Berühren Sie [ ], um die Geräteinformationen anzuzeigen und die Geräteeinstellungen zu ändern.

Verfügbare Punkte können je nach Modell , technischen Daten und Softwareversion variieren.

Einstellpunkt	**Vorgang**
[Löschen]	Gekoppelte Geräte können gelöscht werden.
[Freisprechen]	Aktiviert/deaktiviert die Freisprechanlage.
[Bluetooth-Audio]	Aktiviert/deaktiviert Bluetooth®-Audio.
[Android Auto]	Aktiviert/deaktiviert Android Auto.
[Start-Optionen]	Wählt die Aktivierungsoptionen von Android Auto, wenn das Gerät mit dem Fahrzeugsystem verbunden wird.
[Vehicle's Help for Android Auto]	Zeigt hilfreiche Hinweise für den Betrieb von Android Auto an.

Einstellen von WLAN (falls vorhanden)

Eine WLAN-Verbindung kann über ein verfügbares WLAN-Netzwerk in der Nähe des Fahrzeugs oder die Tethering-Funktion eines Smartphones usw. hergestellt werden. Eine WLAN-Verbindung kann für die Aktualisierung von Kartendaten und Systemsoftware, oder für Premium Traffic (falls vorhanden) usw. nützlich sein.

"Software-Update" (Seite 22)
"Aktualisieren der Kartendaten" (Seite 114)
"Premium Traffic Information (falls vorhanden)" (Seite 94)

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen:

Bei der ersten Nutzung der WLAN-Verbindung müssen folgende Verbindungsverfahren durchgeführt werden.

1. Berühren Sie [WLAN] auf dem Verbindungsbildschirm.
2. Schalten Sie [WLAN] ein.
3. Berühren Sie den Namen des Geräts, das Sie verbinden möchten.

	Zeigt an, dass ein Passwort eingestellt ist.
	Zeigt die Stärke des Signals an, das vom WLAN-Gerät empfangen wird.

4. Geben Sie das Netzwerkpasswort ein und berühren Sie [OK]. Das Gerät wird verbunden.

   Wenn eines der aufgelisteten Geräte in der Lage ist, eine WLAN-Verbindung herzustellen, wird die Verbindung durch Berühren des Gerätenamens in der Liste ausgeführt.

INFO:

- Geben Sie das Passwort richtig ein. Achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung.
- Wenn Sie die WLAN-Hotspot-Funktion Ihres Smartphones einschalten, können zusätzliche Kosten von Ihrem Mobilfunkanbieter anfallen. Einzelheiten zu Verbindungskosten finden Sie im Vertrag Ihres Mobilfunkanbieters.
- Das System kann sich nur mit Netzwerken mit WPA2-Sicherung verbinden (eine Verbindung mit WEP- und WPA1-Netzwerken ist nicht möglich).
- Auf WLAN-Netzwerke, die einen Webbrowser benötigen, kann mit dieser Anlage nicht zugegriffen werden.
- Die WLAN-Einstellung kann auch ein-/ausgeschaltet werden durch Berühren von [ ] auf dem Verbindungsbildschirm und durch anschließendes Berühren von [WLAN].

WLAN-Netzwerkinformationen:

Sie können sich die Informationen des WLAN-Netzwerks anzeigen lassen.

1. Berühren Sie [WLAN] auf dem Verbindungsbildschirm.
2. Durch Berühren von [ⓘ] neben dem Namen des WLAN-Netzwerks lassen sich die WLAN-Netzwerkinformationen wie Status und Signalstärke anzeigen.

Folgende WLAN-Netzwerkeinstellungen können vorgenommen werden.

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbare Optionen

Einstellpunkt	Vorgang
[Netz nicht mehr nutz.]	Das gespeicherte WLAN-Netzwerk kann aus der Liste gelöscht werden.
[Automat. verbinden]	Wenn Sie das System einschalten, verbindet sich das Fahrzeug automatisch mit dem Netzwerk, wenn dieses verfügbar ist.

Einstellen von Fahrzeug-Hotspot (falls vorhanden)

Die WLAN-Hotspot-Funktion ermöglicht es Geräten wie einem Laptop oder einem Tablet-Computer, sich mit dem Fahrzeug zu verbinden. Sie können über die TCU (Telematik-Steuereinheit), die in Ihrem Fahrzeug installiert ist, auf das Internet zugreifen, wenn das Abonnement eines Dienstanbieters aktiv ist.

INFO:

Um das Internet nutzen zu können, müssen Sie im Voraus ein Abonnement bei einem Dienstanbieter abschließen. Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

1. Berühren Sie [Fzg.-Hotspot] auf dem Verbindungsbildschirm.
2. Berühren, um [Fzg.-Hotspot] einzuschalten. Die WLAN-Hotspot-Funktion wird aktiviert, daraufhin werden Netzwerkname (SSID) und Passwort angezeigt.
3. Wählen Sie den Namen des Fahrzeug-Netzwerks (SSID) auf Ihrem Gerät.
4. Geben Sie das Netzwerk-Passwort auf dem Gerät ein, um sich mit dem WLAN im Fahrzeug zu verbinden.

INFO:

- Die WLAN-Hotspot-Funktion kann zudem durch Scannen des QR-Codes verwendet werden.
- Wenn Sie die WLAN-Hotspot-Funktion Ihres Smartphones einschalten, können zusätzliche Kosten von Ihrem Mobilfunkanbieter anfallen. Einzelheiten zu Verbindungskosten finden Sie im Vertrag Ihres Mobilfunkanbieters.
- Die Datenübertragung kann je nach Inhalt eingeschränkt sein.
- Die Zugänglichkeit kann je nach Funkwellenempfang deaktiviert sein.
- Wenn die automatische Verbindung auf Ihrem Gerät aktiv ist und der Netzwerkname (SSID) bereits registriert ist, wird das Gerät durch Einschalten von [Fzg.-Hotspot] automatisch mit dem Fahrzeug verbunden.
- Die WLAN-Hotspot-Funktion kann nicht verwendet werden, während Apple CarPlay drahtlos (falls vorhanden) aktiv ist.
- Die andere drahtlose Kommunikation kann die WLAN-Hotspot-Funktion stören und es kann zu einer Verzögerung der Datenübertragung kommen.
- Beachten Sie beim Betrieb des Geräts im Fahrzeug immer die gesetzlichen Bestimmungen des Staates oder der Provinz, in der Sie fahren.

Fahrzeug-Hotspot-Einstellungen:

Die Fahrzeug-Hotspot-Einstellungen können gemäß Ihren Wünschen eingestellt werden.

1. Berühren Sie [Fzg.-Hotspot] auf dem Verbindungsbildschirm.
2. Berühren Sie [⚙].
3. Berühren Sie den gewünschten Einstellpunkt.

Verfügbare Einstellpunkte

Einstellpunkt	Vorgang
[Fzg.-Hotspot]	Schaltet den WLAN-Hotspot ein oder aus.
[Network Name (SSID)]	Ändert den Netzwerknamen (SSID).
[Passwort]	Ändert das Netzwerkpasswort.

Anzeigen der Informationen des USB-Geräts

Die Informationen des verbundenen USB-Geräts können angesehen werden.

Berühren Sie [USB] auf dem Verbindungsbildschirm.

Sie können den Namen und den Typ des verbundenen USB-Geräts anzeigen durch Berühren von [i].

SOFTWARE-UPDATE

Für die Fahrzeugsoftware (nicht nur Audio- oder Navigationssystem, sondern auch Fahrzeugsoftware wie Fahrzeuginformationsanzeige usw.) steht ein Update zur Verfügung.

Software-Update-Bildschirm

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙].
3. Berühren Sie [System-Update] und dann [Software-Update]. Ein Software-Update-Bildschirm wird angezeigt.

Verfügbare Punkte können je nach Modell , technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbare Optionen

Menüpunkt	Vorgang
[Software-Update]	Verbindet sich mit dem Nissan-Datenzentrum, um zu prüfen, ob Updates vorliegen. Wenn Updates vorliegen, können Daten heruntergeladen werden.
[Update-Einstellungen]	Es kann die Methode zur Vorbereitung des Software-Updates ausgewählt werden. Wählen Sie [Auto] oder [Manuell] aus. Wenn Sie [Auto] einstellen, wird das Update automatisch überprüft und heruntergeladen. ☞ "Automatisches Software-Update" (Seite 22)
[Software-Update-Verlauf]	Zeigt den Updateverlauf an. Berühren Sie einen Punkt aus der Liste, um Details zum Update anzuzeigen.
[Modulversionsinformation]	Zeigt die Modul-Versionsinformationen an.
[Install. Zeitplan]	Ändert den Zeitplan für Software-Updates. ☞ "Einstellen und Ändern des Update-Zeitplans" (Seite 23)

Automatisches Software-Update

Wenn [Update-Einstellungen] auf [Auto] gesetzt ist, bestätigt das System die Updates automatisch und lädt sie automatisch herunter.

Das System lädt das Update herunter, wenn der verbleibende Batteriestand der Lithium-Ionen-Batterie ausreicht und installiert es, wenn der Hauptschalter in Stellung OFF ist.

HINWEIS:

Das Fahrzeug kann während dem Software-Update nicht verwendet werden, da der Hauptschalter nicht in Stellung ON gestellt werden darf. Nach Abschluss des Updates kann der Hauptschalter wieder in Stellung ON geschaltet werden. Zudem sind einige Funktionen nicht verfügbar.

Wenn Sie das Software-Update nicht sofort starten möchten, wählen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm [Später fragen] aus oder legen Sie den Update-Zeitplan fest.

☞ **“Einstellen und Ändern des Update-Zeitplans“ (Seite 23)**

Prüfung auf Update-Informationen:

Wird der Hauptschalter in Stellung ON geschaltet, stellt das Fahrzeugsystem automatisch eine Verbindung mit dem Nissan-Datenzentrum her und prüft auf neue Updates.

Herunterladen der Update-Daten:

Wenn ein Update zur Verfügung steht, beginnt das System automatisch mit dem Download. Das System stoppt den Download, wenn der verbleibende Lithium-Ionen-Batteriestand niedrig ist. Während dem Download können Sie das Fahrzeug verwenden.

INFO:

Wenn die Update-Daten heruntergeladen und zur Installation bereit sind, wird “” angezeigt.

Installation des Updates:

Wird der Hauptschalter nach Herunterladen des Updates in Stellung OFF geschaltet, erscheint ein Bestätigungsbildschirm. Auf diesem Bildschirm werden die Inhalte des Updates und die für das Update benötigte Zeit angezeigt.

Auf dem Bestätigungsbildschirm können Sie aus den folgenden Optionen wählen.

Element	Vorgang
[Jetzt]	Das Software-Update wird sofort gestartet.
[Zeitplan]	Legt den Zeitplan zum Start des Updates fest. ☞ “Einstellen und Ändern des Update-Zeitplans“ (Seite 23)
[Später fragen]	Der Bestätigungsbildschirm wird erneut angezeigt, wenn der Hauptschalter das nächste Mal in Stellung OFF geschaltet wird.

INFO:

- Wenn das Update beginnt, können Sie das Fahrzeug verlassen, bevor das Update abgeschlossen ist, da das System das Update automatisch installiert.
- Wenn das Update während dem normalen Ladevorgang beginnt, wird der Ladevorgang zeitweilig unterbrochen. Der Ladevorgang wird nach Abschluss des Updates wieder aufgenommen.

Installations-Startbedingungen:

Um das Update sicher zu beginnen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein. Sind die Bedingungen nicht erfüllt, beginnt das Update unter Umständen nicht.

- Das Fahrzeug ist an einem sicheren Ort geparkt.
- Der Hauptschalter wird in Stellung OFF geschaltet.
- Die Restladung der Lithium-Ionen-Batterie ist ausreichend.
- Elektrische Bauteile wie Warnblinkleuchten sind ausgeschaltet.
- Es wird kein Schnellladevorgang durchgeführt.

Einstellen und Ändern des Update-Zeitplans

Wenn Sie auf dem Bestätigungsbildschirm [Zeitplan] berühren, wird der Zeitplan-Bildschirm angezeigt, auf dem Sie den Update-Zeitplan einstellen können. Der Startzeitpunkt des Updates kann auf bis zu 24 Stunden später eingestellt werden.

Der eingestellte Update-Zeitplan kann von [Install. Zeitplan] geändert werden.

☞ “Software-Update-Bildschirm” (Seite 22)

INFO:

Wenn der Update-Zeitplan eingestellt ist, wird “” auf dem Bildschirm angezeigt.

Das Software-Update startet automatisch zur geplanten Zeit. Wenn die Installations-Startbedingungen zur eingestellten Startzeit nicht erfüllt sind, wird das Update nicht durchgeführt und abgebrochen.

MEMO

3 Individuelle Elektrofahrzeugfunktionen

EV-Bildschirm 26
Anzeigen der geschätzten Reichweite und Informationen zu Ladestationen 26
Anzeigen der geschätzten Reichweite 26
Verfügbarkeit von Ladestationen bestätigen lassen 28
Individuelle Einstellungen der Elektrofahrzeugfunktionen 29

EV-BILDSCHIRM

Über den EV-Bildschirm (Elektrofahrzeug) können Sie hilfreiche Funktionen für die Fahrt im Elektrofahrzeug anzeigen.

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [Alle Apps] und daraufhin [EV].

Verfügbare Optionen

Einstellpunkte	Vorgang
[Energieverbrauch]	Zeigt den Energieverbrauch-Bildschirm an. Der aktuelle Energieverbrauch/die regenerierte Energie und der durchschnittliche Verlauf der letzten 15 Minuten wird angezeigt. Ebenfalls kann die geschätzte Reichweite angezeigt werden.
[gesch. Reichw.]	Die geschätzte Reichweite wird einschließlich der aktuellen Position auf dem Kartenbildschirm angezeigt. ☞ "Anzeigen der geschätzten Reichweite" (Seite 26)
[Ladestationen]	Es werden Ladestationsinformationen angezeigt. Eine Suche nach Ladestationen mit Informationen zur Verfügbarkeit ist möglich, indem über TCU (Telematik-Steuereinheit) oder WLAN-Netzwerk (sofern vorhanden) eine Verbindung zum Nissan-Datenzentrum aufgebaut wird. Zudem können die aufgeführten Ladestationen als Zielort eingestellt werden.
[Ladeplan]	Zeigt den Einstellungsbildschirm des Lade-Timers an. Einzelheiten zur zeitgesteuerten Aufladefunktion finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
[Klimaanlagen Timer]	Zeigt den Einstellungsbildschirm für die zeitgesteuerte Klimasteuerung an. Einzelheiten zur zeitgesteuerten Klimasteuerung finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

ANZEIGEN DER GESCHÄTZTEN REICHWEITE UND INFORMATIONEN ZU LADESTATIONEN

Die geschätzte Reichweite und Informationen zu Ladestationen werden auf dem Kartenbildschirm angezeigt.

ACHTUNG

Informationen zu Ladestationen können in bestimmten Gebieten nicht vollständig angezeigt werden oder geben nicht die aktuelle Ladestationsposition wieder. NISSAN empfiehlt, aktuelle Informationen zu Ladestationen, wie beispielsweise Öffnungszeiten oder Ladevorrichtungen, direkt zu beziehen. Prüfen Sie außerdem stets die Restladung der Lithium-Ionen-Batterie und erstellen Sie einen sinnvollen Fahrplan.

ANZEIGEN DER GESCHÄTZTEN REICHWEITE

Die geschätzte Reichweite inklusive der aktuellen Position oder des Zielortes wird auf dem Kartenbildschirm je nach Ladestatus des Fahrzeugs angezeigt. Ein Zielort oder eine Etappe kann auf diesem Bildschirm eingestellt werden.

INFO:

Auf der Karte für die geschätzte Reichweite wird auf Grundlage der auf der Fahrzeuginformationsanzeige angezeigten Reichweite die geschätzte Fahrstrecke abgebildet, die das Fahrzeug erreichen kann. Fahrgewohnheiten, Straßenumgebung (Berge usw.) und Verkehrsbedingungen (Staus usw.) beeinflussen die tatsächliche Reichweite.


Um sich die geschätzte Reichweite anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [Alle Apps] und daraufhin [EV].
3. Berühren Sie [gesch. Reichw.]

INFO:

Die geschätzte Reichweite nimmt je nach Einsatz von Klimaanlage, Heizung und anderen Zusatzgeräten bzw. je nach Fahrmodus zu oder ab.

Anzeigen des Bildschirms für die Reichweite

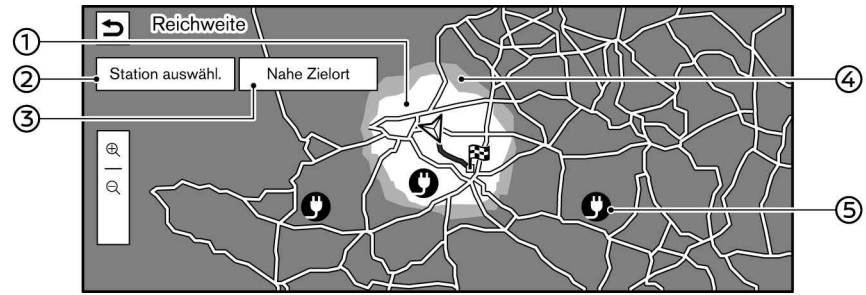

MPBH0248X

① Reichweite:
Die geschätzte Reichweite auf Grundlage der aktuellen Ladebedingung wird angezeigt.

② [Station auswähl.]:
Bei Berührung werden Ladestationen angezeigt, die sich innerhalb der geschätzten Reichweite befinden und als Zielort/Etappenpunkt(e) eingestellt werden können.

③ [Nahe Zielort]/[Vom Wegpunkt]:
[in Zielnähe] wird angezeigt, wenn nur ein Ort als Ziel eingestellt ist. [Vom Wegpunkt] wird angezeigt, wenn ein Ziel und Zwischenziel(e) eingestellt sind.
Wenn Sie [in Zielnähe] berühren, wird eine geschätzte Reichweite vom Zielort aus angezeigt, wobei die geschätzte Menge der Restladung der Lithium-Ionen-Batterie am Zielort berücksichtigt wird.
Wenn Sie [Vom Wegpunkt] berühren, wird eine geschätzte Reichweite vom nächsten Zwischenziel angezeigt, wobei die geschätzte Menge der Restladung der Lithium-Ionen-Batterie am Etappenpunkt berücksichtigt wird.

④ Reichweite:
Es wird eine geschätzte erweiterte Reichweite bei ausgeschaltetem Klimasteuerungssystem angezeigt.

⑤ Ladestationssymbole:

: Normalladestation

: Schnellladestation

INFO:

- Die auf der Karte angezeigte Ladestation kann als Zielort eingestellt werden. Berühren Sie [Go There], um die Stelle als Zielort festzulegen.
- Die geschätzte Reichweite wird entweder grau oder hellgrau angezeigt und berechnet den Abstand von der aktuellen Position oder dem Zielort/Etappenpunkt. Der dunkelgraue Bereich zeigt an, dass der Bereich mit der Menge der Restladung der Lithium-Ionen-Batterie nicht erreicht werden kann.
- Beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Bereichen um Schätzungen handelt und diese nur als Referenz verwendet werden sollten.

VERFÜGBARKEIT VON LADESTATIONEN BESTÄTIGEN LASSEN

Die Verfügbarkeit von Ladestationen kann durch eine Verbindung mit dem Nissan-Datenzentrum in Form von farbcodierten Symbolen angezeigt werden. Führen Sie folgende Schritte durch, um die Einstellung einzuschalten.

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [Alle Apps].
3. Berühren Sie die Schaltfläche [EV] und anschließend [⚙].
4. Berühren Sie [Ladestation verfügbar], um die Einstellung einzuschalten.

Symbole	**Ladestationstyp**	**Verfügbarkeit**
	Symbol Normalladestation	Grün: Vollständig oder teilweise frei Rot: Belegt
	Symbol Schnellladestation	
	Symbol Normalladestation	Geschlossen oder defekt
	Symbol Schnellladestation	
	Symbol Normalladestation	Keine Information
	Symbol Schnellladestation	

INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN DER ELEKTROFAHRZEUGFUNKTIONEN

Die Einstellungen der spezifischen Funktionen von Elektrofahrzeugen können geändert werden.

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙].
3. [EV] berühren.
4. Berühren Sie den Punkt, den Sie einstellen möchten.

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten, Softwareversion und Bedingungen variieren.

Einstellpunkte		**Vorgang**
[Warnmeldungen]	[Batterie schwach]	Zeigt die Warnung für schwache Batterie auf dem Touchscreen-Display an, um den Fahrer über die niedrige Restladung der Lithium-Ionen-Batterie zu informieren. Die Meldung erscheint, wenn das im Navigationssystem eingestellte Ziel außerhalb der geschätzten Reichweite liegt.
	[Ziel außerhalb der Reichweite]	Zeigt eine Meldung auf dem Touchscreen-Bildschirm an, um den Fahrer darüber zu informieren, dass die Lithium-Ionen-Batterie bald geladen werden sollte. Die Meldung erscheint, wenn das im Navigationssystem eingestellte Ziel außerhalb der geschätzten Reichweite liegt.
	[Außerhalb verfügbarer Ladereichweite]	Zeigt eine Meldung auf dem Touchscreen-Bildschirm an, um den Fahrer darüber zu informieren, dass die Lithium-Ionen-Batterie bald geladen werden sollte. Die Meldung erscheint, wenn sich nicht mehr als zwei Ladestationen innerhalb der geschätzten Reichweite befinden.
[Lademeldungen]		Zeigt den Einstellungsbildschirm für die Benachrichtigung über den Status des Ladeanschlusses in der NissanConnect Services App an. ☞ "NissanConnect Services (für Europa)" (Seite 64)
[Ladestation auf Karte anzeigen]		Schaltet die Anzeige der Ladestationssymbole auf dem Kartenbildschirm ein oder aus.
[Filter für Kartensymbole]	[Geschlossene Ladestationen]	Wenn dieser Punkt eingeschaltet ist, werden aktuell geschlossene Ladestationen auf der Karte angezeigt.

Einstellpunkte	Vorgang
[Neue Ladestation automatisch speichern]	Wenn verwendete Ladestationsinformationen nicht im System gespeichert werden, wird der Standort automatisch in das Adressbuch eingetragen. Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn der Ladestationsstandort nicht automatisch gespeichert werden soll. Sie können angeben, welche Typen von Ladestationen automatisch registriert werden sollen. Wählen Sie aus [Schnellladestationen], [Standard] und [Normalladestationen] aus.
[Ladestation verfügbar]	Zeigt durch Verbindung mit dem Nissan-Datenzentrum die aktuelle Verfügbarkeit von Ladestationen in Symbolen an. ☞ "Verfügbarkeit von Ladestationen bestätigen lassen" (Seite 28)
[Ladestationen - Favoriten]	Sie können Ladestationen im Adressbuch speichern und zur Festlegung von Zielorten wiederverwenden. ☞ "Festlegen eines Zielorts" (Seite 82) Das Speicherungsverfahren ist das gleiche wie bei [Adressbuch]. ☞ "Ort speichern" (Seite 96)
[Batterieheizung]	Schaltet die Betriebserlaubnis der Lithium-Ionen-Batterieheizung im Fahrmodus ein oder aus.

INFO:

Um die Fernsteuerungsfunktionen zum Prüfen des Lade- und Lithium-Ionen-Batteriestatus sowie zum Starten des Lade- und Klimatisierungsvorgangs zu verwenden und E-Mails oder Textmitteilungen zu erhalten, ist eine gültiges Abonnement für NissanConnect Services erforderlich.

4 Audioanlage

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb der Audioanlage 32
Radio 32
Anschluss für USB (universeller serieller Datenbus) 33
Komprimierte Audio-/Videodateien 34
Bluetooth®-Audiogerät 37
Bedienung der Audioanlage 37
Audiohauptbedienung 37
Radio 38
USB -Speichergerät, iPod und Bluetooth®-Audiospieler 41
Smartphone-Audio (falls vorhanden) 46
Heruntergeladene Anwendungen 46
Audioeinstellungen 47
Pflege und Reinigung von USB-Speichergeräten 49
USB-Speichergerät 49

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN BETRIEB DER AUDIOANLAGE

ACHTUNG

- **Verwenden Sie die Audioanlage nur bei laufendem EV-System. Die Verwendung der Audioanlage über längere Zeiträume bei ausgeschaltetem EV-System kann die Fahrzeugbatterie (12-V-Batterie) entladen.**
- **Achten Sie darauf, dass das System nicht mit Nässe in Berührung kommt. Übermäßige Feuchtigkeit wie etwa verschüttete Flüssigkeiten können Störungen des Systems verursachen.**
- **Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Feststellbremse, wenn Sie sich mithilfe des DVD-Spielers Bilder auf dem Touchscreen-Display anzeigen lassen möchten.**

RADIO

Bringen Sie den Hauptschalter in die Stellung ACC oder ON, bevor Sie das Radio einschalten. Falls Sie bei ausgeschaltetem EV-System Radio hören möchten, sollte sich der Hauptschalter in der Stellung ACC befinden.

Die Empfangsqualität des Radios wird von der Sendersignalstärke, der Entfernung vom Radiosender sowie von Gebäuden, Brücken, Bergen und anderen äußeren Einflüssen bestimmt. Vorübergehend auftretende Veränderungen der Empfangsqualität werden normalerweise durch derartige äußere Einflüsse hervorgerufen.

Die Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug oder in der Nähe des Fahrzeugs kann die Empfangsqualität des Radios beeinflussen.

Radioempfang

Ihr Radio ist mit hochmodernen Elektronikschaltkreisen ausgestattet, um den Radioempfang zu verbessern. Diese Schaltkreise vergrößern den Empfangsbereich und verbessern die Empfangsqualität.


Es gibt jedoch allgemeine Eigenschaften der FM- und AM-Radiosignale, die die Radioempfangsqualität auch bei der Verwendung eines hochwertigen Radiogerätes in einem fahrenden Fahrzeug beeinflussen können. Diese Eigenschaften sind in bestimmten Empfangsgebieten normal und stellen keine Funktionsstörung Ihres Radiogerätes dar.

Die Empfangsbedingungen verändern sich aufgrund der Fahrzeugbewegung ständig. Gebäude, Gelände, Signalentfernung und andere Fahrzeuge können den Empfang beeinträchtigen. Im Folgenden werden die Faktoren beschrieben, die den Radioempfang beeinflussen können.

Einige Mobiltelefone oder Geräte können Interferenzen verursachen oder aus den Lautsprechern ist ein summendes Geräusch zu hören. Diese Geräusche können vermindert oder vollständig beseitigt werden, indem das Gerät an einer anderen Stelle verwahrt wird.

FM-Radioempfang

Maximale Signalabstände:

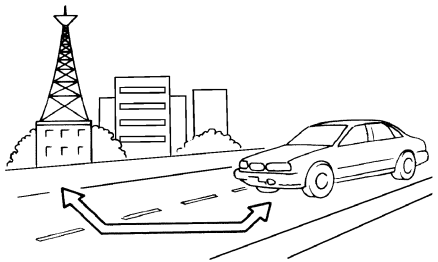

MSAA0306Z

- FM : 40 bis 48 km (25 bis 30 Meilen)
- AM : 97 bis 209 km (60 bis 130 Meilen)

Reichweite: Die Reichweite des FM-Bands liegt normalerweise zwischen 40 und 48 km (25 – 30 Meilen). Bei Monoempfang (Einzelsender) ist die Reichweite etwas größer als beim Stereoempfang. Äußere Einflüsse können den FM-Senderempfang beeinträchtigen, auch wenn sich der FM-Sender innerhalb des Bereichs von 40 km (25 Meilen) befindet. Die Stärke des FM-Signals ist abhängig von der Entfernung zwischen Sender und Empfänger. FM-Signale folgen der direkten Sichtlinie und weisen daher gemeinsame Eigenschaften mit dem Licht auf. Beispielsweise werden sie von Objekten reflektiert.

Abschwächen und Abweichen: Wenn sich Ihr Fahrzeug von einem Sender entfernt, werden die Signale schwächer und/oder weichen ab.

Rauschen und Flattern: Wenn der Signalempfang durch Gebäude, Berge oder aufgrund der Antennenausrichtung – meist in Verbindung mit erhöhter Entfernung zum Sender – beeinträchtigt wird, kann ein Rauschen oder Flattern zu hören sein. Durch Absenken der Höhen kann dem entgegengewirkt werden.

Multipfad-Empfang: Aufgrund der reflektierenden Eigenschaften der FM-Signale erreichen direkte und reflektierte Signale den Empfänger gleichzeitig. Die Signale heben sich möglicherweise gegenseitig auf, was zu einem vorübergehenden Flattern oder zu Tonstörungen führt.

AM-Radioempfang

AM-Signale können sich aufgrund der niedrigen Frequenz um Gegenstände herum über den Boden bewegen. Zusätzlich werden die Signale möglicherweise von der Ionosphäre zur Erdoberfläche reflektiert. Aufgrund dieser Eigenschaften kann die Übertragung von AM-Signalen vom Sender zum Empfänger ebenfalls beeinträchtigt sein.

Abklingen: Tritt auf, wenn das Fahrzeug Autobahnunterführungen passiert oder durch Gegenden mit vielen hohen Gebäuden fährt. Dies kann auch einige Sekunden lang bei Turbulenzen in der Ionosphäre auftreten, auch in Gegenden, in denen keine Hindernisse vorhanden sind.

Rauschen: Wird durch Gewitter, elektrische Leitungen, elektrische Signale sowie durch Ampeln verursacht.

Digital Audio Broadcast (DAB) (falls vorhanden)

Dieses System unterstützt die Standards DAB und DAB+.

ANSCHLUSS FÜR USB (universeller serieller Datenbus)

⚠ WARNUNG

Verbinden, entfernen oder bedienen Sie keine USB-Geräte während der Fahrt. Andernfalls könnte dies Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Bei Unaufmerksamkeit können Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren, und es kann zu einem Unfall mit ernsthaften Verletzungen führen.

ACHTUNG

- **Wenden Sie beim Anschließen eines USB-Geräts an den USB-Anschluss keine Gewalt an. Abhängig vom USB-Anschluss kann das schräge oder verkehrte Einstecken des USB-Geräts den Anschluss beschädigen. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät richtig an den USB-Anschluss angeschlossen ist.**
- **Achten Sie beim Entfernen eines USB-Geräts darauf, nicht versehentlich die Abdeckung des USB-Anschlusses (falls vorhanden) festzuhalten. Dies könnte zu Beschädigung des Anschlusses und der Abdeckung führen.**
- **Stellen Sie sicher, dass keine unbeabsichtigten Zugkräfte auf das USB-Kabel wirken können. Dies könnte den Anschluss beschädigen.**

Das Fahrzeug ist nicht mit einem USB-Gerät ausgestattet. USB-Geräte sollten nach Bedarf separat bezogen werden.

Ein USB-Gerät kann mit diesem System nicht formatiert werden. Verwenden Sie einen PC, um das USB-Gerät zu formatieren.

Dieses System unterstützt verschiedene USB-Speichergeräte, USB-Festplatten und iPod-Abspielgeräte. Es gibt einige USB-Geräte, die von diesem System nicht unterstützt werden.

- Unterteilte USB-Geräte können eventuell nicht richtig abgespielt werden.
- Einige Zeichen, die sich von der Systemsprache unterscheiden, werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Allgemeine Hinweise zur Benutzung von USB:

In der Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers finden Sie Hinweise zur richtigen Pflege des Geräts.

Hinweise zur Verwendung des iPods:

iPod ist ein Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

- Wenn der iPod nicht richtig angeschlossen ist, wird möglicherweise ein Kontrollvermerk (blinkend) auf dem Bildschirm angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der iPod immer richtig angeschlossen wird.
- Hörbücher können eventuell in einer anderen Reihenfolge wiedergegeben werden als auf dem iPod angegeben.

Kompatibilität:

Kompatibel mit

- iPhone SE (2. Generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (7. Generation)
- iPod touch (6. Generation)

INFO:

- Stellen Sie sicher, dass iOS auf dem aktuellsten Stand ist.
- In der Betriebsanleitung des Geräteherstellers finden Sie Hinweise zur richtigen Verwendung und Pflege des Geräts.

KOMPRIMIERTE AUDIO-/VIDEODATEIEN

Begriffsklärung

- MP3 — MP3 ist die Abkürzung für Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 ist das bekannteste Format für komprimierte digitale Audiodateien. Dieses Dateiformat ermöglicht annähernd Klang in "CD-Qualität" bei einem Bruchteil der Größe normaler Audiodateien. Die Umwandlung eines Audiotitels in das MP3-Format kann die Dateigröße etwa im Verhältnis 10:1 verringern (Abtastrate: 44,1 kHz, Bitrate: 128 kbit/s), wobei praktisch kein Qualitätsverlust erkennbar ist. Durch die Kompression werden bestimmte Frequenzen entfernt, die von den meisten Personen nicht wahrgenommen werden.
- WMA — Windows Media Audio (WMA) ist ein komprimiertes Audioformat, das Microsoft als Alternative zu MP3 entwickelt hat. Der WMA-Codec ermöglicht eine größere Dateikomprimierung als der MP3-Codec, wobei, verglichen mit MP3s, mehr digitale Audiotracks bei gleichbleibendem Speicherbedarf und gleichbleibender Qualität gespeichert werden können.

  Dieses Produkt unterliegt bestimmten geistigen Eigentumsrechten der Microsoft Corporation und Dritten. Die Verwendung oder Weitergabe dieser Technologie außerhalb des Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Tochtergesellschaft von Microsoft und Dritten verboten.
- WMV – Windows Media Video (WMV) ist ein komprimiertes Videoformat für mehrere proprietäre Codecs, die von Microsoft entwickelt wurden. Das ursprüngliche Videoformat, bekannt als WMV, wurde ursprünglich für Internet-Streaming-Anwendungen entwickelt.

  Dieses Produkt unterliegt bestimmten geistigen Eigentumsrechten von Microsoft. Die Verwendung oder Weitergabe dieser Technologie außerhalb des Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft verboten.
- Bitrate — Die Bitrate gibt die Anzahl der Bits pro Sekunde an, die von einer digitalen Musikdatei genutzt werden. Die Größe und Qualität einer komprimierten digitalen Audiodatei werden durch die Bitrate bestimmt, die beim Kodieren der Datei verwendet wurde.
- Abtastrate — Bei der Abtastrate handelt es sich um die Rate, mit der die digitalen Momentanwerte eines Signals pro Sekunde von analog in digital umgewandelt werden (A/D-Wandlung).
- Multi-Session — Multi-Session ist eine Methode, um Daten auf einen Datenträger zu schreiben. Werden Daten nur einmal auf den Datenträger geschrieben, spricht man von Single-Session. Werden Daten mehr als einmal auf denselben Datenträger geschrieben, spricht man von Multi-Session.
- ID3-/WMA-Tag — ID3-/WMA-Tag ist der Teil der kodierten MP3- oder WMA-Datei, der Informationen über die digitale Musikdatei, wie z. B. Liedtitel, Künstler, Albumtitel, Kodierungsbitrate, Dauer der Titel usw. enthält. Die ID3-

Taginformationen werden in der Zeile Album/Künstler/Titel auf dem Display angezeigt.

- AAC — AAC (Advanced Audio Coding) ist ein komprimiertes Audioformat. AAC bietet stärkere Dateikomprimierung als MP3 und ermöglicht die Erstellung und Speicherung von Musikdateien mit derselben Qualität wie MP3.
- MPEG4 AVC(H.264) - Dieses Produkt ist unter der AVC-Patentportfolio-Lizenz für den persönlichen Gebrauch eines Verbrauchers oder andere Verwendungszwecke lizenziert, bei denen keine Vergütung erhalten wird, um

  (i) Video in Übereinstimmung mit dem AVC-Standard ("AVC-Video") zu kodieren und/oder


  (ii) AVC-Video zu dekodieren, das von einem Verbraucher im Rahmen einer persönlichen Tätigkeit kodiert wurde und/oder von einem Videoanbieter bezogen wurde, der für die Bereitstellung von AVC-Video lizenziert ist.

  Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt.

  Weitere Informationen erhalten Sie von MPEG LA, L.L.C. Siehe http://www.mpegla.com.

* Windows® und Windows Media® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Abspielreihenfolge

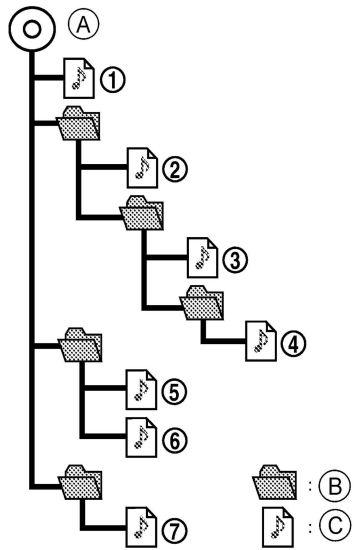

MNAA984

Ⓐ Hauptverzeichnis

Ⓑ Ordner

Ⓒ MP3/WMA

- Namen der Verzeichnisse, die keine komprimierten Audiodateien enthalten, werden auf dem Display nicht angezeigt.
- Die Abspielreihenfolge ist die Reihenfolge, in der die Dateien von der Brennsoftware geschrieben wurden. Es ist deshalb möglich, dass die Dateien nicht in der gewünschten Reihenfolge abgespielt werden.
- Die Abspielreihenfolge bei der Wiedergabe komprimierter Audiodateien entspricht der Abbildung.

Spezifikationstabelle für USB

Videodateien:

Video-Codec	Unterstützte Erweiterung
MPEG-2	.mpg, .mpeg, .mp4
MPEG-4	.mp4, .m4v, .3gp
H.264	.mp4, .m4v
WMV9/VC-1	.wmv, .avi

Musikdateien:

Unterstützte Medien	USB2.0
Unterstützte Dateisysteme	FAT16, FAT32
Ordnerebenen	Ordnerebenen: 8, Dateien via Ordner: 255, Ordner: 512 (inkl. Hauptverzeichnis), Dateien: 8000
Tag-Informationen (Liedtitel, Künstlername und Albumtitel)	ID3-Tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (nur MP3)
	WMA-Tag (nur WMA)
	AAC-Tag (nur AAC)

Format			**Abtastfrequenz**	**Unterstützte Bitrate**
MP3 *1	MPEG1	Layer-3	32, 44,1, 48 kHz	32-320 kbit/s
	MPEG2		16, 22,05, 24 kHz	8-160 kbit/s
WMA *2			8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz	12-192 kbit/s
AAC (MPEG4) *3 (Nur Dateierweiterung "m4a")			11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz	8-320 kbit/s
FLAC			8-192 kHz	128-12.288 kbit/s
WAV			8-192 kHz	128-12.288 kbit/s

*1 MPEG2.5 wird nicht unterstützt.

*2 WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2 werden unterstützt. (WMA9 Professional, Lossless, Voice werden nicht unterstützt.)

*3 Es werden nur von iTunes kodierte AAC-Dateien unterstützt. HE-AAC (High-Efficiency) wird nicht unterstützt.

Bluetooth®-AUDIOGERÄT

- Einige Bluetooth®-Audio-Geräte werden vom integrierten Audiosystem möglicherweise nicht erkannt.
- Bevor Sie Bluetooth®-Audio verwenden können, müssen Sie eine Verbindung zwischen dem Bluetooth®-Modul des Fahrzeugs und einem kompatiblen Bluetooth®-Audiogerät herstellen.
- Unter folgenden Bedingungen wird das Bluetooth®-Audio möglicherweise angehalten:
  - Empfang eines Anrufs über die Freisprechanlage.
  - Prüfen der Verbindung mit der Freisprechanlage.
  - Herstellen einer Verbindung mit der Freisprechanlage oder dem Audiogerät.
  - Herunterladen des Telefonbuchspeichers vom verbundenen Mobiltelefon.
- Platzieren Sie das Bluetooth®-Audiogerät nicht in einen von Metall umgebenen Bereich oder in großer Entfernung zum fahrzeuginternen Bluetooth®-Modul, um eine Verschlechterung der Tonqualität und eine Unterbrechung der Verbindung zu vermeiden.
- Ist ein Audiogerät über die drahtlose Bluetooth®-Verbindung angeschlossen, wird der Akku des Geräts eventuell schneller entladen als gewöhnlich.
- Dieses System unterstützt die Bluetooth®-Profile Advanced Audio Distribution (A2DP) und Audio/Video Remote Control (AVRCP).
- Die Funktionen von Wireless LAN (WLAN) und Bluetooth® verwenden denselben Frequenzbereich (2,4 GHz). Bei gleichzeitiger Verwendung der Bluetooth®- und Wireless LAN-Funktionen kann sich die Übertragungsgeschwindigkeit verlangsamen oder die Verbindung wird unterbrochen, was ein unerwünschtes Geräusch verursachen kann. Es wird empfohlen, das Wireless LAN (WLAN) auszuschalten, wenn Sie die Bluetooth®-Funktionen verwenden.

AUDIOHAUPTBEDIENUNG

Ein- und Ausschalten der Audioanlage

Der Hauptschalter muss sich in Stellung ACC oder ON befinden, um die Audioanlage einschalten zu können. Drücken Sie **< ⏻ /VOL>** oder berühren Sie [♫] auf der Startleiste, um die vor dem Ausschalten der Anlage zuletzt abgespielte Audioquelle wiederzugeben. Um die Audioanlage auszuschalten, drücken Sie **< ⏻ /VOL>** erneut.

INFO:

Die Audioanlage lässt sich auch einschalten durch Drehen von **< ⏻ /VOL>** , wenn das System ausgeschaltet wird.

Auswählen einer Audioquelle


Auswählen im Audioquellen-Bildschirm:

1. Berühren Sie [♫] auf der Startleiste und berühren Sie dann [Quelle].
2. Wählen Sie die Audioquelle, die Sie abspielen möchten.

INFO:

- Der Audioquellen-Bildschirm ist auch zugänglich über [♫] auf der Startleiste, wenn der Audiobildschirm angezeigt wird.
- Die Audioquelle kann auch durch Bedienung der Fahrzeuginformationsanzeige geändert werden. Einzelheiten zur Fahrzeuginformationsanzeige finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Auswählen in der Audioquellenleiste:

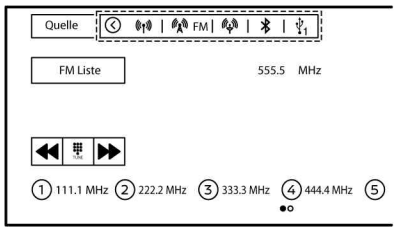

MPBA0177X


Sie können die Audioquelle durch Berühren der Audioquellenleiste am oberen Rand des Audiobildschirms auswählen.

INFO:

Berühren Sie [<]/[>], um die Audioquellenleiste anzuzeigen oder auszublenden.

Anpassen der Audioquellenleiste

Sie können die auf der Audioquellenleiste angezeigten Quellensymbole anpassen.

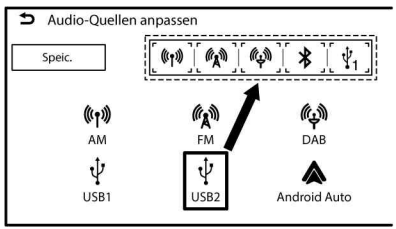

MPBA0186X

1. Berühren Sie [ ] auf der Startleiste.
2. Berühren und halten Sie die Audioquellenleiste.
3. Ziehen Sie das Symbol der gewünschte Quelle auf die Audioquellenleiste.
4. Berühren Sie [Speic.], um die Einstellung zu bestätigen.

INFO:

Sie können die Audioquellenleiste auch durch Berühren und Halten des Quellensymbols auf dem Audioquellenbildschirm anpassen.

RADIO

Einschalten des Radios und Frequenzbereichauswahl


Zum Radio hören schalten Sie die Audioanlage ein und wählen einen bevorzugten Frequenzbereich aus.

"Auswählen einer Audioquelle" (Seite 37)

INFO:

Wenn das Stereosendesignal schwach ist, schaltet das Radio automatisch von Stereo- auf Monoempfang um.

Bedienung des Radios

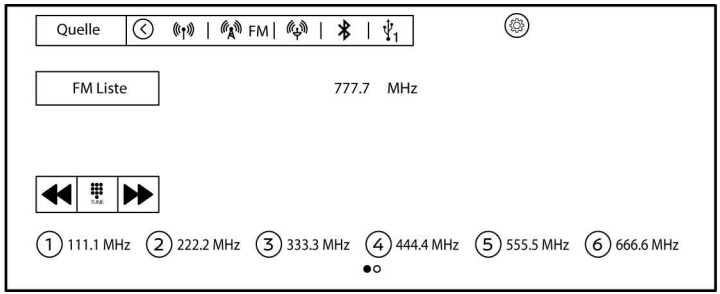

MPBA0182X

Der allgemeine Betrieb des AM-, FM- und DAB-Radios (falls vorhanden) gestaltet sich wie folgt.
Verfügbare Funktionen und Tasten/Schalter können je nach Modell, technischen Daten, Softwareversion und Bedingungen variieren.

Funktion	**Betrieb**
Schnelles Einstellen	• Bedientaste — Nach oben/nach unten drücken und gedrückt halten **< ⏮ / ⏭ >**. • Touchscreen-Display — Halten Sie [◀◀]/[▶▶ .
Suchlauf	• Bedientaste — Nach oben/nach unten drücken **< ⏮ / ⏭ >**. • Lenkradschalter — Drücken und halten Sie **< ⏮ >/< ⏭ >**. • Touchscreen-Display — Berühren Sie [◀◀]/[▶▶ .

Funktion	Betrieb
Sendervoreinstellung	• Touchscreen-Display 1. Wählen Sie einen Frequenzbereich. 2. Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten. 3. Berühren und halten Sie eine der Auswahlnummern in der Liste für voreingestellte Sender auf dem Radiobildschirm. Informationen zu beispielsweise Frequenz usw. werden in der Liste der voreingestellten Sender angezeigt.
Aufrufen voreingestellter Sender	• Lenkradschalter — Drücken Sie **< I◀◀ >/< ▶▶I >**. • Touchscreen-Display — Berühren Sie auf dem Radiobildschirm kurz einen gewünschten Sender auf der Liste der gespeicherten Sender.
Direktes Einstellen	• Touchscreen-Display 1. Berühren Sie TUNE. 2. Manuelle Eingabe der Frequenz über das Tastenfeld.

Listenbildschirm

Berühren Sie [FM Liste], [AM Liste] oder [DAB-Liste] (falls vorhanden) auf dem jeweiligen Radiobildschirm, um den entsprechenden Listenbildschirm anzuzeigen.

Verfügbare Menüpunkte können je nach Frequenzbereich, Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

[Radiotext]	Berühren, um den Radiotextbildschirm anzuzeigen.
[Aktualisieren]	Berühren, um die Senderliste zu aktualisieren.
Senderliste	Eine Liste mit verfügbaren Sendern wird angezeigt.

USB -SPEICHERGERÄT, iPod UND Bluetooth®-AUDIOSPIELER

⚠ WARNUNG

Verbinden, entfernen oder bedienen Sie keine USB-Geräte während der Fahrt. Andernfalls könnte dies Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Bei Unaufmerksamkeit können Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren, und es kann zu einem Unfall mit ernsthaften Verletzungen führen.

ACHTUNG

- **Wenden Sie beim Anschließen eines USB-Geräts an den USB-Anschluss keine Gewalt an. Abhängig vom USB-Anschluss kann das schräge oder verkehrte Einstecken des USB-Geräts den Anschluss beschädigen. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät richtig an den USB-Anschluss angeschlossen ist.**
- **Achten Sie beim Entfernen eines USB-Geräts darauf, nicht versehentlich die Abdeckung des USB-Anschlusses (falls vorhanden) festzuhalten. Dies könnte zu Beschädigung des Anschlusses und der Abdeckung führen.**
- **Stellen Sie sicher, dass keine unbeabsichtigten Zugkräfte auf das USB-Kabel wirken können. Dies könnte den Anschluss beschädigen.**

Verbindung und Aktivierung

USB-Speichergerät:

Verbindung

Verbinden Sie ein kompatibles USB-Speichergerät mit dem Anschluss.

☞ "Anschlüsse für USB (universeller serieller Datenbus)" (Seite 10)

In der Betriebsanleitung des Geräteherstellers finden Sie Hinweise zur richtigen Verwendung und Pflege des Geräts.

Aktivierung

Das USB-Speichergerät kann durch Auswählen der Quelle auf dem Audioquellen-Menübildschirm abgespielt werden.

☞ "Auswählen einer Audioquelle" (Seite 37)

Um ein USB-Video abzuspielen, berühren Sie [Durchsuchen] auf dem USB-Audio-Bildschirm und berühren dann [Videos], um die Videodatei auszuwählen.

INFO:

Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Feststellbremse, wenn Sie sich Bilder auf dem USB-Videobildschirm anzeigen lassen möchten.

iPod:

Verbindung

Verbinden Sie einen kompatiblen iPod über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss.

☞ "Anschlüsse für USB (universeller serieller Datenbus)" (Seite 10)

Die Batterie des iPod wird, während das Gerät am Fahrzeug angeschlossen ist, geladen, sofern der iPod das Aufladen über USB unterstützt.

Wenn der iPod mit dem Fahrzeug verbunden ist, kann auf das iPod-Musikarchiv nur über die Bedienelemente des Fahrzeugs zugegriffen werden.

Aktivierung

Der iPod kann abgespielt werden, indem die Quelle auf dem Audioquellen-Menübildschirm ausgewählt wird.

☞ "Auswählen einer Audioquelle" (Seite 37)

Bluetooth®-Audiogerät:

Ihr Fahrzeug ist mit einer Funktion für Bluetooth®-Audio ausgestattet. Wenn Sie ein kompatibles Bluetooth®-Gerät (A2DP-Profil) mit Audio-Streamingfähigkeit besitzen, können Sie das Bluetooth®-Gerät drahtlos mit der integrierten

Audioanlage des Fahrzeugs verbinden. Die Verbindung ermöglicht die Wiedergabe von Audio auf dem Bluetooth®-Gerät über die Audioanlage des Fahrzeugs. Unter Verwendung des AVRCP-Bluetooth®-Profils stehen zudem grundlegende Bedienelemente zur Titelwiedergabe vom Gerät oder Titelsuche auf dem Gerät zur Verfügung. Nicht alle Bluetooth®-Geräte können dieselbe Bedienvielfalt über AVRCP bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Bluetooth®-Geräts.

Verbindung

Schließen Sie ein kompatibles audio-streamingfähiges Bluetooth®-Gerät (A2DP-Profil) an, um eine drahtlose Verbindung zwischen dem Bluetooth®-Gerät und dem Fahrzeugsystem herzustellen. Eine Bluetooth®-Verbindung können Sie über den Verbindungsbildschirm herstellen.

☞ "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)

INFO:


- Je nach verbundenem Bluetooth®-Audiogerät stehen bestimmte Audiofunktionen möglicherweise nicht zur Verfügung oder eine zeitliche Verzögerung vor Abspielen eines Titels tritt auf.
- Nicht alle Bluetooth®-Geräte können dieselbe Bedienvielfalt über AVRCP bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Bluetooth®-Geräts.
- Die Funktionen von Wireless LAN (WLAN) und Bluetooth® verwenden denselben Frequenzbereich (2,4 GHz). Bei gleichzeitiger Verwendung der Bluetooth®- und Wireless LAN-Funktionen kann sich die Übertragungsgeschwindigkeit verlangsamen oder die Verbindung wird unterbrochen, was ein unerwünschtes Geräusch verursachen kann. Es wird empfohlen, das Wireless LAN (WLAN) auszuschalten, wenn Sie die Bluetooth®-Funktionen verwenden.

Aktivierung

Das Bluetooth®-Audiogerät kann durch Auswählen der Quelle auf dem Audioquellen-Menübildschirm abgespielt werden.

☞ "Auswählen einer Audioquelle" (Seite 37)

Betrieb - USB-Speichergerät, iPod und Bluetooth®-Audio

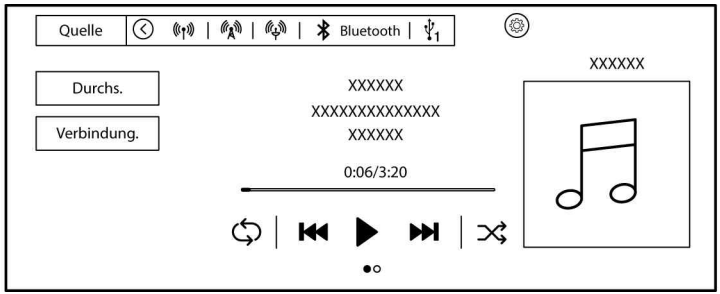

MPBA0185X

Der allgemeine Betrieb von USB-Speichergerät, iPod und Bluetooth®-Audio gestaltet sich wie folgt.
Je nach angeschlossenem Gerät führt das Wischen über den Betriebsbildschirm zur Anzeige der Titel-/Video-Liste.
Verfügbare Funktionen und Tasten/Schalter können je nach Modell, technischen Daten, Softwareversion und Bedingungen variieren.

Funktion	Betrieb	Verwendbare Quelle
Wiedergeben	• Touchscreen-Display — Berühren Sie [▶ .	USB, iPod, Bluetooth®-Audio
Pause	• Touchscreen-Display — Berühren Sie [⏸ .	USB, iPod, Bluetooth®-Audio
Überspringen von Titeln/Videos	• Bedientaste — Nach oben/nach unten drücken **< ⏮ / ⏭ >**. • Lenkradschalter — Drücken Sie **< ⏮ >/< ⏭ >**. • Touchscreen-Display — Berühren Sie [⏮]/[⏭ .	USB, iPod, Bluetooth®-Audio
Schnellvor-/-rücklauf	• Bedientaste — Nach oben/nach unten drücken und gedrückt halten **< ⏮ / ⏭ >**. • Lenkradschalter — Drücken und halten Sie **< ⏮ >/< ⏭ >**. • Touchscreen-Display — Halten Sie [⏮]/[⏭ .	USB, iPod, Bluetooth®-Audio
Ändern des Wiedergabemodus	• Touchscreen-Display — Berühren Sie [ ], um den Wiederholungsmodus zu ändern. — Berühren Sie [ ], um die Zufallswiedergabe zu ändern.	USB, iPod, Bluetooth®-Audio
Anschließen/Ändern eines Geräts	• Touchscreen-Display — Berühren Sie [Verbindung.] oder [ ].	Bluetooth®-Audiogerät
Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit	• Touchscreen-Display — Berühren Sie [Geschwindigkeit], um die Wiedergabegeschwindigkeit auszuwählen.	USB (nur Videodateien)

INFO:

- Bei USB und iPod kann die Wiedergabeposition durch Betätigung des Fortschrittsbalkens, der unter der Wiedergabezeit angezeigt wird, geändert werden.

- Berühren Sie bei der Wiedergabe eines USB-Videos das Display, um die Bedientasten anzuzeigen.

Suchbildschirm

Durch Berühren von [Durchsuchen] oder [☰] auf dem Betriebsbildschirm, können Sie nach Liedern oder Videos nach Genre, Wort, alphabetisch usw. suchen.

- Durch Berühren von [🔍] können Sie nach Titeln/Videos nach Wörtern suchen.
- Durch Berühren von [(A-Z)] können Sie nach Titeln/Videos alphabetisch suchen.

INFO:

[🔍] und [(A-Z)] wird möglicherweise nicht angezeigt, je nach Audioquelle und Softwareversion.

SMARTPHONE-AUDIO (falls vorhanden)

Sie können auch Musik von Ihrem kompatiblen Smartphone auch mit Apple CarPlay bzw. Android Auto wiedergeben.

☞ "Apple CarPlay (falls vorhanden)" (Seite 65)
☞ "Android Auto™ (falls vorhanden)" (Seite 68)

Anschließen eines Smartphones

Schließen Sie das iPhone bzw. Android-Telefon an den USB-Anschluss an.

☞ "Anschlüsse für USB (universeller serieller Datenbus)" (Seite 10)

Je nach Modell, Spezifikationen und Softwareversion, können iPhones auch drahtlos mit Apple CarPlay verbunden werden.

☞ "Drahtloses Verbinden" (Seite 66)

Smartphone-Audio-Betrieb

1. Schließen Sie das iPhone bzw. Android-Telefon an und aktivieren Sie Apple CarPlay bzw. Android Auto.
2. Berühren Sie [♫] auf der Startleiste, wenn der Audiobildschirm angezeigt wird.
3. Berühren Sie [Apple CarPlay] oder [Android Auto] im Audioquellen-Menübildschirm und Smartphone-Audio wird aktiviert.
   ☞ "Auswählen einer Audioquelle" (Seite 37)

HERUNTERGELADENE ANWENDUNGEN

Sie können die in das Fahrzeug heruntergeladene Anwendung wie Amazon Alexa (falls vorhanden) verwenden.

1. Berühren Sie [♫] auf der Startleiste, wenn der Audiobildschirm angezeigt wird.
2. Berühren Sie [Apps] und dann [Downloaded Apps].
   ☞ "Heruntergeladene Apps" (Seite 72)
3. Berühren Sie die heruntergeladene Anwendung, um zu starten.

AUDIOEINSTELLUNGEN

Sie können Audioeinstellungen folgendermaßen anpassen oder Funktionen der Audioanlage ein-/ausschalten.

Berühren Sie [♫] auf der Startleiste und berühren Sie dann [⚙].

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten, Softwareversion und Bedingungen variieren.

Einstellpunkte		**Vorgang**
[Verbindungen]		Zeigt den Bildschirm für Verbindungseinstellungen an. ☞ "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)
[Verkehrsdurchsage]		Wenn dieser Punkt eingeschaltet ist, wird die Wiedergabe der Audioquelle von empfangenen Verkehrsmeldungen unterbrochen.
[Radioeinstellungen]	[Regionalisierung (REG)]	Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird das System auf regionale Radiosender (wenn erfasst) umschalten.
	[DAB-FM Verknüpfung]	Wenn dieser Punkt eingeschaltet ist, sucht das System bei schlechtem DAB-Empfang nach FM-Sendern.
[Video-Optionen]	[Anzeigeeinstellungen]	Passt die Helligkeit, den Kontrast und den Schwarzpegel des Displays an.
	[Bildformat]	Berühren, um aus normal, ganzer Bildschirm und Kino den gewünschten Anzeigemodus auszuwählen.
[Tonsignal]	[Bass]	Stellen Sie die Tonqualität durch Berühren von [-]/[+] ein.
	[Mitten]	
	[Höhen]	
	[Bass-Erweiterung]	Wenn dieser Menüpunkt eingeschaltet ist, verstärkt das System die Bässe.
	[Geschw. abhängige Lautst.]	Passt die Lautstärke automatisch entsprechend der Fahrgeschwindigkeit an. Berühren Sie [-]/[+], um die Empfindlichkeit anzupassen.
	Balance-Einstellung	Stellen Sie die Klangbalance ein durch Berühren von [<]/[^]/[>]/[v] des auf dem Bildschirm angezeigten Fahrgastraumbildes. Berühren Sie [Zurücks.], um die Positionseinstellung zu initialisieren.
[Geschw. abhängige Lautst.]		Passt die Lautstärke automatisch entsprechend der Fahrgeschwindigkeit an. Berühren Sie [-]/[+], um die Empfindlichkeit anzupassen.
[Audio-Lautstärke]		Passen Sie die Lautstärke durch Berühren von [-]/[+] an.
[Audio-Quellen anpassen]		Zeigt den Bildschirm für die Bearbeitung der Audioquellenleiste an. ☞ "Anpassen der Audioquellenleiste" (Seite 38)

[Diashow]	Wenn dieser Punkt aktiviert ist, werden Bilder angezeigt, sobald ein DAB-Signal empfangen wird.
[Ankündigungen verwalten]	Zeigt den Einstellungsbildschirm für Benachrichtigungen an.

PFLEGE UND REINIGUNG VON USB-SPEICHERGERÄTEN

USB-SPEICHERGERÄT

- Berühren Sie niemals das Anschlussstück des USB-Speichergeräts.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das USB-Speichergerät.
- Bewahren Sie das USB-Speichergerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Setzen Sie das USB-Speichergerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie das USB-Speichergerät nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.

Zu Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung des USB-Speichergeräts.

MEMO

5 Freisprechanlage

Bluetooth®-Freisprechanlage 52
Telefonbildschirm 53
Anzeigen 53
Telefon 53
Freisprech-Textnachricht-Assistent 55
Einstellungen für Telefon und Textnachrichten 58

Bluetooth®-FREISPRECHANLAGE

⚠ WARNUNG

- **Verwenden Sie Ihr Telefon erst, nachdem Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort angehalten haben. Wenn Sie das Telefon während der Fahrt benutzen müssen, seien Sie jederzeit besonders vorsichtig, damit Sie Ihre volle Aufmerksamkeit dem Fahren widmen können.**
- **Wenn Sie beim Telefonieren nicht die volle Aufmerksamkeit dem Fahren widmen können, verlassen Sie die Straße und halten Sie an einem sicheren Ort an, bevor Sie telefonieren.**

ACHTUNG

Um die Batterie des Fahrzeugs (12-V-Batterie) nicht zu entladen, verwenden Sie das Mobiltelefon nur bei aufleuchtender Anzeige für den fahrbereiten Modus.

Ihr Fahrzeug ist mit einer Bluetooth®-Freisprechanlage ausgestattet. Wenn Sie im Besitz eines kompatiblen Mobiltelefons mit Bluetooth®-Funktion sind, können Sie eine drahtlose Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem fahrzeuginternen Telefonmodul herstellen. Mithilfe der drahtlosen Bluetooth®-Technologie können Sie mit Ihrem Mobiltelefon Anrufe tätigen oder empfangen, ohne es aus der Tasche zu nehmen.

Sobald ein Mobiltelefon einmal mit dem integrierten Telefonmodul verbunden war, muss das Verfahren zur Herstellung einer Verbindung mit dem Telefon nicht erneut durchgeführt werden. Wenn das ausgewählte Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich im Fahrzeug befindet, wird es automatisch mit dem Fahrzeug-Telefonmodul verbunden, sobald der Hauptschalter in die Stellung ACC oder ON gebracht wird.

Das Spracherkennungssystem unterstützt Telefonbefehle. Daher ist es möglich, Telefonnummern per Spracheingabe zu wählen.

☞ "Spracherkennung" (Seite 120)

Bevor Sie die Bluetooth®-Freisprechanlage verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

- Die Funktionen von Wireless LAN (WLAN) und Bluetooth® verwenden denselben Frequenzbereich (2,4 GHz). Bei gleichzeitiger Verwendung der Bluetooth®- und Wireless LAN-Funktionen kann sich die Übertragungsgeschwindigkeit verlangsamen oder die Verbindung wird unterbrochen, was ein unerwünschtes Geräusch verursachen kann. Es wird empfohlen, das Wireless LAN (WLAN) auszuschalten, wenn Sie die Bluetooth®-Funktionen verwenden.
- Richten Sie die drahtlose Verbindung zwischen dem kompatiblen Mobiltelefon und dem Fahrzeug-Telefonmodul ein, bevor Sie die Bluetooth®-Freisprechanlage verwenden.
- Einige Mobiltelefone mit Bluetooth®-Funktion werden möglicherweise nicht vom Fahrzeug-Telefonmodul erkannt.

  Wenden Sie sich bezüglich Telefonkompatibilität an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt.
- Unter folgenden Bedingungen können Sie die Freisprechanlage nicht verwenden:
  - Ihr Fahrzeug befindet sich außerhalb des Mobilfunk-Empfangsbereichs.
  - Das Fahrzeug befindet sich in einem Gebiet mit unzureichender Mobilfunkabdeckung, wie z. B. in einem Tunnel, in einer Tiefgarage, in der Nähe eines hohen Gebäudes oder in bergigen Gebieten.
  - Die Tastensperre des Mobiltelefons ist aktiviert.
- Wenn die Bedingungen für Funkwellen nicht ideal oder die Umgebungsgeräusche zu laut sind, ist der Gesprächspartner möglicherweise nur schwer verständlich.
- Unmittelbar nach dem Schalten des Hauptschalters in Stellung ACC oder ON kann es sein, dass Sie für kurze Zeit keinen Anruf empfangen können.
- Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon nicht in einen von Metall umgebenen Bereich oder in großer Entfernung zum Fahrzeug-Telefonmodul, um eine Verschlechterung der Tonqualität und eine Unterbrechung der Verbindung zu vermeiden.
- Wenn mit einem Mobiltelefon eine drahtlose Bluetooth®-Verbindung besteht, entlädt sich der Akku möglicherweise schneller als gewöhnlich.
- Wenden Sie sich an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt, wenn Sie eine Funktionsstörung der Bluetooth®-Freisprechanlage vermuten.

- Einige Mobiltelefone oder Geräte können Interferenzen verursachen oder aus den Lautsprechern ist ein summendes Geräusch zu hören. Diese Geräusche können vermindert oder vollständig beseitigt werden, indem das Gerät an einer anderen Stelle verwahrt wird.
- Siehe Betriebsanleitung des Mobiltelefons hinsichtlich Verbindungsverfahren, Batterieaufladung, Mobiltelefonantenne usw.
- Die Antennenanzeige auf dem Bildschirm stimmt möglicherweise nicht mit der Antennenanzeige mancher Mobiltelefone überein.
- Die Batterieanzeige auf dem Bildschirm stimmt möglicherweise nicht mit der Batterieanzeige mancher Mobiltelefone überein.
- Das Mikrofon befindet sich in der Nähe der Leseleuchte.
- Sorgen Sie im Fahrgastraum für einen möglichst geringen Geräuschpegel, damit Sie den Gesprächspartner deutlich hören und den Widerhall reduzieren können.
- Wenn der Empfang nicht deutlich ist, kann dem durch Änderung der Lautstärke für ausgehende Anrufe entgegengewirkt werden.

"Bedientasten und Touchscreen-Display" (Seite 8)


TELEFONBILDSCHIRM

Berühren Sie [ ] auf der Startleiste, um den Telefonbildschirm anzuzeigen.

INFO:

- Sie können den Telefonbildschirm auch aufrufen, indem Sie die folgenden Tasten drücken **< > ** auf dem Lenkrad.
- Abhängig vom verbundenen Gerät können manche Funktionen nicht genutzt werden.

ANZEIGEN

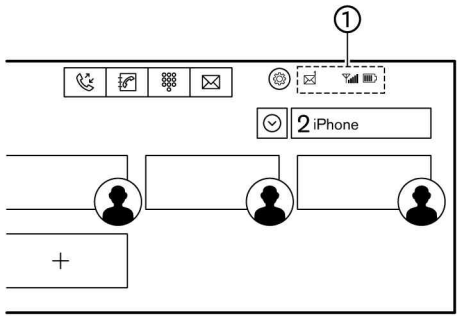

MPBF0066X

Wenn ein Mobiltelefon über die drahtlose Bluetooth®-Verbindung angeschlossen ist, werden Anzeigen ① für Telefon und SMS angezeigt.

Verfügbare Anzeigen können je nach angeschlossenen Geräten, technischen Daten und Softwareversion variieren.

1	Zeigt die Anzahl der ungelesenen eingegangenen Nachrichten an.
	Zeigt die Stärke des Signals an, das vom Bluetooth®-Gerät empfangen wird.
	Zeigt die verbleibende Batterieladung des Bluetooth®-Geräts an.

TELEFON

Verbindung der Bluetooth®-Freisprechanlage

Vor der Verwendung muss ein Mobiltelefon mit der Bluetooth®-Freisprechanlage verbunden werden.

"Verbindungseinstellungen" (Seite 17)

Telefonauswahl

Das für die Bluetooth®-Freisprechanlage verwendete verbundene Telefon kann auf dem Verbindungsbildschirm ausgewählt werden.

"Verbindungseinstellungen" (Seite 17)

INFO:

Um ein Telefon auswählen zu können, muss die Bluetooth®-Funktion des Mobiltelefons eingeschaltet sein.

Anrufe tätigen

1. Berühren Sie [ ] auf der Startleiste.
2. Wählen Sie eines der folgenden Symbole (Methoden), die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

(Favoriten)	Wählen Sie eine als Favorit gespeicherte Telefonnummer aus. "Favoriten" (Seite 60)
(Anrufliste)	Wählen Sie eine Telefonnummer aus kürzlich empfangenen, getätigten oder verpassten Anrufen aus.
(Telefonbuch)	Wählen Sie aus dem Telefonbuch eine Person und die Telefonnummer, die angerufen werden soll. Abhängig vom Gerät wird das Telefonbuch des Mobiltelefons nach dem Verbinden automatisch heruntergeladen. Wenn das Herunterladen nicht automatisch erfolgt, übertragen Sie die Telefonnummer vom Mobiltelefon auf die Freisprechanlage, bevor Sie diese Methode verwenden. "Einstellungen für Telefon und Textnachrichten" (Seite 58)
(Tastatur)	Geben Sie die Telefonnummer manuell über die auf dem Bildschirm angezeigte Tastatur ein.

INFO:

Wenn [Doppel-Freisprechmodus] eingeschaltet ist, können zwei Freisprechtelefongeräte gleichzeitig verbunden werden. Um ein Telefon für einen Anruf auszuwählen, berühren Sie [⌄] neben dem Namen des Telefons.

"Bluetooth®-Einstellungen" (Seite 19)

Anrufe empfangen

Wenn ein Anruf eingeht, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe angezeigt und der Klingelton wird über die Audioanlage des Fahrzeugs ausgegeben.

Einen Anruf entgegennehmen:

Um den Anruf entgegenzunehmen, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten.

- Drücken Sie **< ✆ >** auf dem Lenkrad.
- Berühren Sie [Annehmen].

Einen Anruf ablehnen:

Um den Anruf abzulehnen, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten.

- Drücken und halten Sie **< ✆ >** auf dem Lenkrad.
- Berühren Sie [Ablehnen].

Einen Anruf halten:

Berühren Sie [Anruf halt.], um den Anruf zu halten.

Während eines Telefonats

Während eines Telefonats wird der Bildschirm für den aktuellen Anruf angezeigt.

Einen Anruf beenden:

Um den Anruf zu beenden, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie **< ✆ >** auf dem Lenkrad.
- Berühren Sie [Beenden].

Bedienung während eines Telefonats:

Zusätzlich zum Beenden eines Anrufs stehen einige weitere Optionen zur Verfügung.

Berühren Sie eine der folgenden auf dem Bildschirm angezeigten Schaltflächen, um einen Vorgang auszuführen.

Verfügbarer Punkt	**Vorgang**
[Stumm]	Wenn der Ton aus ist, wird Ihre Stimme von Ihrem Gespräch nicht gehört.
[Mobiltelefon]	Leiten Sie den Anruf an Ihr Mobiltelefon weiter.
[Tastatur]	Senden Sie bei Verwendung von bestimmten Diensten, z. B. Voicemail, Ziffern anhand des Berührungstons an Ihren Gesprächspartner.
[Umsch. Gesprä.]*	Einen weiteren eingehenden Anruf annehmen. Der aktuelle Anruf wird gehalten. Berühren Sie die Taste erneut, um wieder zum gehaltenen Anruf zu wechseln.

*: Verfügbar, wenn während eines Telefonats mit einer anderen Person ein Anruf eingeht. Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom Mobiltelefon ab.

INFO:

Um die Lautstärke der Stimme des Gesprächspartners lauter oder leiser einzustellen, drücken Sie **< 🔊 >** auf dem Lenkrad oder drehen Sie **< ⏻ /VOL>** , während Sie telefonieren.

Anruf von einer zweiten Person:

Wenn während eines Telefonats ein anderer Anruf eingeht, erscheint der Bildschirm für gehaltene Anrufe.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Anruf der zweiten Person anzunehmen und das Telefonat mit dem ersten Gesprächspartner zu halten.

- Drücken Sie **<** ✆ **>** auf dem Lenkrad.
- Berühren Sie [Annehmen].

Berühren Sie [Ablehnen], um den Anruf der zweiten Person abzulehnen und das Telefonat mit dem ersten Gesprächspartner fortzusetzen.

Während eines Telefonats mit einer zweiten Person:

Berühren Sie [Beenden], um den Anruf zu beenden und wieder zum ersten Gesprächspartner zu wechseln.

Berühren Sie [Umsch. Gesprä.], um zwischen zwei Anrufen zu wechseln.

FREISPRECH-TEXTNACHRICHT-ASSISTENT

⚠ WARNUNG

- **Verwenden Sie die Textnachrichtfunktion, wenn Sie Ihr Fahrzeug an einer sicheren Stelle geparkt haben. Wenn Sie diese Funktion während der Fahrt benutzen möchten, seien Sie besonders vorsichtig und widmen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit dem Verkehrsgeschehen.**
- **Die Verwendung von "Text-in-Sprachausgabe" kann durch die örtliche Gesetzgebung eingeschränkt sein. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, bevor Sie diese Funktion verwenden.**
- **In einigen Regionen wird die Verwendung einiger Apps, wie z. B. soziale Netzwerke oder SMS, möglicherweise gesetzlich eingeschränkt. Machen Sie sich mit den örtlichen Regelungen vertraut.**
- **Wenn Sie bei der Verwendung der Textnachrichten-Funktion nicht in der Lage sind, die volle Aufmerksamkeit dem Fahren zu widmen, verlassen Sie die Straße und halten Sie an einem sicheren Ort an.**

ACHTUNG

Diese Funktion ist deaktiviert, wenn sie durch das verbundene Gerät nicht unterstützt wird. Einzelheiten und Anweisungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Mobiltelefons.

Das System ermöglicht Ihnen, Textnachrichten über die Fahrzeugschnittstelle zu senden und zu empfangen.

Die Verfügbarkeit der Textnachrichten-Funktion kann sich je nach Mobiltelefon unterscheiden.

Eine Nachricht empfangen

Wenn das mit dem Fahrzeug verbundene Mobiltelefon eine Textnachricht empfängt, wird diesbezüglich eine Nachricht auf dem Touchscreen-Display angezeigt und ein Ton ertönt. (Je nach Modell, erscheint die Nachricht ebenfalls auf der Fahrzeuginformationsanzeige.)

Um die Nachricht zu lesen, berühren Sie [Lesen]. Um die Nachricht später zu lesen, berühren Sie [Ignorieren].

Wenn Sie mit einer vorher festgelegten Nachricht antworten möchten, berühren Sie die Nachricht für die automatische Antwort.


Die Textnachricht für die automatische Antwort kann bearbeitet werden.

☞ "Einstellungen für Telefon und Textnachrichten" (Seite 58)

INFO:

- Je nach Mobiltelefon muss die Anzeigeeinstellung für Benachrichtigungen möglicherweise auf dem Mobiltelefon eingeschaltet werden.
- Durch Betätigung des Lenkradschalters können Sie die Nachricht lesen oder ausblenden. Drücken Sie **<** ✆ **>**, um die Nachricht zu lesen. Halten Sie den Schalter gedrückt, um die Nachricht auszublenden.

Eine Liste mit empfangenen Nachrichten anzeigen

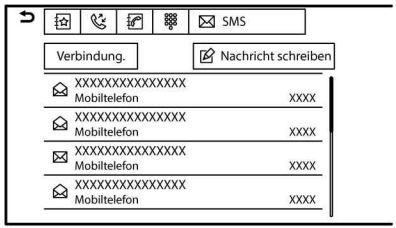


MPBF0071X

1. Berühren Sie [ ] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [ ] (SMS).
3. Berühren Sie einen Eintrag der Liste, um die Nachricht zu lesen oder zu beantworten.

INFO:

Jedes der angeschlossenen Telefongeräte kann für den SMS-Anzeigebetrieb ausgewählt werden, wenn [Doppel-Freisprechmodus] eingeschaltet ist.
"Bluetooth®-Einstellungen" (Seite 19)

Anzeige empfangene Nachrichten

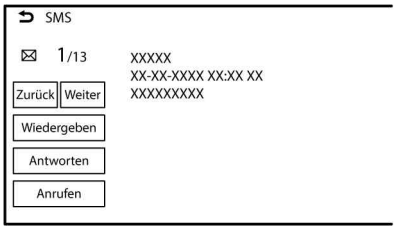

MPBF0072X

Wenn Sie [Lesen] auf dem Hinweisbildschirm für neue Nachrichten berühren oder eine Nachricht aus der Nachrichtenliste auswählen, werden die Details der empfangenen Nachricht auf der Anzeige angezeigt.

Verfügbare Schaltflächen können je nach Situation und Modell abweichen.

Verfügbare Optionen:

- [Zurück]:
  Berühren, um die vorherige Nachricht zu lesen.
- [Weiter]:
  Berühren, um die nächste Nachricht zu lesen.
- [Wiedergeben]/[Stopp]:
  Berühren Sie [Play], um die Nachricht durch die Funktion "Text-in-Sprachausgabe" vorlesen zu lassen. Berühren Sie [Stopp], um das Vorlesen abzubrechen.
- [Antworten]:
  Zum Beantworten der Nachricht berühren.
  "Eine Textnachricht versenden" (Seite 56)
- [Anrufen]:
  Wenn der Absender der Nachricht im Telefonbuch gespeichert ist, berühren Sie dieses Symbol, um ihn anzurufen.

INFO:

- Je nach Spracheinstellung steht die Funktion "Text-in-Sprachausgabe" möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Wenn Name und Telefonnummer des Absenders im Telefonbuch gespeichert sind, wird bei Eingang der Nachricht der Name des Absenders angezeigt.
- Um die Lautstärke für das Vorlesen der Nachricht anzupassen, drücken Sie **< > auf dem Lenkrad oder drehen Sie < /VOL>**.

Eine Textnachricht versenden

Abhängig vom Mobiltelefon wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

1. Berühren Sie [ ] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [ ] (SMS).
3. Berühren Sie [Nachricht schreiben].

INFO:

Jedes der angeschlossenen Telefongeräte kann für den SMS-Sendebetrieb ausgewählt werden, wenn [Doppel-Freisprechmodus] eingeschaltet ist.
"Bluetooth®-Einstellungen" (Seite 19)

Folgende Punkte sind verfügbar.

Verfügbarer Punkt		**Vorgang**
[An]	[Favoriten]	Wählen Sie einen Empfänger aus der Favoritenliste.
	[Telefonbuch]	Wählen Sie einen Empfänger aus dem Telefonbuch.
	[Telefonliste]	Wählen Sie eine(n) Empfänger/Telefonnummer aus der Anrufliste.
	[Nr. über Tastatur eingeben]	Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers über die Tastatur ein. Berühren Sie zur Bestätigung [OK].
[Text auswähl.]	[Vorkonfigur.]	Berühren, um eine Liste vorkonfigurierter Nachrichten aufzurufen.
	[Personalisiert]	Berühren, um eine Liste personalisierter SMS aufzurufen. Personalisierte Nachrichten können über das Einstellungsmenü erstellt oder bearbeitet werden. ☞ "Einstellungen für Telefon und Textnachrichten" (Seite 58)
[Senden]		Zum Versenden der Nachricht berühren.

EINSTELLUNGEN FÜR TELEFON UND TEXTNACHRICHTEN

Sie können die Einstellungen der Bluetooth®-Freisprechanlage Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

Berühren Sie [ ] auf der Startleiste und berühren Sie dann [ ].


Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbare Einstellpunkte

Einstellpunkt			**Vorgang**
[Verbindungen]			Zeigt den Verbindungsbildschirm an. Verbinden, Auswählen und Löschen von Telefonen sowie andere Funktionen stehen zur Verfügung. ☞ "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)
[Telefon]	[Favoriten]	[Bearbeiten]	Favoriteneinträge können bearbeitet oder gelöscht werden. Berühren Sie [+], um einen neuen Eintrag zu speichern.
		[Alle löschen]	Löscht alle Telefonnummern in der Favoritenliste
	[Telefonbuch]	[Vollständiges Telefonbuch herunterladen]	Alle im Telefonbuch eines an das Fahrzeug angeschlossenen Mobiltelefons gespeicherten Telefonnummern werden zusammen heruntergeladen.
		[Automatisch übertragen]	Schaltet das automatische Herunterladen des Telefonbuchs vom verbundenen Mobiltelefon ein/aus.
		[Tel.-buch sortieren nach]	Ändert die Reihenfolge der Kontakte im Telefonbuch.
	[SMS]	[SMS]	Schaltet die Textnachrichten-Funktion ein/aus.
		[Textnachricht-Klingelton]	Schaltet den Signalton für eingehende Nachrichten ein/aus.
		[Signatur]	Schaltet die Signatureinstellung für ausgehende Textnachrichten ein/aus.
		[Automatisch Antworten]	Schaltet die automatische Antwortfunktion für Textnachrichten ein/aus.
		[Autom. Antwortnachricht]	Wählt die Textnachricht für die automatische Antwortfunktion aus.
		[Persönlichen Text bearbeiten]	Ermöglicht das Erstellen bzw. Bearbeiten einer personalisierten Textnachricht.

Einstellpunkt			Vorgang
	[Benachrichtigungen]	[Nur Fahrer]	Wenn dieser Punkt eingeschaltet ist, werden Benachrichtigungen über eingehende Anrufe nur auf der Fahrzeuginformationsanzeige angezeigt.
		[Klingelton Fahrzeug]	Schaltet den Klingelton des Fahrzeugs ein/aus.
	[Automatisch halten]		Bei Einschalten dieses Punktes werden eingehende Anrufe automatisch gehalten.
[Klingelton]			Ändert die Lautstärke des Klingeltons eingehender Anrufe.
[Ausgehende Lautstärke]			Ändert die Lautstärke ausgehender Anrufe.

Favoriten

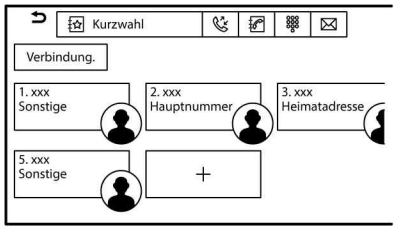

MPBF0073X

Favoriteneinträge können verwendet werden, um schnell Anrufe zu tätigen oder Textnachrichten zu verschicken.

Speicherung:

1. Berühren Sie [ ] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [ ] (Favoriten).
3. Berühren Sie [+], um eine Telefonnummer in der Favoritenliste zu speichern.
4. Wählen Sie eine Speichermethode.

   Verfügbare Methoden:

   - [Aus Anrufliste kopieren]:

     Eine Telefonnummer kann aus den Anruflisten [Alle], [Eingeh.], [Ausgeh.] oder [Verpasste] ausgewählt werden.

   - [Aus Telefonbuch kopieren]:

     Eine Telefonnummer kann aus dem Telefonbuch ausgewählt werden.

   - [Nr. über Tastatur eingeben]:

     Eine Telefonnummer kann manuell über die Tastatur eingegeben werden.

INFO:

Die verfügbaren Methoden können abhängig von der Mobiltelefonunterstützung variieren.

5. Nach Auswahl einer Telefonnummer wird der Speicherbildschirm angezeigt. Geben Sie die Telefonnummer ein und bearbeiten Sie die Informationen für den Eintrag wie erforderlich.
6. Berühren Sie [Speichern], um den Eintrag zu speichern.

INFO:

Wenn [Doppel-Freisprechmodus] aktiviert ist, können Favoriten für beide verbundenen Telefone registriert werden.

"Bluetooth®-Einstellungen" (Seite 19)

Sprachbefehl (falls vorhanden):

Für jeden gespeicherten Favoriten kann ein Sprachbefehl aufgezeichnet werden. Sprechen Sie diesen Sprachbefehl, um die entsprechende Nummer anzurufen.

Wählen Sie auf dem Favoriten-Speicherbildschirm [Beziehung/Rufname].

- Wählen Sie die gewünschte Beziehung aus der Liste aus.
- Berühren Sie [Anpassen] und dann [Aufnehmen], um einen individuellen Sprachbefehl aufzuzeichnen.

INFO:

- Berühren Sie [Wiedergeben], um den aufgenommenen Sprachbefehl abzuspielen.
- Berühren Sie [Löschen], um den Sprachbefehl zu löschen.

Anpassen von Favoriten:

Sie können die registrierten Favoriten anpassen.

1. Berühren Sie [ ] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [ ] (Favoriten).
3. Berühren und halten Sie einen der registrierten Favoriten. Der Bildschirm zum Anpassen der Favoriten wird angezeigt.
4. Passen Sie den Bildschirm mit Ihren Favoriten an.

   - Berühren Sie [Hinzu], um einen Kontakt hinzuzufügen.
   - Berühren Sie [x], um den Kontakt zu löschen.
   - Berühren und halten Sie den Favoriten und ziehen Sie ihn dann, um die Anordnung zu ändern.

6 Anwendungen

Apps-Menü 62
Bestätigen von Benachrichtigungen 64
NissanConnect Services (für Europa) 64
Datenschutzbestimmungen von NissanConnect Services 64
NissanConnect Services-Menüs 64
Einstellungen NissanConnect Services 65
Apple CarPlay (falls vorhanden) 65
Kompatibilität 66
Verbinden eines iPhones 66
Bedienung von Apple CarPlay 67
Apple CarPlay-Einstellungen 68
Systemeinschränkungen von Apple CarPlay 68
Android Auto™ (falls vorhanden) 68
Kompatibilität 68
Anfangseinstellungen von Android Auto 69
Anschließen eines Android-Telefons 69
Betrieb von Android Auto 70
Einstellungen von Android Auto 70
Systemeinschränkungen von Android Auto 71
Siri Eyes Free (falls vorhanden) 71
Anforderungen 71
Aktivierung von Siri Eyes Free 71
Bedienung von Siri Eyes Free 71
Heruntergeladene Apps 72
App-Einstellungen 72

APPS-MENÜ

Die verschiedenen Anwendungen können über das Apps-Menü eingestellt oder angezeigt werden.

Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste und daraufhin [Alle Apps], um das Apps-Menü anzuzeigen.

Verfügbare Punkte können je nach Modell , technischen Daten und Softwareversion variieren.

Menüpunkt		**Vorgang**
[Benachrichtigungen]		Zeigt den Bildschirm für Benachrichtigungen an. ☞ "Bestätigen von Benachrichtigungen" (Seite 64)
[NissanConnect Services]		Zeigt den Menübildschirm für NissanConnect Services an. ☞ "NissanConnect Services (für Europa)" (Seite 64)
[NissanConnect Services-App]		Zeigt den QR-Code zum Herunterladen der NissanConnect Services-App an.
[Downloaded Apps]		Zeigt den Bildschirm für heruntergeladene Apps an.
[Smartphone-Spiegelung]	[Apple CarPlay]	Zeigt den Bildschirm von Apple CarPlay an. ☞ "Apple CarPlay (falls vorhanden)" (Seite 65)
	[Android Auto]	Zeigt den Bildschirm von Android Auto an. ☞ "Android Auto™ (falls vorhanden)" (Seite 68)
[Verkehrsinfos]		Zeigt die Liste der Verkehrsereignisse an. ☞ "Anzeigen von Verkehrsereignissen aus der Liste" (Seite 94)
[Premium Traffic]		
[Wetter]		Es werden aktuelle, stündliche oder 5-Tage-Wetterinformationen angezeigt. Um Wetterinformationen anzuzeigen, berühren Sie [⚙] auf dem Wetter-Bildschirm und schalten Sie dann [Übermittlung von Wetterdaten] ein. Wetterinformationen für den nahegelegenen Ort, die Nähe des Zielorts und Ihre bevorzugte Stadt, die als Bevorzug. Stadteingestellt ist, können bestätigt werden. Aktuelle, stündliche oder 5-Tage-Wetterinformationen können durch Berühren von [Aktuell], [Stündlich] oder [5 Tage] geändert werden. Der nahegelegene Ort, die Nähe des Zielorts und Ihre bevorzugte Stadt können durch Berühren von [In der Nähe], [in Zielnähe] oder [Bevorzug Stadt] geändert werden. Die bevorzugte Stadt kann geändert werden durch Berühren von [⚙] auf dem Wetter-Bildschirm und anschließendes Berühren von [Lieblingsstadt für Wetter].
[EV]		Zeigt den EV-Bildschirm an. ☞ "EV-Bildschirm" (Seite 26)

Menüpunkt		**Vorgang**
[Wo bin ich?]		Zeigt den Namen und die Entfernung zur nächsten/vorherigen Straße, sowie weitere Informationen zur aktuellen Position des Fahrzeugs an.
[GPS-Position]		Zeigt GNSS-Informationen (Globales Navigationssatellitensystem) an, wie z. B. die Anzahl der Satelliten, Breiten-/Längengrad, ungefähre Höhenlage usw.
[Systeminformationen]	[Versionsinformationen]	Zeigt die Versionsinformationen an.
	[Lizenzinformationen]	Zeigt Lizenzen für Open-Source-Software an.

BESTÄTIGEN VON BENACHRICHTIGUNGEN

Durch Berühren von [] auf der Startleiste, erscheint eine Liste mit Benachrichtigungen (wie beispielsweise verpasste Anrufe und empfangene Textnachrichten).

Berühren Sie einen Punkt aus der Liste, um Einzelheiten zu sehen.

INFO:

- Wenn nicht bestätigte Benachrichtigungen vorliegen, wird die Nummer der nicht bestätigten Punkte angezeigt auf [].
- Wählen Sie [Alle löschen], um alle Einträge zu löschen.

Benachrichtigungs-Einstellungen

Die Einstellungen für die Benachrichtigungen können mit dem folgenden Verfahren ein-/ausgeschaltet werden.

1. Berühren Sie [] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [].

   Der Einstellungsbildschirm für Benachrichtigungen wird angezeigt.

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbare Einstellpunkte

Einstellpunkt	Vorgang
[Telefon]	Schaltet die Benachrichtigung ein oder aus.
[Navigation]	

In diesem Fahrzeug kommt eine Kommunikationseinheit mit der Bezeichnung TCU (Telematik-Steuereinheit) zum Einsatz. Die Kommunikationsverbindung zwischen diesem Gerät und dem Nissan-Datenzentrum ermöglicht die Bereitstellung zahlreicher Services.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der NissanConnect Services-App und im YOU+Nissan Kundenportal.

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN VON NISSANCONNECT SERVICES

Die übertragenen personenbezogenen Daten werden nur für die Dauer der Verarbeitung gespeichert und im Anschluss gelöscht oder anonymisiert.

Weitere Informationen bezüglich des Aufbewahrungszeitraums und des Schutzes Ihrer persönlichen Daten finden Sie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche in der NissanConnect Services-App und im YOU+Nissan Kundenportal eingesehen werden können.

NISSANCONNECT SERVICES-MENÜS

Mithilfe von NissanConnect Services können diverse Informationen empfangen und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die Informationen können auch vom System durchgesagt werden.

EINSTELLUNGEN NISSANCONNECT SERVICES

Einstellungen von NissanConnect Services können geändert werden.

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste und daraufhin [Alle Apps].
2. Berühren Sie [NissanConnect Services].
3. Berühren Sie [⚙].

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Einstellpunkte	Vorgang
[Lademeldungen]	Zeigt den Einstellungsbildschirm für die Benachrichtigung über den Status des Ladeanschlusses in der NissanConnect Services App an.
[Infos zu Kanal-Einstellungen]	Über den Bildschirm für Informationskanal-Einstellungen können Sie den automatischen Download einstellen, die Kanalliste bearbeiten oder den Verlauf der Informationskanäle löschen.
[Geräte-ID]	Zeigt die Geräte-ID-Informationen an.
[NissanConnect Service- Einstel. zurücksetzen]	Alle Einstellungen für NissanConnect Services werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
[Einstellungen Datenschutzverwaltung]	Ermöglicht es Ihnen, den Datenschutzmodus zu akzeptieren oder abzulehnen.

INFO:

Was passiert, wenn der Datenschutzmodus EIN ist?

Wenn der Datenschutzmodus EIN ist (durch Ablehnung von NissanConnect Services beim Einschalten Ihres Fahrzeugs oder über die NissanConnect Services-Einstellungen), werden Ihre Daten nicht für Zwecke im Zusammenhang mit NissanConnect Services verarbeitet. Sie können jedoch für andere Dienste als NissanConnect Services verarbeitet werden, die (i) entweder obligatorisch sind (wie eCall in Europa oder Glonass in Russland), (ii) die Sie unabhängig und manuell aktiviert haben könnten (wie bCall, Concierge Service, Co-Pilot-Taste), oder (iii) sich auf Dienste beziehen, die Sie abonniert haben und zu Ihrer Sicherheit aktiviert bleiben (SVT, Diebstahl/Einbruchsmeldung).

⚠ WARNUNG

- **Halten Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort an und ziehen Sie die Feststellbremse an, bevor Sie Ihr iPhone mit dem Fahrzeug verbinden oder das verbundene iPhone bedienen, um Einstellungen vorzunehmen.**
- **Wenn Sie bei der Verwendung von Apple CarPlay nicht in der Lage sind, die volle Aufmerksamkeit dem Fahren zu widmen, verlassen Sie die Straße und halten Sie an einem sicheren Ort an.**

Sie können Apple CarPlay verwenden, indem Sie ein kompatibles iPhone über ein USB-Kabel oder über ein Bluetooth®/WLAN-Netzwerk (falls vorhanden) mit Ihrem Fahrzeug verbinden.

Mithilfe von Apple CarPlay können Sie Ihr Fahrzeugsystem als Display und Fernbedienung für bestimmte iPhone-Funktionen verwenden. Apple CarPlay verfügt über Siri, womit Bedienung über Sprachbefehle ermöglicht wird. Besuchen Sie die apple.com zu Informationen bezüglich verfügbarer Funktionen und weiterer Details zur Datenschutzrichtlinie von Apple.

Bestimmte Fahrzeuginformationen (z. B. Standort und Geschwindigkeit) können an Ihr Gerät weitergegeben werden, während Apple CarPlay in Betrieb ist. Bei der Verwendung von Apple CarPlay können Mobilfunkgebühren anfallen.

KOMPATIBILITÄT

Kompatible Geräte finden Sie auf der Website von Apple.

INFO:

- In manchen Ländern werden die im Markt gängigen iPhones möglicherweise nicht von Apple CarPlay unterstützt.
- Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Software Ihres Geräts stets auf dem aktuellsten Stand halten.
- Apple CarPlay ersetzt die Funktionen von Bluetooth®-Audio und der Bluetooth®-Freisprechanlage.
- Das Telefonmenü und der Zugriff auf das verbundene Telefon über das Spracherkennungssystem sind deaktiviert, während Apple CarPlay verbunden ist. Verwenden Sie Siri oder das Telefonsymbol im Hauptmenübildschirm von Apple CarPlay, um auf das Telefon zuzugreifen.
- Wenn Sie einen Zielort mittels Routenführung über Apple CarPlay einstellen, überschreibt dies die zuvor eingestellte Route im Nissan-Connect-Navigationssystem.

VERBINDEN EINES iPhoneS

Dieses System unterstützt drahtloses Apple CarPlay. Zum drahtlosen Verbinden von Apple CarPlay muss vor der Verwendung ein Bluetooth®- und WLAN-Netzwerk (falls vorhanden) mit dem im Fahrzeug integriertem System vorhanden sein.

"Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)
"Einstellen von WLAN (falls vorhanden)" (Seite 20)

INFO:

Je nach Geräte- und Firmwareversion des iPones kann Apple CarPlay drahtlos möglicherweise nicht verwendet werden. Aktualisieren Sie Ihr Gerät immer auf die neueste Softwareversion.

Verbinden mit einem USB-Kabel

INFO:

Wenn Sie Ihr iPhone mit dem Fahrzeugsystem verbinden, wird empfohlen, das Lightning-Kabel (Mfi-zertifiziert) von Apple zu verwenden, das mit Ihrem iPhone geliefert wurde.

1. Schließen Sie das iPhone an den USB-Anschluss an.
   "Anschluss für USB (universeller serieller Datenbus)" (Seite 33)
2. Je nach Einstellung erscheint ein Startinformationsbildschirm. Berühren Sie [Ja], um Apple CarPlay zu verwenden.
3. Apple CarPlay startet und der Apple CarPlay-Bildschirm erscheint.
4. Wenn eine Nachricht auf dem iPhone erscheint, wählen Sie aus, ob Sie die WLAN-Verbindung verwenden möchten. Sobald Sie drahtlos Apple CarPlay aktiviert haben, startet Apple CarPlay die drahtlose Verbindung beim nächsten Mal automatisch.

Drahtloses Verbinden

1. Verbinden Sie das iPhone über Bluetooth® mit dem Fahrzeugsystem.
   "Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)

INFO:

Wenn kein Bluetooth®-Gerät angeschlossen ist und Apple CarPlay oder Android Auto (falls vorhanden) nicht aktiv ist, kann durch Drücken und Halten von **<** **>** auf dem Lenkrad der Verbindungsbildschirm angezeigt werden.

2. Je nach Einstellung erscheint ein Startinformationsbildschirm. Berühren Sie [Ja], um Apple CarPlay zu verwenden.
3. Es erscheint eine Nachricht auf dem iPhone. Wählen Sie die drahtlose Verbindung.

INFO:

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die drahtlose Verbindung nicht auszuwählen, wird das iPhone sich als Bluetooth®-Gerät verbinden.

4. Apple CarPlay drahtlos startet und der Apple CarPlay-Bildschirm erscheint.

INFO:

Beim Verbinden des iPhone können Benachrichtigungen angezeigt werden. Befolgen Sie die Nachricht und handeln Sie entsprechend.

Betriebshinweise

- Wenn Sie nicht möchten, dass der Startinformationsbildschirm bei jeder Aktivierung von Apple CarPlay angezeigt wird, schalten Sie auf dem Startinformationsbildschirm [Nicht erneut fragen] ein. Der Startinformationsbildschirm wird ab der nächsten Aktivierung von Apple CarPlay nicht angezeigt. Der Startinformationsbildschirm kann so eingestellt werden, dass er auf dem Verbindungsbildschirm erneut angezeigt wird.
  "Geräteinformationen" (Seite 19)
- Die Kartenaktualisierung wird angehalten, während Apple CarPlay drahtlos verwendet wird.
- Die Verbindung mit dem anderen Bluetooth®-Gerät wird möglicherweise unterbrochen, wenn Apple CarPlay drahtlos aktiviert wird.
- Sobald eine drahtlose Verbindung hergestellt wird, startet Apple CarPlay die drahtlose Verbindung beim nächsten Mal automatisch.
- Apple CarPlay drahtlos verwendet das WLAN-Netzwerk (falls vorhanden). Nachdem Sie das Fahrzeugsystem mit dem WLAN-Netzwerk verbunden haben, wird die Bluetooth®-Verbindung des mit dem Apple CarPlay drahtlos verbundenen Geräts unterbrochen.
- Wenn Sie das iPhone, das Apple CarPlay drahtlos verwendet, mit einem USB-Kabel anschließen, wird das iPhone über das Fahrzeugsystem mit Strom versorgt.
- Falls Apple CarPlay keine drahtlose Verbindung automatisch herstellt, berühren Sie [▶] auf dem Verbindungsbildschirm.
  "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)
- Wenn Sie Apple CarPlay bzw. Android Auto (falls vorhanden) verwenden, können Sie Apple CarPlay mit dem anderen iPhone nicht starten. Um Apple CarPlay mit dem anderen iPhone verwenden zu können, trennen Sie das aktuelle Gerät oder deaktivieren Sie Apple CarPlay bzw. Android Auto in den Verbindungseinstellungen.
  "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)

BEDIENUNG VON Apple CarPlay

Nachdem Sie Apple CarPlay gestartet haben, ist es nun möglich, die auf dem Bildschirm angezeigten iPhone-Funktionen über das Fahrzeugsystem zu bedienen.

INFO:

- Nachdem Sie den Bildschirm von Apple CarPlay verlassen haben, kehren Sie zum Bildschirm von Apple CarPlay zurück, indem Sie eine der folgenden Maßnahmen durchführen.
  – Berühren Sie [▶] auf der Startleiste.
  – Berühren Sie [Smartphone-Spiegelung] in dem Apps-Menü und berühren Sie dann [Apple CarPlay].
  "Apps-Menü" (Seite 62)
- Wenn Ihr iPhone gesperrt ist, können Sie dennoch Apple CarPlay aktivieren, indem Sie das iPhone bedienen und die Aktivierung von Apple CarPlay zulassen.

Bedienung von Siri

Mit Siri lassen sich bestimmte iPhone-Funktionen per Sprache steuern.

Stellen Sie sicher, dass Siri auf Ihrem iPhone eingeschaltet ist.

Aktivierung:

Drücken und halten Sie **<** 🎤 **>** auf dem Lenkrad gedrückt, um eine Sitzung mit Siri zu starten.

INFO:

- Drücken Sie **<** 🎤 **>** um Siri zu beenden.
- Achten Sie darauf, es im Fahrgastraum so leise wie möglich zu halten. Schließen Sie die Fenster, damit Umgebungsgeräusche (z. B. Verkehrslärm, Vibrationsgeräusche) nicht ins Fahrzeuginnere dringen und die Sprachanweisungen korrekt erkannt werden können.
- Informationen zu Funktionen, die mit Siri verwendet werden können, finden Sie auf der Website von Apple.

Android Auto™ (falls vorhanden)

Apple CarPlay-EINSTELLUNGEN

Apple CarPlay kann ein-/ausgeschaltet werden oder es können Registrierungsinformationen gelöscht werden.

"Geräteinformationen" (Seite 19)

INFO:

Der Zugriff auf Titel auf Ihrem iPod über das Spracherkennungssystem im Fahrzeug ist nicht möglich, wenn Apple CarPlay aktiviert ist. Verwenden Sie die Siri-Funktion oder wählen Sie das Telefonsymbol im Hauptmenübildschirm von Apple CarPlay, um auf Ihre iPod-Musik zuzugreifen.

SYSTEMEINSCHRÄNKUNGEN VON Apple CarPlay

Für den korrekten Betrieb aller Funktionen von Apple CarPlay müssen ein kompatibles iPhone, eine Mobilfunkverbindung und ein Datentarif vorhanden sein.

Während des Betriebs von Apple CarPlay ist die Systemleistung von der Stärke der Mobilfunkverbindung oder der Leistung des Telefons an sich abhängig. Wenn die Leistung des Systems nachlässt:

- Trennen Sie Ihr Telefon und schließen Sie es erneut an
- Schalten Sie das Telefon aus/ein, um es neu zu starten

Der Betrieb von Apple CarPlay kann auch durch Änderungen gesetzlicher Vorschriften beeinträchtigt werden.

⚠ WARNUNG

- **Halten Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort an und ziehen Sie die Feststellbremse an, bevor Sie Ihr Android™ Telefon mit dem Fahrzeug verbinden oder das verbundene Android-Telefon bedienen, um Einstellungen vorzunehmen.**
- **Wenn Sie bei der Verwendung von Android Auto nicht in der Lage sind, die volle Aufmerksamkeit dem Fahren zu widmen, verlassen Sie die Straße und halten Sie an einem sicheren Ort an.**

Sie können Android Auto verwenden, indem Sie ein kompatibles Android-Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Fahrzeug verbinden. Es wird weiterhin empfohlen, das mit Ihrem Android-Telefon gelieferte OEM-Kabel zu verwenden.

Mithilfe von Android Auto können Sie Ihr Fahrzeugsystem als Display und Fernbedienung für bestimmte Funktionen des Android-Telefons verwenden. Einige Funktionen des Android-Telefons können mit Android Auto auch per Sprachsteuerung bedient werden. Besuchen Sie www.android.com/auto für Informationen zu verfügbaren Funktionen und weitere Details zur Datenschutzrichtlinie von Google.

Bestimmte Fahrzeuginformationen (z. B. Standort und Geschwindigkeit) können an Ihr Gerät weitergegeben werden, während Android Auto in Betrieb ist. Bei der Verwendung von Android Auto können Mobilfunkgebühren anfallen.

KOMPATIBILITÄT

Kompatible Geräte finden Sie auf der Website von Android Auto.

INFO:

- In manchen Ländern werden die im Markt gängigen Android-Telefone möglicherweise nicht von Android Auto unterstützt.
- Laden Sie die Anwendung Android Auto von Google Play™ im Voraus auf Ihr Android-Telefon herunter.
- Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Android-Software Ihres Geräts und die App-Version von Android Auto stets auf dem aktuellsten Stand halten. Wenn Sie das Android-Telefon mit dem Fahrzeugsystem verbinden, wird die Version der Android-Software und der Android Auto-App automatisch aktualisiert.
- Android Auto ersetzt die Funktionen von Bluetooth®-Audio und der Bluetooth®-Freisprechanlage.
- Bei Einstellen einer Route über das Navigationssystem wird die Routeneinstellung des Navigationssystems abgebrochen, wenn ein Ziel über Android Auto festgelegt wird.
- Das Telefonmenü und der Zugriff auf das verbundene Telefon über das Spracherkennungssystem sind deaktiviert, während Android Auto verbunden ist. Verwenden Sie Ihren Google Assistant oder wählen Sie das Telefonsymbol im Hauptmenübildschirm von Android Auto, um auf das Telefon zuzugreifen.

ANFANGSEINSTELLUNGEN VON Android Auto

Vor der Verwendung von Android Auto muss die Android Auto-App auf Ihr Android-Telefon heruntergeladen werden.

Sie müssen die Android Auto-App vom Google Play Store auf Ihr Android-Telefon herunterladen.

Möglicherweise muss bei der ersten Verbindungsherstellung das Android-Telefon bedient werden.

Je nach Auswahl, beispielsweise Berechtigungen, sind manche Funktionen von Android Auto möglicherweise nicht verfügbar.

ANSCHLIEßEN EINES ANDROID-TELEFONS

Je nach Modell, Spezifikation und Softwareversion kann das Android-Telefon für Android Auto drahtlos verbunden werden. Zum drahtlosen Verbinden von Android Auto muss vor der Verwendung ein Bluetooth®- und WLAN-Netzwerk mit dem im Fahrzeug integriertem System vorhanden sein.

"Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)
"Einstellen von WLAN (falls vorhanden)" (Seite 20)

INFO:

Je nach Geräte- und Firmwareversion des Android-Telefons kann Android Auto drahtlos möglicherweise nicht verwendet werden. Aktualisieren Sie Ihr Gerät immer auf die neueste Softwareversion.

Anschließen eines Android-Telefons mit USB-Kabel

Entsperren Sie den Bildschirm Ihres Android-Telefons, bevor Sie es anschließen.

1. Schließen Sie das Android-Telefon an einen USB-Anschluss an.
   "Anschluss für USB (universeller serieller Datenbus)" (Seite 33)
2. Je nach Einstellung und Zustand erscheint ein Startinformationsbildschirm. Berühren Sie [Start], um Android Auto zu verwenden.

INFO:

- Bei Aktivierung von Android Auto wird automatisch die Bluetooth®-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet. Lassen Sie Bluetooth® eingeschaltet, um die Telefonfunktionen zu verwenden.
- Mache Funktionen von Android Auto sind nicht verfügbar, wenn keine Bluetooth®-Verbindung besteht.

3. Android Auto wird gestartet und der Android Auto-Bildschirm erscheint.
4. Wenn das System mit der drahtlosen Android Auto-Funktion ausgestattet ist und eine Benachrichtigung auf dem Android-Telefon erscheint, wählen Sie, ob Sie die drahtlose Verbindung verwenden möchten. Sobald Sie Android Auto in der Benachrichtigung aktivieren, startet Android Auto beim nächsten Mal automatisch drahtlos.

INFO:

- Während Android Auto auf dem Android-Telefon aktiv ist, können Telefonbedienvorgänge, wie beispielsweise Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen, nur über Android Auto durchgeführt werden.
- Abhängig vom Gerät muss bei Android-Telefonen der MTP-Modus in den Einstellungen für die USB-Übertragung ausgewählt sein.

Drahtloses Verbinden des Android-Telefons (falls vorhanden)

1. Verbinden Sie das Android-Telefon über Bluetooth® mit dem Fahrzeugsystem.
   "Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)

INFO:

Wenn kein Bluetooth®-Gerät angeschlossen ist und Apple CarPlay oder Android Auto nicht aktiv ist, kann durch Drücken und Halten von < > auf dem Lenkrad der Bildschirm für die Verbindung mit einem Bluetooth®-Gerät angezeigt werden.

"Verbinden von Bluetooth®-Geräten" (Seite 18)

2. Je nach Einstellung erscheint ein Startinformationsbildschirm. Berühren Sie [Start], um Android Auto zu verwenden.
3. Es erscheint eine Nachricht auf dem Android-Telefon. Wählen Sie die drahtlose Verbindung.

INFO:

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die drahtlose Verbindung nicht auszuwählen, wird das Android-Telefon sich als Bluetooth®-Gerät verbinden.

4. Wireless Android Auto wird gestartet und der Android Auto-Bildschirm erscheint.

INFO:

- Beim Verbinden des Android-Telefons können Benachrichtigungen angezeigt werden. Befolgen Sie die Nachricht und handeln Sie entsprechend.
- Während Android Auto auf dem Android-Telefon aktiv ist, können Telefonbedienvorgänge, wie beispielsweise Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen, nur über Android Auto durchgeführt werden.

Betriebshinweise

- Die Kartenaktualisierung wird angehalten, während Android Auto (falls vorhanden) drahtlos verwendet wird.
- Sobald eine drahtlose Verbindung (falls vorhanden) hergestellt wird, startet Android Auto die drahtlose Verbindung beim nächsten Mal automatisch.
- Wenn Sie das Android-Telefon, das Android Auto (falls vorhanden) drahtlos verwendet, mit einem USB-Kabel anschließen, wird das Android-Telefon über das Fahrzeugsystem mit Strom versorgt.
- Falls Android Auto (falls vorhanden) keine drahtlose Verbindung automatisch herstellt, berühren Sie [ ] auf dem Verbindungsbildschirm.
  "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)
- Wenn Sie Apple CarPlay bzw. Android Auto verwenden, können Sie Android Auto mit dem anderen Android-Telefon nicht starten. Um Android Auto mit dem anderen Android-Telefon verwenden zu können, trennen Sie das aktuelle Gerät oder deaktivieren Sie Apple CarPlay bzw. Android Auto in den Verbindungseinstellungen.
  "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)

BETRIEB VON Android Auto

Nachdem Sie Android Auto gestartet haben, ist es nun möglich, die auf dem Bildschirm angezeigten Android-Telefonfunktionen über das Fahrzeugsystem zu bedienen.

INFO:

Nachdem Sie den Bildschirm von Android Auto verlassen haben, kehren Sie zum Bildschirm von Android Auto zurück, indem Sie eine der folgenden Maßnahmen durchführen.

- Berühren Sie [ ] auf der Startleiste.
- Berühren Sie [Smartphone-Spiegelung] in dem Apps-Menü und berühren Sie dann [Android Auto].
  "Apps-Menü" (Seite 62)

Google Assistant™ betrieb

Wenn Android Auto aktiviert ist, lassen sich bestimmte Funktionen Ihres Android-Telefons per Sprache steuern.

Aktivierung:

Drücken und halten Sie **<** **>** am Lenkrad gedrückt, um Google Assistant zu verwenden.

INFO:

- Drücken Sie **<** **>** um die Sprachbedienung zu beenden.
- Achten Sie darauf, es im Fahrgastraum so leise wie möglich zu halten. Schließen Sie die Fenster, damit Umgebungsgeräusche (z. B. Verkehrslärm, Vibrationsgeräusche) nicht ins Fahrzeuginnere dringen und die Sprachanweisungen korrekt erkannt werden können.
- Informationen zu Funktionen, die mittels Sprachbedienung verwendet werden können, finden Sie unter www.android.com/auto.

EINSTELLUNGEN VON Android Auto

Android Auto kann ein-/ausgeschaltet werden oder es können Registrierungsinformationen gelöscht werden.

"Einstellen von Android Auto (falls vorhanden)" (Seite 20)

SIRI EYES FREE (falls vorhanden)

SYSTEMEINSCHRÄNKUNGEN VON Android Auto

Für den korrekten Betrieb aller Funktionen von Android Auto müssen ein kompatibles Android-Telefon, eine Mobilfunkverbindung und ein Datentarif vorhanden sein.

Während des Betriebs von Android Auto ist die Systemleistung von der Stärke der Mobilfunkverbindung oder der Leistung des Telefons an sich abhängig. Wenn die Leistung des Systems nachlässt:

- Trennen Sie Ihr Telefon und schließen Sie es erneut an
- Schließen Sie alle Apps und starten Sie sie neu
- Schalten Sie das Telefon aus/ein, um es neu zu starten

Zudem sollte sichergestellt werden, dass die aktuellste Version des Android OS und der Android Auto-App auf dem Mobiltelefon installiert ist.

Bei Änderungen an Betriebssystemen, Hardware, Software oder sonstiger Technik zur Unterstützung des Systems, die außerhalb der Kontrolle von NISSAN liegen, kann es zur Einschränkung oder Verlust der Funktionen von Android Auto kommen. Der Betrieb von Android Auto kann auch durch Änderungen gesetzlicher Vorschriften beeinträchtigt werden.

Sie haben vom Fahrzeug aus Zugriff auf den persönlichen Assistenten Apple Siri Eyes Free. Siri Eyes Free kann im Siri Eyes Free-Modus aktiviert werden, um Ablenkungen des Nutzers zu reduzieren. In diesem Modus lässt sich Siri Eyes Free über die Sprachsteuerung steuern. Nach dem Anschluss eines kompatiblen Apple-Geräts über Bluetooth® kann Siri Eyes Free aktiviert werden, und zwar durch Betätigen von **<** **>** auf dem Lenkrad.

Siri ist ein Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

INFO:

- Einige Funktionen von Siri Eyes Free, etwa das Aufrufen von Apps, stehen während der Fahrt möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Software Ihres Geräts stets auf dem aktuellsten Stand halten.
- Achten Sie darauf, es im Fahrgastraum so leise wie möglich zu halten. Schließen Sie die Fenster, damit Umgebungsgeräusche (z. B. Verkehrslärm, Vibrationsgeräusche) nicht ins Fahrzeuginnere dringen und die Sprachanweisungen korrekt erkannt werden können.
- Informationen zu Funktionen, die in Siri Eyes Free verwendet werden können, finden Sie auf der Website von Apple.

ANFORDERUNGEN

Einzelheiten zur Kompatibilität von Geräten erhalten Sie auf der Website von Apple.

Siri muss auf dem iPhone aktiviert sein. Bitte überprüfen Sie die Telefoneinstellungen.

Wenn das Gerät über eine Bildschirmsperre verfügt, muss Siri vom gesperrten Bildschirm aus verfügbar sein. Bitte überprüfen Sie die Telefoneinstellungen.

AKTIVIERUNG VON SIRI EYES FREE

Die Funktion Siri Eyes Free kann aktiviert werden mithilfe von **<** **>** auf dem Lenkrad.

1. Verbinden Sie ein iPhone mit aktiviertem Siri Eyes Free mit dem Fahrzeug.
   "Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)
2. Nach Herstellung der Bluetooth®-Verbindung, drücken und halten Sie **<** **>** auf dem Lenkrad gedrückt, um die Funktion Siri Eyes Free zu aktivieren.

BEDIENUNG VON SIRI EYES FREE

1. Drücken und halten Sie **<** **>** auf dem Lenkrad.
2. Sprechen Sie Ihren Befehl aus und warten Sie auf die Antwort von Siri Eyes Free.

Drücken Sie nach dem Starten von Siri Eyes Free innerhalb von fünf Sekunden nach dem Ende der Durchsage von Siri Eyes Free **<** **>** auf dem Lenkrad, um die Sitzung zu verlängern.

Berühren Sie [Exit], um Siri Eyes Free zu beenden.

HERUNTERGELADENE APPS

Sie können die in das Fahrzeug heruntergeladene Anwendung wie Amazon Alexa (falls vorhanden) verwenden.

☞ "Amazon Alexa (falls vorhanden)" (Seite 123)

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [Alle Apps] und dann [Downloaded Apps].
3. Berühren Sie das Symbol, um die Anwendung zu starten.

APP-EINSTELLUNGEN

Die Informationen zur heruntergeladenen Anwendung werden angezeigt.

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [Alle Apps].
3. Berühren Sie [Downloaded Apps].
4. Berühren Sie [Apps Einstellungen] und berühren Sie dann [Information].
5. Berühren Sie den Namen der in der Liste angezeigten Anwendung, um Versionsinformationen usw. anzuzeigen.

7 Navigation

Sicherheitsinformationen 74
Navigationsbildschirm 74
Anzeige des Navigationsbildschirms 74
Bedienung der Karte 75
Kartentypen 75
Straßenfarbe 79
Bewegen der Karte 79
Maßstab der Karte wechseln 79
Verkehrsinformationen auf der Karte (falls vorhanden) 79
Karten-Menü-Bildschirm 79
Karten-Einstellungen 80
Festlegen eines Zielorts 82
Anzeigen des Einstellmenüs 82
Optionen vor Beginn der Routenführung 85
Intelligenter Routenplaner 86
Routenführung 87
Informationen über Zielführung 87
Routenoptionen 87
Routenpräferenz 90
Route bearbeiten 92
Einstellungen für die Sprachführung 93
Anzeigen von Verkehrsinformationen (falls vorhanden) 94
RDS-TMC-Funktion (falls vorhanden) 94
Premium Traffic Information (falls vorhanden) 94
Anzeigen von verfügbaren Verkehrsinformationen 94
Einstellungen für Verkehrsinformationen 95
Speichern eines Orts/einer Route 96
Ort speichern 96
Speichern einer Route 97
Speichern von zu vermeidenden Bereichen 97
Bearbeiten gespeicherter Informationen 97
Löschen eines gespeicherten Eintrags 101
Navigations-Einstellungen 105
Allgemeine Informationen für das Navigationssystem 107
Aktuelle Fahrzeugposition 107
Routenberechnung 113
Routenführung 114
Aktualisieren der Kartendaten 114

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Das Navigationssystem ist in erster Linie dazu bestimmt, Ihnen beim Erreichen Ihres Reiseziels behilflich zu sein. Sie als Fahrer müssen das System auf sichere und ordnungsgemäße Weise verwenden. Informationen über den Zustand von Straßen, Verkehrsschilder und die Verfügbarkeit von Dienstleistungen sind möglicherweise nicht immer auf dem neuesten Stand. Das System ist kein Ersatz für sicheres, ordnungsgemäßes und gesetzmäßiges Fahren.

⚠ WARNUNG

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Routenführung. Halten Sie sich stets an die gesetzlichen Verkehrsregeln und fahren Sie sicher, um Unfälle zu vermeiden.

NAVIGATIONSBILDSCHIRM

ANZEIGE DES NAVIGATIONSBILD-SCHIRMS

Um die Karte des aktuellen Standorts aufzurufen, die bedient werden kann, berühren Sie [△] auf der Startleiste.


BEDIENUNG DER KARTE

KARTENTYPEN

Zwei Kartenansichten stehen zur Verfügung: 2D und 3D.

2D-Karte

Bei der 2D-Karte wird die Karte 2-dimensional dargestellt, ähnlich wie bei einer normalen Straßenkarte.

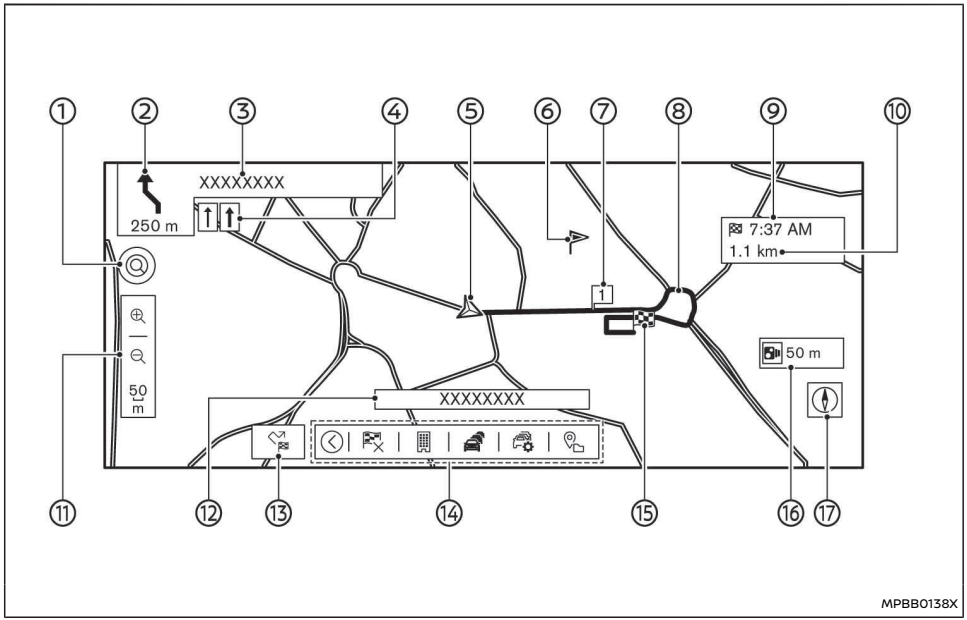

Bildschirminformationen:

① [🔍] Sonderziel/Adresse eingeben:
Berühren, um nach einem Ziel anhand der eingegebenen Adresse bzw. der Bezeichnung des Sonderziels zu suchen.
Das Symbol wird geändert zu [G] wenn

Onlinesuche verfügbar ist. Um die Onlinesuche verwenden zu können, müssen Sie mit einem WLAN-Netzwerk (falls vorhanden) verbunden sein oder das TCU-Netzwerk (Telematik-Steuereinheit) muss aktiviert sein.

"Anzeigen des Einstellmenüs" (Seite 82)

② [] Pfeil und Entfernung:

Zeigt die Entfernung zum nächsten Führungspunkt und den Fahrtrichtungswechsel an diesem Führungspunkt an.

Wenn sich das Fahrzeug momentan abseits der Straße befindet, wird statt dem Zielführungspfeil/Entfernung möglicherweise ein Pfeil angezeigt, der zur nächsten Straße weist.

Berühren und gedrückt halten, um die Routenführung zu wiederholen.

③ Nächster Straßenname:

Zeigt während der Routenführung den nächsten Straßennamen an.

④ Anzeige für empfohlene Fahrspur:

Wenn eine Route eingestellt ist, können abhängig von der Straße der Pfeil und die empfohlene Fahrspur angezeigt werden.

⑤ Fahrzeugsymbol:

Zeigt die aktuelle Fahrzeugposition und die Fahrtrichtung des Fahrzeugs an.

⑥ Gespeicherter Ort:

Zeigt die Orte an, die im Adressbuch gespeichert sind.

"Ort speichern" (Seite 96)

Die Symbole können gemäß Ihren Wünschen geändert werden.

⑦ 1 Etappe:

Zeigt die Position des Zwischenziels an, an dem das Fahrzeug vorbeifahren wird, bevor es zum Ziel fährt.

⑧ Vorgeschlagene Route:

Wird während der Routenführung blau hervorgehoben.

⑨ Verbleibende Fahrzeit/Ankunftszeit:

Zeigt die verbleibende Zeit/geschätzte Ankunftszeit bis zum Ziel/Zwischenziel an. Diese Anzeige erscheint, wenn ein Zielort eingestellt wird. Danach wird die Routenführung gestartet.

Berühren, um die Anzeige zwischen der Entfernung zum Ziel und der Entfernung zum Zwischenziel umzuschalten.

Die Anzeige der verbleibenden Zeit oder der Ankunftszeit kann gemäß Ihren Wünschen eingestellt werden.

"Karten-Einstellungen" (Seite 80)

⑩ Verbleibende Entfernung bis zum Zielort:

Zeigt die ungefähr verbleibende Entfernung zum Zielort oder zum Zwischenziel an. Diese Anzeige erscheint, wenn ein Zielort eingestellt wird. Danach wird die Routenführung gestartet.

⑪ Maßstabanzeige:

Hier wird der Maßstab der Karte angezeigt.

Durch Berühren von [⊕] oder [⊖] kann der Kartenmaßstab geändert werden.

Berühren Sie die Maßstabanzeige zum Anzeigen oder Ausblenden von [⊕] und [⊖].

⑫ Straßenname:

Zeigt den Namen der Straße an, auf der Sie sich mit dem Fahrzeug gerade befinden.

⑬ [] Routenoptionen/[] Zielort-Menü:

Zeigt den Bildschirm für die Routenoptionen oder das Zielort-Menü an.

"Routenoptionen" (Seite 87)

"Anzeigen des Einstellmenüs" (Seite 82)

⑭ Untere Menüleiste:

Es werden auf das Navigationssystem bezogene Shortcuts angezeigt.

Berühren Sie [<]/[>], um die Punkte der unteren Menüleiste anzuzeigen oder auszublenden.

"Verwenden der unteren Menüleiste " (Seite 77)

⑮ Zielort:

Zeigt die Position des Ziels an.

⑯ Warnanzeige für Radarkamera (falls vorhanden):

Die Anzeige und der Abstand zur Kamera wird angezeigt, wenn sich das Fahrzeug einer Radarkamera nähert.

Die Einstellung der Warnanzeige für Radar-

kamera kann geändert werden.

"Navigations-Einstellungen" (Seite 105)


⑰ [Kompass]:

Zeigt die Richtungseinstellungen der Karte an.

Berühren, um die Kartenansicht und die Kartenausrichtung zu ändern.

3D-Karte

Bei der 3D-Kartenansicht wird die Karte aus der Luft angezeigt. Die 3D-Karte vereinfacht das Erkennen einer Route, da diese Ansicht einen Panoramablick über eine weite Entfernung bietet.

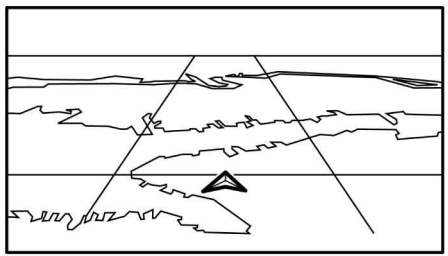


MPBB0139X

INFO:

Die 3D-Karte wird immer so angezeigt, dass die aktuelle Fahrtrichtung nach oben zeigt.


Gebäudegrafiken

Gebäudegrafiken werden für bestimmte Bereiche in den Kartendaten gespeichert und können angezeigt werden, wenn die Karte vergrößert wird.

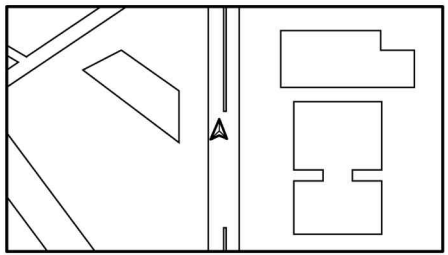

MPBB0140X

2D-Gebäudegrafiken

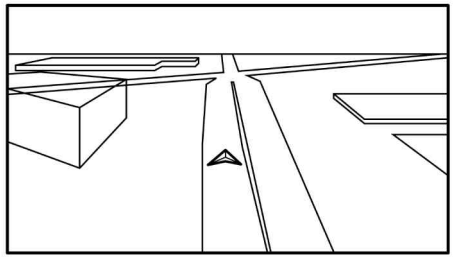

MPBB0141X

3D-Gebäudegrafiken

INFO:

In einem Gebiet, in dem Gebäudegrafiken nicht im Kartenmaterial gespeichert sind, wird die normale Karte angezeigt, auch wenn die Karte sich in der Nahansicht befindet.

Verwenden der unteren Menüleiste

Verschiedene Funktionen des Navigationssystems können über die untere Menüleiste aufgerufen werden.

Die auf der unteren Menüleiste angezeigten Punkte können mithilfe der folgenden Verfahren angepasst werden.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren und halten Sie eines Elemente der unteren Menüleiste. Der Anpassungsbildschirm der unteren Menüleiste wird angezeigt.

INFO:

Durch Berühren von [🏠] und [🏁] kann der Anpassungsbildschirm nicht angezeigt werden.

3. Die untere Menüleiste anpassen.
   - Berühren Sie [X], um den Punkt zu löschen.
   - Berühren und halten Sie den Punkt auf der unteren Menüleiste und ziehen Sie ihn dann, um die Anordnung zu ändern.
   - Berühren Sie [Hinzu] oder [+], um einen Punkt hinzuzufügen.

Verfügbare Punkte auf der unteren Menüleiste

Gegenstand	Vorgang
[🏠]* (Nach Hause)	Stellt die Heimatadresse als Zielort ein, wenn diese im Speicher hinterlegt ist. Wenn keine Heimatadresse im Speicher hinterlegt wurde, kann eine Heimatadresse eingespeichert werden. ☞ "Speichern der Heimat- oder Firmenadresse" (Seite 96)
[🏁]* (Abbrechen)	Löscht einen oder alle Zielorte. Wenn alle Zielorte gelöscht sind, wird die Navigationsroute abgebrochen.
(Firmenadresse)	Stellt die Firmenadresse als Zielort ein, wenn diese im Speicher hinterlegt ist. Wenn keine Firmenadresse im Speicher hinterlegt wurde, kann eine Firmenadresse eingespeichert werden. ☞ "Speichern der Heimat- oder Firmenadresse" (Seite 96)
[🚗] (Verkehrs-Info)	Zeigt die Liste der Verkehrsereignisse an. ☞ "Anzeigen von Verkehrsereignissen aus der Liste" (Seite 94)
[🚗] (Einst. Verkehrsinfos)	Zeigt den Einstellungsbildschirm für Verkehrsinformationen an. ☞ "Einstellungen für Verkehrsinformationen" (Seite 95)
[📍] (Kartensymbole)	Wählt die Kategorien auf dem Kartenbildschirm anzuzeigender POI-Symbole aus.
[📍] (Position speichern)	Der aktuelle Standort oder der Ort, an dem sich das Cursorkreuz auf der Karte befindet, wird im Adressbuch gespeichert. ☞ "Speichern eines Standorts durch Verschieben des Karteninhalts" (Seite 96)
[🎧] Nissan Assistance anrufen	Berühren Sie die Schaltfläche, um das interaktive Sprachmenü der NissanConnect Services zu verwenden.
Elemente der POI-Kategorie	Ein Ziel kann über die gewählte Sonderziel-Kategorie gesucht werden.
[⛽] (Ladestationen)	Sucht nach Ladestationen mit Informationen zur Verfügbarkeit.

*: Kann von der unteren Menüleiste nicht entfernt werden.

STRAßENFARBE


Straßentypen werden nach Farbe unterschieden.

Farbe	Straßentyp
Gelb und rote Umrandung	Autobahn
Rot oder orange	Hauptstraße
Gelb oder weiß	Schmale Straße

BEWEGEN DER KARTE

Die Karte kann durch Betätigung des Touchscreens gescrollt werden. Die Scroll-Funktionen der Karte sind während der Fahrt möglicherweise eingeschränkt.

Berühren:

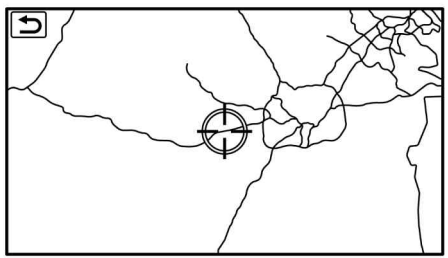

MPBB0142X

Wenn Sie einen Punkt auf der Karte berühren, wird das Cursorkreuz angezeigt und die berührte Stelle wird in die Mitte des Bildschirms gerückt.

Nach Bewegen der Karte, berühren Sie [ ] auf dem Kartenbildschirm oder berühren Sie [ ] auf der Startleiste, um den Kartenbildschirm des aktuellen Standorts anzuzeigen.

MAßSTAB DER KARTE WECHSELN

Um den Kartenmaßstab zu ändern, berühren Sie [ ] oder [ ].

INFO:

- Sie können den Kartenmaßstab auch ändern, indem Sie die Karte mit zwei Fingern zusammenziehen oder auseinanderziehen.
- Je nach Kartenmaßstab können Symbole der Verkehrsinformationen auf dem Kartenbildschirm nicht angezeigt werden.

"Verkehrsinformationen auf der Karte" (Seite 94)

VERKEHRSINFORMATIONEN AUF DER KARTE (falls vorhanden)

Die Verkehrsinformationen können auf der Karte angezeigt werden.

"Verkehrsinformationen auf der Karte" (Seite 94)

KARTEN-MENÜ-BILDSCHIRM

Durch Berühren von [ ] oder [ ] auf dem gescrollten Kartenbildschirm können Sie den entsprechenden Menübildschirm aufrufen, der einen schnellen Zugriff auf Funktionen wie das Einstellen eines Zielorts oder die Suche nach Sonderzielen in der Nähe ermöglicht.

INFO:

Modelle mit NissanConnect Services:

- Berühren Sie [ ] auf der Karte, um Google Street View anzuzeigen. Die Ansicht kann nach links und rechts verschoben werden durch Berühren von [ ] und [ ].
- Berühren Sie [ ] auf der Karte, um Google Map Satellite View anzuzeigen. Durch Berühren von [ ] oder [ ] auf dem Satellitenansichtsbildschirm kann der Kartenmaßstab geändert werden.

KARTEN-EINSTELLUNGEN

Die Einstellungen der Kartenansicht werden über den Karteneinstellungsbildschirm vorgenommen.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Karteneinstellungen].

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Menüpunkt		**Vorgang**
[Kartenausrichtung]		Die Kartenausrichtung kann zwischen [Vogelpersp. 3D], [Nach oben] oder [Nach Norden] umgeschaltet werden.
[Auf Karte zentr.]		Das Fahrzeugsymbol befindet sich in der Mitte des Bildschirms, der die Umgebung des Fahrzeugs zeigt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Kartenansicht auf [Nach oben] eingestellt ist.
[Symbole für Sehenswürdigkeiten]		Wählen Sie die Kategorien auf dem Kartenbildschirm anzuzeigender POI-Symbole aus.
[Einst. Verkehrsinfos]		Zeigt den Einstellungsbildschirm für Verkehrsinformationen an. ☞ "Einstellungen für Verkehrsinformationen" (Seite 95)
[Geteilter Bildschirm]		Schaltet den geteilten Bildschirmmodus ein/aus.
[Optionen für geteilte Karte links]*		Wenn die Option [Geteilter Bildschirm] aktiviert ist, können die Einstellungen auf der Fahrerseite des Kartenbildschirms ([Kartenausrichtung] und [Auf Karte zentr.]) geändert werden. *: [Optionen für geteilte Karte rechts] wird für Modelle mit Rechtslenkung (RHD) angezeigt.
[Geteilter Bildschirm für Route]		Wählt die Anzeige des geteilten Bildschirms während der Routenführung aus von [Vollständige Landkarte], [Abbiegeliste] oder [Kreuzung].
[Angezeigte Routenführungsoptionen]	[Fahrtrichtung auf Autobahnen anzeigen]	Sie können die Abbiegeliste während Autobahnfahrten automatisch anzeigen lassen.
	[Alle AB-Ausfahrt. auf Route anzeigen]	Schaltet die Anzeige für Informationen über Autobahnausfahrten ein/aus.
	[Geschätzte Ankunftszeit anzeigen]	Wenn dieser Menüpunkt eingeschaltet ist, wird die geschätzte Ankunftszeit angezeigt. Wenn er ausgeschaltet ist, wird die verbleibende Reisezeit angezeigt.

Menüpunkt		Vorgang
	[Geschätzte Zeit für Wegpunkt]	Wenn dieser Menüpunkt eingeschaltet ist, wird die geschätzte Ankunftszeit oder die verbleibende Reisezeit bis zu dem Wegpunkt angezeigt. Wenn er ausgeschaltet ist, wird die geschätzte Ankunftszeit oder die verbleibende Zeit bis zum Zielort angezeigt.
	[Vorhersehbare Zielinformationen]	Wenn dieser Menüpunkt eingeschaltet ist, schlägt das System mögliche Ziele basierend auf dem Fahrtenverlauf vor, sofern verfügbar. Der Fahrtenverlauf kann gelöscht werden.
[Audio-Info anzeigen]		Schaltet die Anzeige der Audioinformationen auf dem Kartenbildschirm ein/aus. Durch Berühren des Audioinformationen-Displays wird der Audiobildschirm angezeigt. ☞ "Bedienung der Audioanlage" (Seite 37)
[Aktuelle Straße anzeigen]		Schaltet die Anzeige des aktuellen Straßennamens ein/aus.
[Untere Menüleiste anpassen]		Zeigt den Anpassungsbildschirm der unteren Menüleiste an. ☞ "Verwenden der unteren Menüleiste " (Seite 77)
[Tag-Kartenfarbe]		Legt die Kartenfarbe [Schwarz] oder [Weiß] fest.
[Ortsnamen anzeigen]		Schaltet die Anzeige der Ortsnamen ein/aus.
[Einrichtungsn. anz.]		Schaltet die Anzeige der Einrichtungsnamen ein/aus.
[Straßennamen anzeigen]		Schaltet die Anzeige der Straßennamen ein/aus.
[Textgröße auf Karte]		Einstellen der Schriftgröße des auf dem Kartenbildschirm angezeigten Texts.
[Routenpkte a. Karte aufneh. & anzeig.]		Schaltet die Anzeige der Streckenverfolgung ein/aus.
[Wegverfolgungspunkte Entfernung]		Wählen Sie das Intervall zwischen Wegverfolgungspunkten.
[Norden Oben b. rauszoomen]		Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Karte bei Auswahl des größten Kartenmaßstabs automatisch nach [Norden Oben] ausgerichtet.
[Karten-Scroll-Informationen]		Schaltet die Anzeige der Informationen zu dem Ort, an dem sich das Cursorkreuz befindet, ein/aus.
[Aktuellen Standort anpassen]		Das Fahrzeugsymbol auf dem Kartenbildschirm kann angepasst werden.

FESTLEGEN EINES ZIELORTS

Das System kann Routenführung bereitstellen, wenn ein Ziel festgelegt ist.

ANZEIGEN DES EINSTELLMENÜS

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, wie Sie einen Zielort eingeben können. Wählen Sie die gewünschte Methode, um einen Zielort zu bestimmen und einzustellen.

Um das Zielort-Einstellmenü anzuzeigen, berühren Sie [△] auf der Startleiste und berühren Sie dann [🔍]. Das Zielort-Einstellmenü wird angezeigt.

Wenn der Zielort bereits eingestellt wurde, berühren Sie [🗺] und dann [Neues Ziel], um das Zielmenü anzuzeigen.

Der Zielort kann auch über die untere Menüleiste eingestellt werden.
☞ "Verwenden der unteren Menüleiste " (Seite 77)

Verfügbare Zieleinstellungsmethoden:

Die Verfügbarkeit der Methoden für die Zieleinstellung variiert je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion. Abhängig von verschiedenen Bedingungen funktionieren Anzeigen auf dem Bildschirm möglicherweise nicht.

Einstellpunkt		**Vorgang**
[Zielsuche von Google]*		Stellt einen Ort, der von Google über die TCU (Telematik-Steuereinheit) oder das WLAN-Netzwerk (sofern vorhanden) gesucht wurde, als Ziel ein, wenn die Online-Kommunikation verfügbar ist.
[Sonderziel oder Adresse suchen]*		Sucht nach einem Ziel aus eingegebenen Sonderzielnamen oder Adressen, wenn die Online-Kommunikation nicht verfügbar ist.
[Nach Hause]*		Sucht nach einer Route zu der gespeicherten Heimatadresse. ☞ "Speichern der Heimat- oder Firmenadresse" (Seite 96)
[Vorherige Ziele]*		Sucht nach dem Zielort aus der Liste der vorherigen Ziele und vorherigen Startpunkte.
[Anderes Ziel]*	[Adresse]	Sucht nach einem Zielort ab der eingegebenen Adresse.
	[Sonderziele]	Sucht anhand verschiedener Kategorien nach einem Zielort.
	[Adressbuch]	Sucht im Adressbuch des Fahrzeugs nach einem Zielort.
	[Ladestationen]	Sucht nach Ladestationen mit Informationen zur Verfügbarkeit, indem über TCU (Telematik-Steuereinheit) oder WLAN-Netzwerk (sofern vorhanden) eine Verbindung zum Nissan-Datenzentrum aufgebaut wird.
	[Firmenadresse]	Sucht nach einer Route zwischen dem aktuellen Standort und der zuvor gespeicherten Firmenadresse.

	[Gespeicherte Routen]	Legt eine Route anhand gespeicherter Routendaten fest.
	[Nach Karte]	Legt den auf der Karte markierten Ort als Zielort fest.
	[Breitengr./Längengr.]	Legt anhand des eingegebenen Längen- und Breitengrades einen Zielort fest.
[Ladestationen]		Sucht nach einer Ladestation mit Informationen zur Verfügbarkeit, indem über TCU (Telematik-Steuereinheit) oder WLAN-Netzwerk (sofern vorhanden) eine Verbindung zum Nissan-Datenzentrum aufgebaut wird.
[Einparken]		Sucht nach einem Parkplatz.
[Restaurant]		Sucht nach einem Restaurant.
[Café]		Sucht nach einem Café.
[Transport]		Sucht nach einer Transporteinrichtung wie einem Flughafen oder Bahnhof.
[Electric Vehicle Station]		Sucht über die Fahrzeug-Kartendaten nach einer Ladestation.

Das Zielort-Einstellmenü kann angepasst werden.

Die Punkte mit dem Zeichen "*" sind die grundlegenden Suchmethoden und können nicht gelöscht werden.

"Anpassen des Zielort-Einstellmenüs" (Seite 85)

HINWEIS:

Beachten Sie bei Sonderzielen:
Standorte und Geschäftszeiten von Sonderzielen können sich ändern, weshalb diese nicht auf der Karte angezeigt werden. Überprüfen Sie diese Informationen ggf., bevor Sie sich zu einem Sonderziel begeben. Andernfalls erhalten Sie am Zielort möglicherweise nicht die erwartete Nothilfe. Auf dem Navigationsbildschirm wird ebenfalls eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und prüfen Sie die erforderlichen Einstellpunkte.

INFO:

- Durch Berühren von [+] auf dem Zielort-Einstellmenü können Sie Ihre bevorzugte Suchmethode hinzufügen.
  "Anpassen des Zielort-Einstellmenüs" (Seite 85)
- Nachdem Sie einen Zielort eingestellt haben,
  können Sie dessen Standort bearbeiten und ihn im Adressbuch speichern usw.
  "Optionen vor Beginn der Routenführung" (Seite 85)

- Sie können die Zielorte annullieren und bearbeiten/hinzufügen.
  ☞ "Routenoptionen" (Seite 87)


Anpassen des Zielort-Einstellmenüs

Die auf dem Zielort-Einstellmenü angezeigten Punkte können angepasst werden.

1. Zeigen Sie das Zielort-Einstellmenü an.
2. Berühren und halten Sie einen beliebigen Punkt des Zielort-Einstellmenüs, der angepasst werden kann. Ein Anpassungsbildschirm wird angezeigt.
3. Passen Sie den Zielort-Einstellmenü-Bildschirm an.
   - Berühren Sie [Hinzu], um einen Punkt hinzuzufügen.
   - Berühren Sie [X], um den Punkt zu löschen.
   - Berühren und halten Sie einen Punkt des Zielort-Einstellmenüs und ziehen Sie ihn dann, um die Anordnung zu ändern.

OPTIONEN VOR BEGINN DER ROUTENFÜHRUNG

Bevor Sie die Routenführung starten, können Sie die Route überprüfen, eine andere Route auswählen, die Informationen über eine Einrichtung prüfen usw.

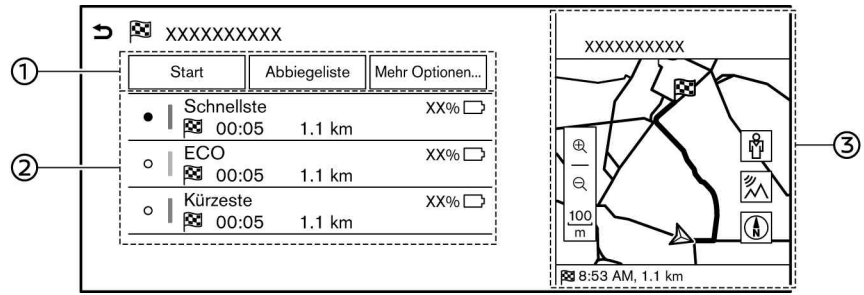

MPBB0150X

Beispiel

① Betriebsmenü:

Menüpunkt		**Vorgang**
[Starten]		Startet die Routenführung zum Ziel mit einer aus der Liste der vorgeschlagenen Routen ausgewählten Route.
[Abbiegeliste]		Zeigt eine detaillierte Abbiegeliste an. Sie können sich die Karte anzeigen lassen und durch Berühren von Abbiegepunkten Abbiegungen vermeiden.
[Mehr Optionen...]	[Zu Route hinzufügen]	Fügt der Route einen Ort hinzu.
	[Position ändern]	Passt die Position des Zielorts an.
	[Sonderzielinfos]	Zeigt detaillierte Informationen zum Zielort an.
	[Route speichern]	Speichert die Route für spätere Verwendung. Eine Route benötigt zum Speichern mindestens ein Zwischenziel.
	[Position speichern]	Speichert die Position im Adressbuch.
	[Weitere Routen anpassen]	Legt das Suchkriterium für das Routenkriterium fest. ☞ "Routenpräferenz" (Seite 90)

② Vorgeschlagene Routen:
Die vorgeschlagene Route kann ausgewählt werden aus [Schnellste], [ECO] oder [Kürzeste].
Wenn [1 Alternative] unter [Weitere Routen anpassen] ausgewählt wurde, wird nur ein Typ der Route angezeigt, gemäß der unter [Routentyp] eingestellten Bedingung.
☞ "Routenpräferenz" (Seite 90)

③ Gesamte Route:
Zeigt die gesamte Route an.

INFO:

- Informationen zu Lithium-Ionen-Batterieleistung werden zusammen mit den vorgeschlagenen Routen angezeigt. Die Funktion zur Schätzung der verbleibenden Lithium-Ionen-Batterieleistung berücksichtigt keine Veränderungen der Bedingungen nach Start der Routenführung.
  Verwenden Sie die Funktion nur als Referenz bei der Routenplanung.
- Behalten Sie nach Fahrtantritt die auf der Fahrzeuginformationsanzeige angegebene Reichweite im Auge und laden Sie die Lithium-Ionen-Batterie so auf, dass Sie etwas Spielraum haben. Wenn [Außerh. Bereich-Assistenz] eingeschaltet ist, wird die Ladestation der Route je nach Restladung der Lithium-Ionen-Batterie automatisch hinzugefügt.
  ☞ "Intelligenter Routenplaner" (Seite 86)
- In folgenden Fällen kann die tatsächlich verbleibende Lithium-Ionen-Batterieleistung von der geschätzten verbleibenden Lithium-Ionen-Batterieleistung abweichen.
  – Häufiges plötzliches Beschleunigen und Abbremsen
  – Veränderte Betriebsbedingungen der Klimaanlage
  – Verkehrsbedingungen und Routen, die von der für die Schätzung verwendeten Route abweichen
  – Starke Wind-, Kälte- und Schneeverhältnisse
  – Reifen, die den Vorgaben nicht entsprechen, Reifen mit niedrigem Luftdruck, abgenutzte Reifen, profillose Reifen und andere
  – Verringerte Kapazität der Lithium-Ionen-Batterie
  – Einbau von Ausstattung, welches nicht den Vorgaben entspricht (Träger u. a.)

INTELLIGENTER ROUTENPLANER

Beim Einstellen des Zielorts wird die Ladestation automatisch gemäß der verbleibenden Lithium-Ionen-Batterieleistung der Route hinzugefügt.

Um den intelligenten Routenplaner zu verwenden, schalten Sie auf dem Routenpräferenz-Bildschirm [Außerh. Bereich-Assistenz] ein.
☞ "Routenpräferenz" (Seite 90)

INFO:

- Ist der intelligente Routenplaner eingeschaltet, sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar.
  – Zwischenziele hinzufügen/bearbeiten/löschen
  – Batterie- und Strom-Warnmeldungen
  ☞ "Individuelle Einstellungen der Elektrofahrzeugfunktionen" (Seite 29)
- In manchen Fällen können die angezeigten Ladestationen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladestationen nicht herstellerspezifisch für ein anderes Fahrzeug vorgesehen sind. Die Suchergebnisse zeigen nur das Vorhandensein einer Ladestation an, nicht aber deren Funktionsstatus oder die Zugänglichkeit.

ROUTENFÜHRUNG

INFORMATIONEN ÜBER ZIELFÜHRUNG

Während der Zielführung navigiert Sie das System mit visueller Führung und Sprachführung von Führungspunkt zu Führungspunkt.

⚠ WARNUNG

- **Die visuelle Führung und die Sprachführung des Navigationssystems sind nur als Referenz zu verstehen. Der Inhalt der Führung kann je nach Situation ungeeignet sein.**
- **Folgen Sie den Verkehrsregeln (beispielsweise Einbahnstraßenverkehr), wenn Sie der vorgeschlagenen Route folgen.**
  ☞ **"Routenführung" (Seite 114)**

Wenn das Fahrzeug nicht der vorgeschlagenen Route folgt, wird von der Funktion für automatische Routenneuberechnung automatisch eine neue Route vom aktuellen Standort zum Zielort berechnet.

Sprachführung während Zielführung

Grundlagen der Sprachführung:

Die Sprachführung gibt die Abbiegerichtung an, wenn Sie sich einer Kreuzung nähern, bei der ein Abbiegemanöver erforderlich ist.

INFO:

- In manchen Fällen stimmen Sprachführung und die tatsächlichen Straßenverhältnisse möglicherweise nicht überein. Dies kann auf Unterschiede zwischen tatsächlichen Straßenverhältnissen und Kartendaten, aber auch auf die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zurückzuführen sein.
- Wenn der Inhalt der Sprachführung nicht den tatsächlichen Straßenverhältnissen entspricht, halten Sie sich an die Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen.
- Wenn Sie sich einem Führungspunkt (Kreuzung oder Kurve) oder Zielort/Zwischenziel nähern, wird mittels Sprachführung die verbleibende Entfernung und/oder die Abbiegerichtung angesagt. Halten Sie [] auf dem Kartenbildschirm gedrückt, um die Sprachführung zu wiederholen.
  ☞ "2D-Karte" (Seite 75)

ROUTENOPTIONEN

⚠ WARNUNG

Halten Sie das Fahrzeug stets an einem sicheren Ort an, bevor Sie die Routeneinstellungen ändern. Das Ändern von Routeneinstellungen während der Fahrt kann zu einem Unfall führen.

Während der Routenführung können die Routenkriterien geändert werden und Sie können sich die Routeninformationen anzeigen lassen. Passen Sie die Routenkriterien Ihren persönlichen Vorlieben an.

Berühren Sie [△] auf der Startleiste, wenn ein Zielort eingestellt ist, und berühren Sie dann [].

Der Routenoptionenbildschirm wird angezeigt.

Verfügbare Punkte können je nach Modell , technischen Daten und Softwareversion variieren.

Menüpunkt		**Ergebnis**
[Neues Ziel]		Sucht nach einem neuen Zielort.
[Route abbrechen]		Löscht einen oder alle Zielorte. Wenn alle Zielorte gelöscht sind, wird die Route abgebrochen.
[Abbiegeliste]		Zeigt eine detaillierte Abbiegeliste an. Sie können sich die Karte anzeigen lassen und durch Berühren von Abbiegepunkten Abbiegungen vermeiden.
[Routenpräferenz]		Stellt die Routensuchkriterien ein. ☞ "Routenpräferenz" (Seite 90)
[Route neu berechnen]		Berechnet die Route manuell neu nach dem Ändern der Suchkriterien usw. Wenn auf der Route ein Zwischenziel eingestellt wurde, sucht das System nur nach einer Route, selbst wenn eine Routenneuberechnung durchgeführt wird.
[Ziel anzeigen]	[Position ändern]	Zeigt einen Kartenbildschirm an und ermöglicht die Anpassung des Zielorts.
	[Sonderzi. i. d. Nähe]	Sucht nach nahegelegenen Sonderzielen wie beispielsweise Restaurants, Ladestationen usw. Der Ort kann als Zielort oder Etappenpunkt festgelegt werden.
	[Position speichern]	Speichert den Zielort im Adressbuch.
[Bearbeiten/z. Route hinzufüg.]		Sie können einen Zielort oder ein Zwischenziel bearbeiten/hinzufügen, nachdem die Route bereits eingestellt wurde. ☞ "Route bearbeiten" (Seite 92)
[Lade-Wegp.]		Wenn [Außerh. Bereich-Assistenz] eingeschaltet ist, werden die Informationen der als Zwischenziele eingestellten Ladestationen angezeigt. ☞ "Routenpräferenz" (Seite 90)
[Umleitung]		Eine Umleitung über eine bestimmte Entfernung wird berechnet.
[Navigationseinstellung.]		Sie können die Einstellungen für die Führung anpassen. ☞ "Einstellungen für die Sprachführung" (Seite 93)

Menüpunkt	Ergebnis
[Route speichern]	Die aktuelle Route (ein Zielort und Zwischenziele) können gespeichert werden. Auf die gespeicherten Routen kann für den späteren Gebrauch bequem zurückgegriffen werden. Eine gespeicherte Route beinhaltet nur Informationen zu den Orten, nicht die Route selbst. Die Route kann je nach Verkehrsinformationen (falls vorhanden) oder anderen Bedingungen abweichen.
[Karte]	Zeigt den aktuellen Kartenbildschirm an, der gescrollt werden kann, um die Position des Zielorts, des Zwischenziels, der Route usw. zu bestätigen.
[Simulation]	Simuliert die Routenführung. Diese Funktion zeigt die Route detailliert und mit Wiedergabe der Sprachführung an. Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung: [⏸]: Die Simulation wird angehalten. [▶]: Die Simulation wird fortgesetzt. [■]: Die Simulation wird beendet. [▶▶]: Die Abspielgeschwindigkeit wird erhöht. [◀◀]: Die Abspielgeschwindigkeit wird verringert.

ROUTENPRÄFERENZ

Sie können Kriterien für die Routensuche festlegen.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Routenpräferenz].
3. Berühren Sie die einzustellende Option.

Verfügbare Punkte können je nach Modell , technischen Daten und Softwareversion variieren.

Einstellpunkt		**Vorgang**
[Routentyp]	[Schnellste Route]	Priorisiert die schnellste Route.
	[ECO]	Priorisiert die sparsamste Route.
	[Kürzeste Entfernung]	Kürzeste Route. Die Route ist eventuell nicht die kürzeste, da das System aus Sicherheitsgründen Straßen bevorzugt, die leicht zu befahren sind.
[Weitere Routen anpassen]	[3 Alternativen]	Kalkuliert vorgeschlagene Routen mit 3 Typen ([Schnellste], [ECO] und [Kürzeste]).
	[1 Alternative]	Berechnet Routen mit einem Routensuchkriterium, das auf dem Einstellungsbildschirm [Routentyp] ausgewählt wurde.
[Außerh. Bereich-Assistenz]		Schaltet den intelligenten Routenplaner ein oder aus. ☞ "Intelligenter Routenplaner" (Seite 86)
[Mautstraßen meiden]		Es werden möglichst wenig gebührenpflichtige Autobahnen bei der Berechnung miteinbezogen.
[Autobahnen meiden]		Möglichst wenig Autobahnen.
[Unbefestigte Straßen verwenden]		Schließt die Benutzung unbefestigter Straßen mit ein.
[Fähren benutzen]		Schließt die Benutzung von Fähren mit ein.
[Autozüge nutzen]		Schließt die Benutzung von Autozügen mit ein.
[Gelernte Routen verwenden]		Verwendet die Straßen, die am häufigsten verwendet wurden, mithilfe der Selbstlern-Technologie.

Einstellpunkt	Vorgang
[Straßen m. beschr. Öffnungszeit]	Wählt zwischen [Meiden], [Einschränkungen anwenden] oder [Keine Einschränk. anwend.], um die Route zu berechnen, die Straßen mit beschränkten Öffnungszeiten enthält.
[Saisonal gesperrte Straßen]	Wählt zwischen [Meiden], [Einschränkungen anwenden] oder [Keine Einschränk. anwend.], um die Route zu berechnen, die saisonal gesperrt Straßen enthält.
[Verkehrsinfos nutzen]	Wählt zwischen [Auto], [Immer fragen] oder [OFF], um die Route mit/ohne Berücksichtigung der Verkehrsinformationen zu berechnen.
[Einst. für zu meidende Gebiete nutzen]	Wenn dies aktiviert ist, vermeidet das System die zuvor festgelegten zu vermeidende Gebiete.


INFO:

- Wenn das Fahrzeug stark von der vorgeschlagenen Route abweicht, berechnet das System eine neue Route.
- Informationen zu Verkehrsstaus (falls vorhanden) auf dem Bildschirm sind nicht den statistischen Verkehrsinformationen entnommen.
- Wenn [Keine Einschränk. anwend.] für die Einstellung [Straßen m. beschr. Öffnungszeit] gewählt ist, berechnet das System eine Route, ohne Einschränkungen bezüglich Tageszeit oder Wochentag zu berücksichtigen. Deshalb könnte die vorgeschlagene Route eine Straße beinhalten, die aufgrund von Verkehrsregelungen während einer bestimmten Tageszeit oder eines bestimmten Wochentags gesperrt ist. Befolgen Sie beim Fahren auf einer Route stets die Verkehrsbestimmungen, unabhängig davon, ob die Funktion [Straßen m. beschr. Öffnungszeit] aktiviert oder deaktiviert ist.
- Das System berechnet die Route so, dass die benötigte Gesamtzeit für die Route vom Anfangspunkt bis zum Zielort die kürzestmögliche ist. Falls keine angemessenen Routen zur Verfügung stehen, führt Sie das System eventuell auf eine Straße, auf der sich ein Verkehrsstau gebildet hat, anstatt eine Umleitung anzuzeigen.
- Das System zeigt Ihnen eventuell keine Umleitung an, wenn sich die gesperrte Straße oder ein Verkehrsstau weit entfernt von Ihrem derzeitigen Standort befindet.

ROUTE BEARBEITEN

Die Route kann nach dem Start der Routenführung bearbeitet werden.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste, wenn ein Zielort eingestellt ist, und berühren Sie dann [ ].
2. Berühren Sie [Bearbeiten/z. Route hinzufüg.].
3. Bearbeiten Sie die Einstellungen und berühren Sie [Route neu berechnen].

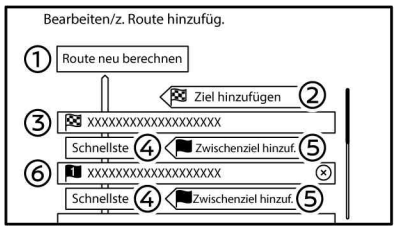

MPBB0143X

① [Route neu berechnen]:
Berühren Sie dies nach der Bearbeitung der Route, um die Routenberechnung erneut anhand neuer Kriterien durchzuführen.

② [Ziel hinzufügen]:
Berühren, um einen neuen Zielort hinzuzufügen. Der aktuelle Zielort wird zu einem Zwischenziel.

③ Aktuelles Ziel:
Berühren, um den Zielort zu bearbeiten oder zu löschen.

④ Kriterien für die Berechnung einer Route zum Zielort/Zwischenziel:
Berühren, um die Kriterien für die Routenberechnung zu ändern.

⑤ [Zwischenziel hinzuf.]:
Berühren, um einen Etappenpunkt hinzuzufügen.

⑥ Aktuelles Zwischenziel:
Berühren, um das Zwischenziel zu bearbeiten oder zu löschen.

INFO:

Durch Berühren von [ⓧ] wird das Zwischenziel gelöscht.

EINSTELLUNGEN FÜR DIE SPRACHFÜHRUNG

Die vom System bereitgestellte Sprachführung kann angepasst werden.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste, wenn ein Zielort eingestellt ist.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Sprachführung].
3. Berühren Sie einen einzustellenden Punkt.

Verfügbare Punkte können je nach Modell , technischen Daten und Softwareversion variieren.

Einstellpunkt	**Vorgang**
[Sprachführung]	Aktiviert bzw. deaktiviert die Sprachführung.
[Lautst.]	Ändert die Lautstärke der Sprachführung.
[Verkehrsdurchsage]	Aktiviert oder deaktiviert die Verkehrsdurchsagen. Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das System für Verkehrsinformationen oder -vorfälle entlang der Route Durchsagen aus.
[Mautstellenführung]	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion zur Meldung, dass sich das Fahrzeug einer Mautstelle nähert.

INFO:

- Auch wenn [Verkehrsdurchsage] in den Einstellungen für die Sprachführung deaktiviert ist, wirkt sich dies nicht auf die Routenführung aus. Auch die Durchsage von Notfallinformationen wird nicht deaktiviert.
- Auch wenn [Verkehrsdurchsage] aktiviert ist, werden Verkehrsinformationen in Bereichen, für die keine Verkehrsinformationen verfügbar sind, nicht angesagt.
- Sie können die Lautstärke der Sprachführung auch einstellen durch Drehen von **< ⏻ /VOL>** oder Drücken von **< 🔊 >** am Lenkrad, während die Sprachführung wiedergegeben wird.

ANZEIGEN VON VERKEHRSINFORMATIONEN (falls vorhanden)

Auf diesem System sind zwei Arten von Verkehrsinformationen verfügbar: RDS-TMC (Radiodatensystem - Verkehrsfunksender) (falls vorhanden) und Premium Traffic Information (falls vorhanden).

Schalten Sie zur Aktivierung von RDS-TMC (falls vorhanden) [Premium Traffic verwenden] aus.

Schalten Sie zur Aktivierung von Premium Traffic Information (falls vorhanden) [Premium Traffic verwenden] ein.

☞ "Einstellungen für Verkehrsinformationen" (Seite 95)

RDS-TMC-FUNKTION (falls vorhanden)

Das Navigationssystem empfängt Verkehrsinformationen von den besten zur Verfügung stehenden Quellen und ermöglicht es dem RDS-TMC-System, diese Informationen für die bestmögliche Routenführung zu übertragen. Die RDS-TMC-Übertragung wird über einen speziellen FM-Empfänger realisiert. Sie können also weiterhin Radio hören, während die Verkehrsinformationen übertragen werden. Verkehrsinformationen können nur in Regionen angezeigt werden, in denen RDS-TMC übertragen wird. In einigen Regionen stehen Ihnen die Verkehrsinformationen nicht zur Verfügung.

PREMIUM TRAFFIC INFORMATION (falls vorhanden)

Echtzeit-Verkehrsinformationen sind auch über Premium Traffic Information erhältlich, mit einer besseren Straßenabdeckung.

Es werden die selben Arten von Ereignissen auf dem Bildschirm angezeigt wie bei den RDS-TMC-Informationen (falls vorhanden).

Premium Traffic Information ist verfügbar durch Aktivierung von [Premium Traffic verwenden] und Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk (falls vorhanden) oder Verwenden der TCU (Telematik-Steuereinheit).

☞ "Einstellungen für Verkehrsinformationen" (Seite 95)

ANZEIGEN VON VERFÜGBAREN VERKEHRSINFORMATIONEN

Anzeigen von Verkehrsereignissen aus der Liste

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste und daraufhin [Alle Apps], um den Anwendungsbildschirm anzuzeigen.
2. Berühren Sie [Verkehrsinfos] oder [Premium Traffic]. Es wird eine Liste verfügbarer Informationstypen angezeigt.
3. Berühren Sie [Verkehrsinfos für die Route] oder [Verkehrsinfos im Nahbereich].
4. Berühren Sie ein Ereignis auf der Liste, um die detaillierten Informationen und die Karte zu prüfen. Berühren Sie [Meiden], um nach einer alternativen Route zu suchen.

Anzeigen von Gefahrenmeldungen

Wenn in der Nähe des Fahrzeugs ein Verkehrsereignis gefunden wird, für das eine Gefahrenmeldung besteht, erscheint automatisch eine Popup-Nachricht auf dem Touchscreen-Display und eine Sprachmeldung wird ausgegeben.


Die Nachricht beinhaltet Symbol, Art des Ereignisses, Informationen zum Ereignis und die Entfernung des Ereignisses vom aktuellen Standort.

INFO:

- Wenn mehrere Gefahrenmeldungen vorliegen, wird zunächst das Ereignis angezeigt, das am kürzesten vom aktuellen Standort entfernt ist.
- Liegt eine Gefahrenmeldung entlang der aktuellen Route vor und wird eine Umfahrung gefunden, erscheint der Benachrichtigungsbildschirm für Umfahrung von Verkehrsereignissen, sobald Sie sich dem Beginn der Umfahrung nähern.

Verkehrsinformationen auf der Karte

Verkehrsinformationen werden sowohl auf der 2D-Karte als auch der 3D-Karte angezeigt.

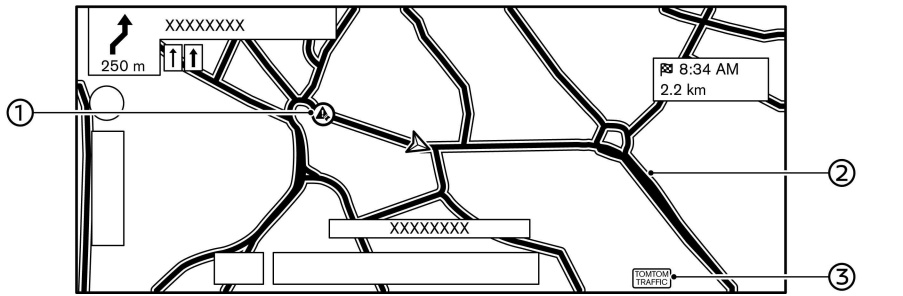

MPBB0144X

① Verkehrsinformationssymbol

Wenn noch keine Route festgelegt wurde, werden alle Symbole der Verkehrsinformationen auf dem Kartenbildschirm in Grau angezeigt. Wenn eine Route eingestellt wurde, werden die Symbole der Verkehrsinformationen, die für Ihre Strecke relevant sind, in Farbe angezeigt. Die restlichen Symbole erscheinen in Grau.

	Stau
	Langsamer Verkehr
	Freifließender Verkehr
	Abschnitt gesperrt
	Unfall
	Baustellen

	Schmale Fahrspuren
	Alle anderen Vorfälle

② Straßenverhältnisse:

Freifließender Verkehr	Grün
Langsamer Verkehr	Gelb
Hohes Verkehrsaufkommen	Rot
Gesperrte Straße und von schwerwiegender Verkehrsstörung betroffener Abschnitt	Orange und weiße Streifen
Zähfließender Verkehr	Orange (nur Premium Traffic Information (falls vorhanden))

③ Verkehrsanzeige:

Wird angezeigt, wenn Premium Traffic Information empfangen wird.

INFO:

Je nach Kartenmaßstab wird das Verkehrssymbol möglicherweise nicht angezeigt.

EINSTELLUNGEN FÜR VERKEHRSINFORMATIONEN

Sie können Einstellungen für Verkehrsinformationsfunktionen ändern.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Karteneinstellungen].
3. Berühren Sie [Einst. Verkehrsinfos].
4. Berühren Sie die gewünschte Einstellung.

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbare Einstellpunkte

- [Premium Traffic verwenden]:
  Schaltet Premium Traffic Information (falls vorhanden) ein/aus.
- [Verkehrsdarstellung anpassen]:
  Auswahl der Art von Verkehrsvorfällen (z. B. Unfälle), die auf dem Kartenbildschirm angezeigt werden.

SPEICHERN EINES ORTS/EINER ROUTE

ORT SPEICHERN

Sie können häufig besuchte Orte im Adressbuch speichern. Auf die gespeicherten Adressen kann schnell zurückgegriffen werden und sie können als Zielort oder Zwischenziel eingestellt werden.

Speichern der Heimat- oder Firmenadresse

Sie können eine Heimat- oder Firmenadresse im System speichern.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Benutzerinfo bearbeiten].
3. Berühren Sie [Heimatadresse hinzufügen] oder [Firmenadresse hinzufügen].
4. Berühren Sie eine gewünschte Methode zur Einstellung eines Orts. Beziehen Sie sich auf die Suchmethoden für die Einstellung eines Zielorts.
   ☞ "Festlegen eines Zielorts" (Seite 82)
5. Berühren Sie [OK].
6. Eine Meldung wird angezeigt und die Adresse des Zielorts wird im Adressbuch gespeichert.
7. Passen Sie den Inhalt des gespeicherten Eintrags ggf. an oder ändern Sie diesen. Berühren Sie zur Bestätigung [OK].
   ☞ "Bearbeiten von Benutzerinformationen" (Seite 98)


INFO:

Wenn Sie [Heimatadresse (speichern)] oder [Firmenadresse (speichern)] auf dem Zielortbildschirm berühren und noch keine Heimat- oder Firmenadresse gespeichert wurde, bietet Ihnen das System an, eine Heimat- oder Firmenadresse zu speichern. Berühren Sie [Ja], um die Heimat- oder Firmenadresse zu speichern.

Speichern eines Orts über die Suchfunktion

Sie können einen zu speichernden Ort auf mehrere Arten suchen.

Der im Adressbuch gespeicherte Standort kann zum Suchen eines Zielorts verwendet werden.

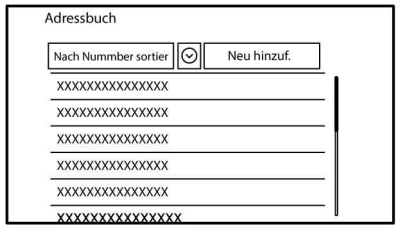

MPBB0145X

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Benutzerinfo bearbeiten].
3. Berühren Sie [Adressbuch].
4. Berühren Sie [Neu hinzuf.].
5. Berühren Sie eine gewünschte Methode zur Einstellung eines Orts. Beziehen Sie sich auf die Suchmethoden für die Einstellung eines Zielorts.
   ☞ "Festlegen eines Zielorts" (Seite 82)
6. Berühren Sie [OK].
7. Eine Meldung wird angezeigt und die Adresse des Zielorts wird im Adressbuch gespeichert.
8. Passen Sie den Inhalt des gespeicherten Eintrags ggf. an oder ändern Sie diesen. Berühren Sie zur Bestätigung [OK].
   ☞ "Bearbeiten von Benutzerinformationen" (Seite 98)

INFO:

Wenn bereits eine maximale Anzahl von Orten gespeichert wurden, muss einer der gespeicherten Einträge gelöscht werden, um einen neuen Ort speichern zu können.

Speichern eines Standorts durch Verschieben des Karteninhalts

Wenn Sie [📍] (Position speichern) der unteren Menüleiste im Voraus hinzufügen, können Sie den aktuellen Standort oder den Ort, an dem sich das Cursorkreuz auf der Karte befindet, im Adressbuch speichern.

☞ "Verwenden der unteren Menüleiste " (Seite 77)

1. Navigieren Sie zur gewünschten Position auf der Karte und berühren Sie [📍] auf der unteren Menüleiste. Eine Meldung wird angezeigt.
2. Das Symbol, welches die gespeicherte Position darstellt, wird auf der Karte angezeigt. Berühren Sie [△] auf der Startleiste, um zum Kartenbildschirm des aktuellen Standorts zurückzukehren.

SPEICHERN EINER ROUTE

Auf gespeicherte Routen kann für den späteren Gebrauch bequem zurückgegriffen werden.

Eine Route benötigt zum Speichern mindestens ein Zwischenziel.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste und berühren Sie dann [⛳].
2. Berühren Sie [Route speichern]. Eine Bestätigungsmeldung erscheint. Berühren Sie auf Nachfrage [Ja], um die aktuelle Route zu speichern.

INFO:

- Eine gespeicherte Route beinhaltet nur Orte (Zielorte sowie Zwischenziele) und Routenberechnungskriterien, nicht die Route selbst.
- Wenn bereits eine maximale Anzahl an Routen gespeichert wurde, müssen Sie eine Route löschen, bevor Sie eine neue Route speichern können.
  ☞ "Löschen eines gespeicherten Eintrags" (Seite 101)

SPEICHERN VON ZU VERMEIDENDEN BEREICHEN

Zu vermeidende Bereiche, die aus der Route ausgeschlossen werden sollen, wie z. B. Straßen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen, können gespeichert werden. Wenn Sie zu vermeidende Bereiche speichern, bezieht das System die entsprechenden Bereiche nicht in die Routenberechnung mit ein.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Benutzerinfo bearbeiten].
3. Berühren Sie [Zu vermeidende Bereiche].
4. Berühren Sie [Neu hinzuf.].

   Wählen Sie eine gewünschte Methode zur Standortsuche.
   ☞ "Festlegen eines Zielorts" (Seite 82)
5. Berühren Sie [OK].
6. Passen Sie die Informationen des Bereichs bei Bedarf an.
   ☞ "Bearbeiten von Gebietsumfahrungen" (Seite 101)
7. Berühren Sie [OK], um die Informationen bezüglich zu vermeidender Gebiete zu speichern.

INFO:

Wenn bereits eine maximale Anzahl von zu vermeidenden Bereichen gespeichert wurde, muss einer der gespeicherten Bereiche gelöscht werden, um einen neuen Bereich speichern zu können.

☞ "Löschen eines gespeicherten Eintrags" (Seite 101)

BEARBEITEN GESPEICHERTER INFORMATIONEN

Sie können im System gespeicherte Einträge bearbeiten.

Bearbeiten von Benutzerinformationen

Sie können Benutzerinformationen wie gespeicherte Orte usw. bearbeiten.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Benutzerinfo bearbeiten].

Verfügbare Punkte können je nach Modell , technischen Daten und Softwareversion variieren.

Einstellpunkt			**Vorgang**
[Mit Door-zu-Door-Navi sync.]			Schaltet Door to Door Navigation ein/aus.
[Heimatadresse]	[Bearbeiten]	[Symbol in Karte anzeigen]	Zeigt das Symbol für die Heimatadresse auf der Karte an.
		[Symbol]	Wählt ein gewünschtes Design für das Symbol für die Heimatadresse aus.
		[Tonsignal]	Wählt ein Alarmsignal aus, das ausgegeben wird, wenn Sie sich der Heimatadresse nähern.
		[Richtung]	Legt die Richtung fest, in der der Alarm ausgelöst werden soll, wenn Sie sich der Heimatadresse nähern.
		[Entfernung]	Stellt ein, dass der Alarm bei einer bestimmten Entfernung von der Heimatadresse ausgegeben wird.
		[Telefonnummer]	Speichert die Telefonnummer der Heimatadresse.
	[Position ändern]		Passt die gespeicherte Heimatadresse an.
	[Löschen]		Löscht die gespeicherte Heimatadresse.
	[OK]		Bestätigt und speichert die geänderten Informationen für die Heimatadresse.
[Firmenadresse]	[Bearbeiten]	[Symbol in Karte anzeigen]	Zeigt das Symbol für die Firmenadresse auf der Karte an.
		[Symbol]	Wählt ein gewünschtes Design für das Symbol für die Firmenadresse aus.

Einstellpunkt				Vorgang
		[Tonsignal]		Wählt ein Alarmsignal aus, das ausgegeben wird, wenn Sie sich der Firmenadresse nähern.
		[Richtung]		Legt die Richtung fest, in der der Alarm ausgelöst werden soll, wenn Sie sich der Firmenadresse nähern.
		[Entfernung]		Stellt ein, dass der Alarm bei einer bestimmten Entfernung von der Firmenadresse ausgegeben wird.
		[Telefonnummer]		Speichert die Telefonnummer der Firmenadresse.
	[Position ändern]			Passt die gespeicherte Firmenadresse an.
	[Löschen]			Löscht die gespeicherte Firmenadresse.
	[OK]			Bestätigt und speichert die geänderten Informationen für die Firmenadresse.
[Adressbuch]	[Nach Nummer sortieren]			Berühren Sie [⌄] um eine Sortierbedingung auszuwählen.
	[Nach Name sortieren]			
	[Nach Symbol sortieren]			
	[Nach Gruppe sortieren]			
	[Neu hinzuf.]			Fügt eine neue Adresse hinzu. ☞ "Speichern eines Orts über die Suchfunktion" (Seite 96)
	Liste der gespeicherten Orte	[Bearbeiten]	[Symbol in Karte anzeigen]	Zeigt das Symbol für eine gespeicherte Adresse auf der Karte an.
			[Name]	Speichert einen Namen des Eintrags.
			[Sprachbefehl]	Speichert einen Sprachbefehl für den Eintrag, wodurch der Eintrag mit dem Spracherkennungssystem verwendet werden kann.
			[Symbol]	Wählt ein Symbol für den Eintrag.

Einstellpunkt				Vorgang
			[Tonsignal]	Wählt ein Alarmsignal aus, das ausgegeben wird, wenn das Fahrzeug sich dem Standort nähert.
			[Richtung]	Legt die Richtung fest, in der der Alarm ausgelöst werden soll, wenn Sie sich dem gespeicherten Ort nähern.
			[Entfernung]	Stellt ein, dass der Alarm bei einer bestimmten Entfernung vom Standort ausgegeben wird.
			[Telefonnummer]	Speichert eine Telefonnummer für den Standort.
			[Gruppe]	Speichert eine Gruppe des Eintrags.
			[Ordnungsnr.]	Speichert eine Eintragsnummer für den Standort.
		[Position ändern]		Passt die Informationen des gespeicherten Standorts an.
		[Löschen]		Löscht die Informationen des gespeicherten Standorts.
		[OK]		Bestätigt und speichert die geänderten Informationen des gespeicherten Standorts.
[Gespeicherte Routen]				Ermöglicht das Bearbeiten der gespeicherten Routen. "Bearbeiten einer gespeicherten Route" (Seite 101)
[Zu vermeidende Bereiche]				Ermöglicht das Bearbeiten der zu vermeidenden Bereiche "Bearbeiten von Gebietsumfahrungen" (Seite 101)
[Benutzerinfo löschen]				Löscht die Benutzerinformationen. "Löschen eines gespeicherten Eintrags" (Seite 101)

INFO:

Wenn keine Heimat- oder Firmenadresse gespeichert wurde, wird [Heimatadresse hinzufügen] oder [Firmenadresse hinzufügen] angezeigt und Sie können über das Menü eine Heimatadresse oder Firmenadresse speichern.

Bearbeiten einer gespeicherten Route

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Benutzerinfo bearbeiten].
3. Berühren Sie [Gespeicherte Routen].
4. Berühren Sie die gewünschte gespeicherte Route in der Liste. Der Bildschirm zum Bearbeiten gespeicherter Routen wird angezeigt.

INFO:

Berühren Sie [Aktuelle Route speichern], um die aktuell eingestellte Route zu speichern.

5. Bearbeiten Sie die folgenden Einstellungen.

Einstellpunkt	Vorgang
[Umbenennen]	Benennt die gespeicherte Route um.
[Ersetzen]	Überschreibt die gespeicherte Route mit der aktuellen Route.
[Löschen]	Löscht die gespeicherte Route.
[Wegpunkte/Ziel auflisten]	Zeigt die aktuell eingestellten Zielorte und Wegpunkte an.

Bearbeiten von Gebietsumfahrungen

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Benutzerinfo bearbeiten].
3. Berühren Sie [Zu vermeidende Bereiche].
4. Berühren Sie in der Liste einen gewünschten Bereich. Der Bildschirm für zu vermeidende Bereiche wird angezeigt.

INFO:

Berühren Sie [Neu hinzuf.], um den neuen Bereich hinzuzufügen.

5. Bearbeiten Sie die folgenden Einstellungen.

Einstellpunkt	Vorgang
[Umbenennen]	Ändert den Namen des Bereichs.
[Position ändern]	Ändert den Standort des Bereichs.
[Gebietsgröße ändern]	Ändert die Größe des zu vermeidenden Bereichs.
[Autobahn]	Legt fest, ob der zu vermeidende Bereich Autobahnen beinhalten darf oder nicht. Die Farbe des Bereichs ändert sich je nach Einstellung. Autobahn EIN: Grün Autobahn AUS: Blau
[Löschen]	Löscht den Bereich.
[OK]	Übernimmt die geänderte Einstellung.

LÖSCHEN EINES GESPEICHERTEN EINTRAGS

Die im Adressbuch gespeicherten Orte und Routen können gelöscht werden. Es können entweder individuelle Einträge oder alle Einträge gelöscht werden.

INFO:

Gelöschte Einträge können nicht wiederhergestellt werden. Stellen Sie vor dem Löschen sicher, dass der entsprechende Punkt nicht mehr benötigt wird.

Löschen eines einzelnen gespeicherten Eintrags

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙] und berühren Sie dann [Benutzerinfo bearbeiten].
3. Berühren Sie [Benutzerinfo löschen]. Wählen Sie den gewünschten Punkt aus und berühren Sie [Ja], um die Löschung zu bestätigen.

Schritt 1	**Schritt 2**	**Vorgang**
[Heimatadresse löschen]		Löscht die Heimatadresse.
[Firmenadresse löschen]		Löscht die Firmenadresse.
[Adressbucheinträge löschen]	[Löschen]	Die ausgewählte(n) gespeicherte(n) Adresse(n) wird/werden gelöscht.
	[Alle auswählen]	Ermöglicht die Auswahl aller oder das Löschen aller gespeicherten Orte.
	[Alle löschen]	
	[Sortieren]	Sortiert die gespeicherten Orte.
[Gespeicherte Routen löschen]	[Löschen]	Die ausgewählte(n) gespeicherte(n) Route(n) wird/werden gelöscht.
	[Alle auswählen]	Ermöglicht die Auswahl aller oder das Löschen aller gespeicherten Routen.
	[Alle löschen]	
[Zu vermeidende Bereiche löschen]	[Löschen]	Der/die ausgewählte(n) gespeicherte(n) zu vermeidende(n) Bereich(e) wird/werden gelöscht.
	[Alle auswählen]	Ermöglicht die Auswahl aller oder das Löschen aller zu vermeidenden Bereiche.
	[Alle löschen]	
[Vorherige Ziele löschen]	[Löschen]	Das/die ausgewählte(n) gespeicherte(n) vorherige(n) Ziel(e) wird/werden gelöscht.
	[Alle auswählen]	Ermöglicht die Auswahl aller oder das Löschen aller vorherigen Ziele.
	[Alle löschen]	
[Gelernte Route löschen]		Löscht die gelernten Routen.

Schritt 1	Schritt 2	Vorgang
[Wegverfolgung löschen]		Löscht die Punkte für die Wegverfolgung.

Löschen eines einzelnen Eintrags auf der Karte

1. Richten Sie das Cursorkreuz auf den zu löschenden gespeicherten Ort aus, indem Sie die Karte bewegen, und berühren Sie dann [] oder [].
2. Berühren Sie die Option [Löschen].
3. Eine Bestätigungsmeldung erscheint. Bestätigen Sie den Inhalt der Meldung und berühren Sie [Ja].

   Der gespeicherte Eintrag wird aus dem Adressbuch gelöscht.

NAVIGATIONS-EINSTELLUNGEN

Die Einstellungen des Navigationssystems können den Benutzerwünschen angepasst werden.

1. Berühren Sie [△] auf der Startleiste und berühren Sie dann [⚙].
2. Berühren Sie die einzustellende Option.

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbare Punkte:

- **[Karteneinstell.]**

  Stellt die Anzeigeart und die Kartenrichtung ein.
  ☞ "Karten-Einstellungen" (Seite 80)

- **[Routenpräferenz]**

  Ändert Präferenzen der Route.
  ☞ "Routenpräferenz" (Seite 90)

- **[Sprachführung]**

  Stellt verschiedene Funktionen für die Sprachführung ein.
  ☞ "Einstellungen für die Sprachführung" (Seite 93)

- **[Benutzerinfo bearbeiten]**

  Ermöglicht das Bearbeiten der Benutzerinformationen.
  ☞ "Bearbeiten von Benutzerinformationen" (Seite 98)

- **[Einstell. Sicherheitsassistent]**

Einstellpunkt	**Vorgang**
[Radarkamera-Symbole auf Karte]	Ist dieser Punkt eingeschaltet, erscheint das Radarkamerasymbol auf der Karte.
[Warnung vor Radarkameras]	Ist dieser Punkt eingeschaltet, wird die Warnanzeige für Radarkamera auf dem Kartenbildschirm angezeigt, wenn sich das Fahrzeug einer Radarkamera nähert.

- **[Alle Navigationseinstellungen zurücksetzen]**

  Hierdurch werden zahlreiche Einstellungen (Display, Lautstärke usw.) auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR DAS NAVIGATIONSSYSTEM

AKTUELLE FAHRZEUGPOSITION

Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition

Dieses Navigationssystem führt die vom Gyrosensor des Fahrzeugs erhaltenen Daten mit GNSS-Daten (Globales Navigationssatellitensystem) zusammen, um den aktuellen Fahrzeugstandort zu berechnen. Der Standort wird dann während der Routenführung zu einem Zielort angezeigt.

Was ist das Globale Navigationssatellitensystem (GNSS)?


GNSS ist ein allgemeiner Begriff für Positioniersysteme, die Signale von Satelliten verwenden. Das Navigationssystem empfängt Radiosignale von mindestens drei verschiedenen Satelliten und bestimmt die Fahrzeugposition nach dem Prinzip der Triangulation.

Anpassung der Positionsbestimmung:

Wenn das System feststellt, dass die Fahrzeugpositionsinformationen nicht genau sind (basierend auf der Fahrgeschwindigkeit und den Daten des Gyrosensors), wird die Position des Fahrzeugsymbols anhand von GNSS-Signaldaten automatisch angepasst.


Empfang von Signalen von GNSS-Satelliten:

Der Empfang von GNSS-Signalen ist umgebungsabhängig und kann unter Umständen schwach sein. In folgenden Gebieten/Umgebungen können von Fahrzeugen möglicherweise keine GNSS-Signale empfangen werden.

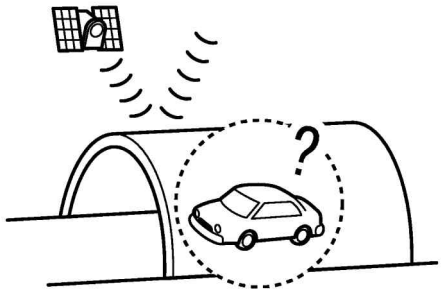


MNAI0422

- In Tunneln und Parkhäusern

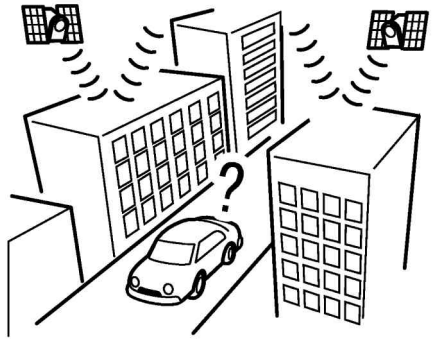


MNAI0423

- In Gebieten mit zahlreichen hohen Gebäuden

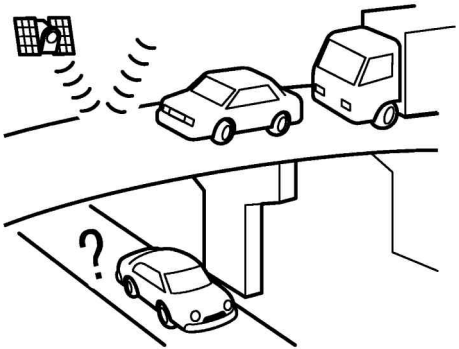


MNAI0424

- Unter Autobahnen mit mehreren Ebenen

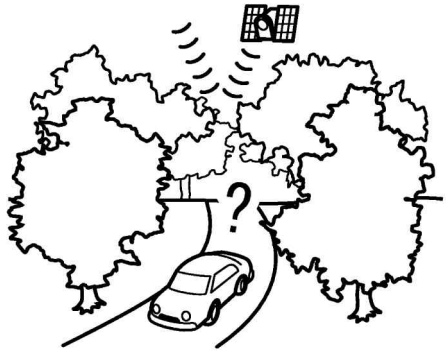

MNAI0425

- In Gebieten mit vielen hohen Bäumen

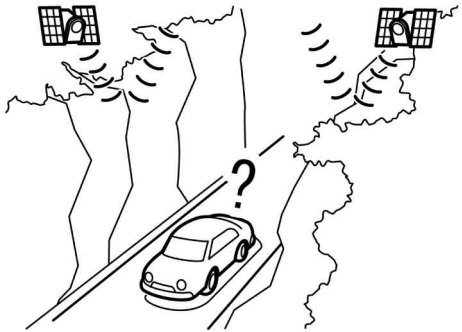

MNAI0713


- In Felsschluchten

INFO:

Je nach Modell und Spezifikationen befindet sich die GNSS-Antenne hinter der Instrumententafel oder in der Haifischflossen-Antenne auf dem Dach. Legen Sie keine Objekte, vor allem keine Mobiltelefone oder Sende-Empfänger, auf die Instrumententafel. Da das GNSS-Signal schwach ist, können Telefone und Sender/Empfänger das Signal beeinträchtigen oder unterbrechen.


Ungenaue Anzeige der Fahrzeugposition

In folgenden Fällen kann die Genauigkeit der Fahrzeugposition oder Fahrtrichtung beeinträchtigt werden. Genauigkeit ist wieder gegeben, sobald unter normalen Bedingungen gefahren wird.

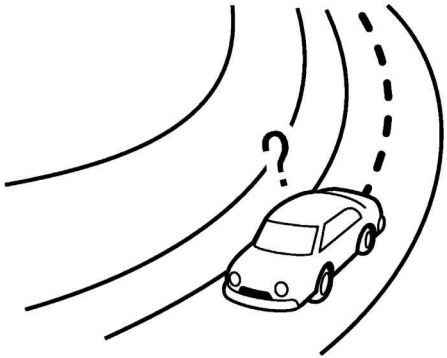


MNAI0426

- Wenn in der Nähe eine ähnliche Straße verläuft.

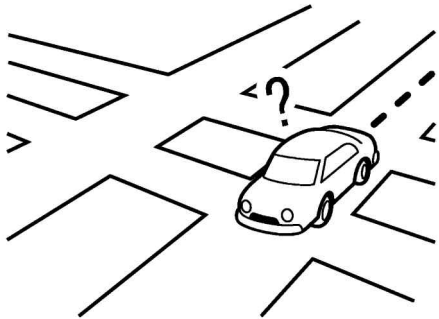


MNAI0427

- Wenn das Fahrzeug in einem Gebiet mit rasterförmig angeordneten Straßen fährt.

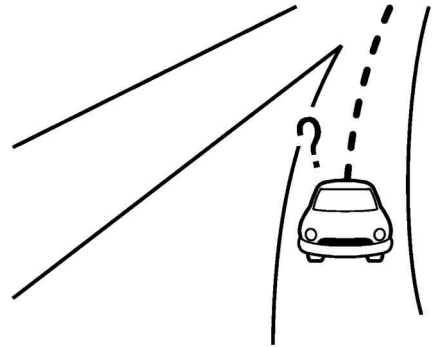


MNAI0428

- Wenn das Fahrzeug eine große Y-förmige Kreuzung überquert.

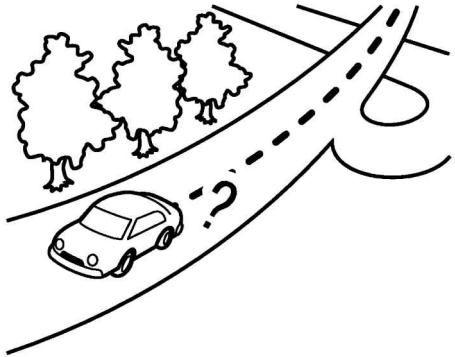


MNAI0429

- Wenn das Fahrzeug auf einer fortlaufend engen und kurvenreichen Straße fährt.

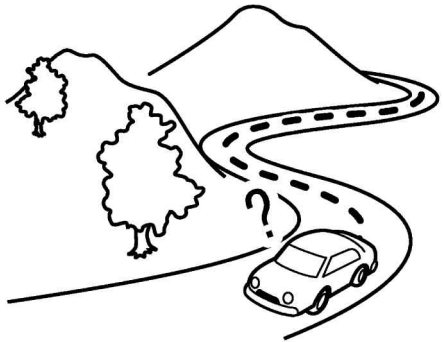

MNAI0430

- Wenn das Fahrzeug auf einer Straße mit aufeinanderfolgenden S-Kurven fährt.

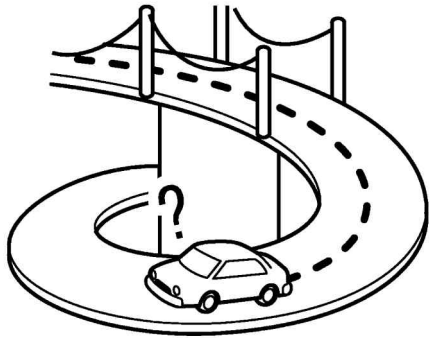


MNAI0431

- Wenn sich das Fahrzeug auf einer Autobahnbrücke befindet.




MNAI0432

- Wenn sich das Fahrzeug auf einer schneebedeckten oder unbefestigten Straße befindet.

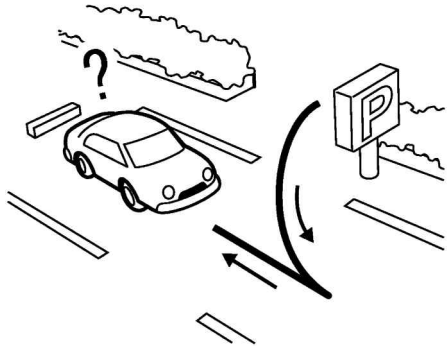


MNAI0433

- Wenn mehrmals hintereinander links oder rechts abgebogen oder im Zickzack gefahren wird.

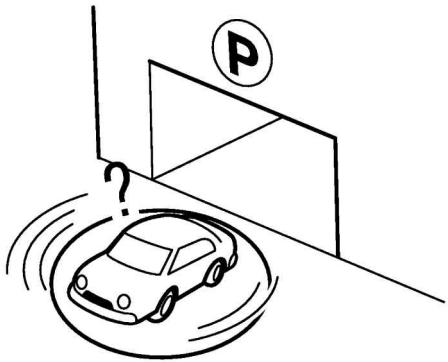


MNAI0434

- Wenn das Fahrzeug auf einer Parkdrehscheibe gedreht wird, während sich der Hauptschalter in Stellung OFF befindet.

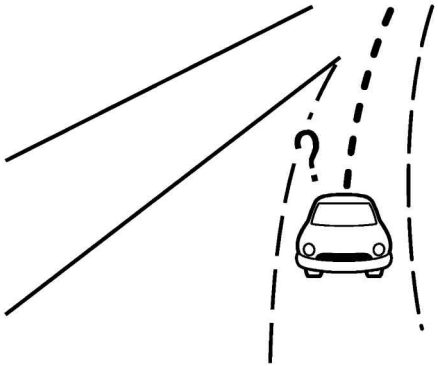

MNAI0435

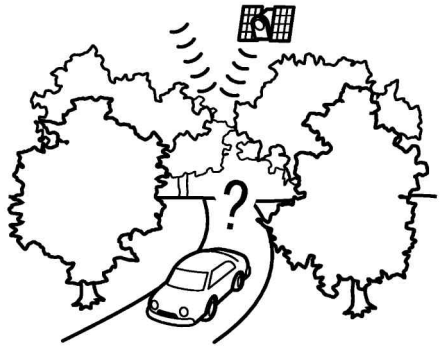

MNAI0436

- Beim Fahren auf einer Straße, die nicht auf dem Kartenbildschirm verzeichnet ist oder auf einer Straße, deren Verlauf aufgrund von zusätzlichen Bauarbeiten oder aus anderen Gründen geändert wurde.
- Wenn die GNSS-Positionsbestimmung ungenau ist.

INFO:

- Wenn Sie das Fahrzeug direkt nach dem Einschalten der Anzeigeleuchte für Fahrbereitschaft starten, ist das Fahrzeugsymbol möglicherweise nicht exakt ausgerichtet.
- Nach dem Aufziehen von Reifen mit einem anderen Durchmesser oder von Schneeketten ist das Fahrzeugsymbol möglicherweise nicht richtig ausgerichtet.
- Das System verfügt über eine Funktion zur automatischen Korrektur der Position des Fahrzeugsymbols, sollte es von der tatsächlichen Position abweichen.
- Die Fahrzeugposition wird durch GNSS möglicherweise nicht richtig korrigiert, wenn sich das Fahrzeug im Stillstand befindet.
- Wird die Position des Fahrzeugsymbols auch dann nicht ordnungsgemäß angezeigt, nachdem das Fahrzeug eine Weile gefahren wurde, korrigieren Sie die Position des Fahrzeugsymbols manuell.

Gebiete mit detaillierter Kartenanzeige (MCA) für das Navigationssystem

Dieses System ist in erster Linie dazu bestimmt, Sie zum Zielort zu führen. Es umfasst jedoch auch weitere Funktionen, die in dieser Anleitung erläutert werden. Das System muss stets sicher und ordnungsgemäß verwendet werden. Informationen über den Straßenzustand, Verkehrsschilder und die Verfügbarkeit von Dienstleistungen sind möglicherweise nicht immer auf dem neuesten Stand. Das System ist kein Ersatz für sicheres, angemessenes und vorschriftsmäßiges Fahren.

Die Kartendaten umfassen ausgewählte Großstadtgebiete.

Die Kartendaten umfassen zwei unterschiedliche Gebietstypen: “Gebiete mit detaillierter Kartenanzeige” liefern ausführliche Daten bezüglich des Verkehrsnetzes, in anderen Gebieten werden “Nur Hauptstraßen” angezeigt.

INFO:

Detaillierte Kartendaten sind in vielen Gebieten nicht verfügbar und im Allgemeinen auf ausgewählte Großstadtgebiete begrenzt.

ROUTENBERECHNUNG

- Die vorgeschlagene Route ist eventuell nicht die kürzeste, und möglicherweise wurden Umstände wie Verkehrsstaus nicht miteinberechnet.
- Zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung des Kartenmaterials und dem Zeitpunkt der Verwendung des Systems haben sich bestimmte Umstände zwangsläufig geändert, wodurch Diskrepanzen in Bezug auf Straßen und Verkehrsbestimmungen auftreten können. In diesen Fällen haben die tatsächlichen Straßenverhältnisse und Verkehrsbestimmungen Vorrang.
- Solange die Route berechnet wird, kann die Karte nicht gescrollt werden. Das Fahrzeugsymbol folgt aber weiterhin den tatsächlichen Fahrzeugbewegungen.
- Die Tastenbedienung ist während der Routenberechnung möglicherweise deaktiviert.
- In einigen Fällen kann es nach Abschluss der Berechnung etwas dauern, bis die berechnete Route angezeigt wird.
- Zwischenziele, die bereits passiert wurden, werden bei der Neuberechnung ignoriert.
- Wenn Sie die Karte scrollen, während die vorgeschlagene Route aufgezeichnet wird, kann dies den Abschluss der Routenzeichnung verzögern.
- In folgenden Fällen wird die Routenberechnung möglicherweise nicht abgeschlossen.
  - Falls sich in einem Umkreis von 2,5 km (1,5 Meilen) um das Fahrzeug keine Hauptstraße befindet, wird eine entsprechende Bildschirmmeldung angezeigt. Führen Sie die Routenberechnung erneut durch, wenn sich das Fahrzeug näher an einer Hauptstraße befindet.
  - Falls sich in einem Umkreis von 2,5 km (1,5 Meilen) um den Zielort oder um das Zwischenziel keine Hauptstraße befindet, wird eine entsprechende Bildschirmmeldung angezeigt. Versuchen Sie, den Zielort näher an eine Hauptstraße zu verlegen.
  - Wenn das Fahrzeug sich zu nah am Zielort befindet oder keine Straße zum Zielort führt, wird eine entsprechende Bildschirmmeldung angezeigt.
  - Wenn es aufgrund der Verkehrsregelung usw. unmöglich ist, den Zielort oder die Zwischenziele zu erreichen.
  - Wenn die einzige Route zum Zielort oder Zwischenziel extrem komplex ist.
- Beim Anzeigen der Route kann Folgendes passieren.
  - Auch wenn Sie die Routenberechnung auf einer Hauptstraße durchführen, entspricht der Startpunkt der Route möglicherweise nicht genau der aktuellen Fahrzeugposition.
  - Der Endpunkt der Route entspricht möglicherweise nicht dem Zielort.
  - Wenn Sie die Routenberechnung auf einer Hauptstraße durchführen, wird die Route möglicherweise bei einer anderen Hauptstraße beginnend angezeigt. Dies liegt möglicherweise daran, dass das Fahrzeugsymbol nicht an der richtigen Position angezeigt wird. Parken Sie in diesem Fall das Fahrzeug an einer sicheren Stelle und passen Sie die Position des Fahrzeugsymbols an. Oder setzen Sie die Fahrt fort, um festzustellen, ob sich die Position des Fahrzeugsymbols automatisch ändert, bevor Sie erneut eine Routenberechnung veranlassen.
  - In einigen Fällen zeigt das System eine indirekte Route zum Zielort bzw. Zwischenziel an, wenn dieser/dieses anhand der gespeicherten Informationen oder Sonderzielinformationen eingestellt werden. Um dies zu korrigieren, achten Sie sorgfältig auf das Verkehrsgeschehen, besonders dann, wenn Fahrspuren mit verschiedenen Fahrtrichtungen, wie z. B. Autobahnkreuze und Raststätten, getrennt angezeigt werden.
  - Das System unterscheidet nicht zwischen beschränkter Verkehrsregelung und einer Totalsperrung. Es könnte auch eine indirekte Route angezeigt werden, wenn die Straße befahrbar ist.
  - Selbst wenn Sie angegeben haben, dass Fähren vermieden werden sollen, kann eine

Route vorgeschlagen werden, die die Benutzung von Fähren beinhaltet.

ROUTENFÜHRUNG

INFO:

In manchen Regionen oder Ländern sagt das System Straßennamen an, wenn als Systemsprache Englisch eingestellt ist.

Wiederholen der Sprachführung

Diese Funktion steht Ihnen nach der Routenberechnung während der Routenführung bis zum Erreichen des Zielorts zur Verfügung. Halten Sie [2D/3D] auf dem Kartenbildschirm gedrückt. Die Ansage der Sprachführung wird wiederholt.

☞ "2D-Karte" (Seite 75)

Hinweise zur Sprachführung

- Die Sprachführung in diesem System ist als Zusatzfunktion zu betrachten. Prüfen Sie beim Fahren die Route auf der Karte, folgen Sie dem tatsächlichen Straßenverlauf und halten Sie sich an die Verkehrsvorschriften.
- Die Sprachführung wird nur bei Kreuzungen aktiviert, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Möglicherweise muss abgebogen werden, ohne dass die Sprachführung Sie darauf hinweist.
- Der Inhalt der Sprachführung kann je nach Abbiegerichtung und Art der Kreuzung unterschiedlich sein.
- Je nach Situation variiert der Ausgabezeitpunkt der Sprachführung.
- Wenn Sie von der vorgeschlagenen Route abweichen, steht die Sprachführung nicht zur Verfügung. Das System weist Sie nicht auf diesen Umstand hin. Orientieren Sie sich an der Karte und berechnen Sie die Route erneut.
  ☞ "Routenoptionen" (Seite 87)
- An Autobahnkreuzungen werden Straßennummern und Richtungen von der Sprachführung möglicherweise nicht richtig angegeben.
- Die angezeigten Straßenamen können manchmal von den tatsächlichen Namen abweichen.
- Die Sprachführung steht nicht zur Verfügung, wenn die Option [Sprachführung] deaktiviert ist.
  ☞ "Einstellungen für die Sprachführung" (Seite 93)
- Die Sprachführung startet, wenn Sie sich auf die vorgeschlagene Route begeben. Orientieren Sie sich an der Karte, um den Weg zum Startpunkt der Route zu bestimmten.
- Bei Annäherung an ein Zwischenziel informiert eine Ansage den Fahrer über das Erreichen des Zwischenziels. Die Sprachführung fährt anschließend mit dem nächsten Routenabschnitt fort. Wenn die Sprachführung nicht zur Verfügung steht, orientieren Sie sich an der Karte.
- In manchen Fällen endet die Sprachführung, bevor Sie den Zielort erreichen. Orientieren Sie sich an der Zielortmarkierung auf der Karte, um den Zielort zu erreichen.
- Die Sprachführung ist je nach Kurvenradius an der Straßenkreuzung möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Informationen über Autobahnausfahrten könnten von den tatsächlichen Informationen auf den Straßenschildern abweichen.
- Da keine Daten berücksichtigt werden, die mit saisonalen Verkehrsregelungen in Verbindung stehen, wird möglicherweise eine Route angezeigt, die nicht der tatsächlichen Verkehrsregelung entspricht. Beachten Sie unbedingt die geltenden Verkehrseinschränkungen.

AKTUALISIEREN DER KARTENDATEN

⚠ WARNUNG

UM DIE GEFAHR VON TOD ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN BEIM AKTUALISIEREN DER KARTENSOFTWARE ZU VERMEIDEN:

Wenn Sie das Fahrzeug in Reichweite einer WLAN-Verbindung (falls vorhanden) oder TCU (Telematik-Steuereinheit) parken, stellen Sie es an einem sicheren Ort ab.

1. **Ziehen Sie die Feststellbremse an.**
2. **Bleiben Sie im Fahrzeug, während die Aktualisierung läuft.**
3. **Lassen Sie Kinder, Haustiere oder Personen, die Hilfe benötigen, nicht im Fahrzeug bleiben, während die Software aktualisiert wird.**

HINWEIS:

Es ist nicht erforderlich, dass das Fahrzeug während der Kartenaktualisierung geparkt wird.

Aktualisieren über USB-Speichergerät (falls vorhanden)

Die Navigationskartendaten können auf den aktuellsten Stand gebracht werden, indem eine neue Kartendatenbank auf ein USB-Speichergerät heruntergeladen und im Fahrzeug installiert wird.

Verwenden Sie Kartenaktualisierungen ein USB-Speichergerät mit folgenden Spezifikationen:

Unterstützte Medien: USB2.0

Unterstütztes Dateisystem: FAT32

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙].
3. Berühren Sie [System-Update].
4. Berühren Sie [Kartenaktualisierung].
5. Berühren Sie [Über USB-Stick aktualisieren].
6. Berühren Sie [Kartendaten auf USB-Stick speichern].
7. Führen Sie ein leeres USB-Speichergerät in den USB-Anschluss ein.
   ☞ "Anschlüsse für USB (universeller serieller Datenbus)" (Seite 10)

INFO:

Falls sich Daten auf dem USB-Speichergerät befinden, könnten sie gelöscht werden.

8. Berühren Sie [Start].
9. Berühren Sie [OK], nachdem Sie die Karteninformationen auf dem USB-Gerät gespeichert haben.
10. Besuchen Sie die entsprechende Website mit Ihrem PC. Laden Sie das Tool für Kartenaktualisierungen herunter und installieren Sie es in Ihrem PC. (Zu Einzelheiten wenden Sie sich an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt.)
11. Laden Sie die aktualisierten Daten herunter und speichern Sie sie mit dem Tool für Kartenaktualisierungen auf dem USB-Speichergerät.
12. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
13. Berühren Sie [⚙].
14. Berühren Sie [System-Update].
15. Berühren Sie [Kartenaktualisierung].
16. Berühren Sie [Über USB-Stick aktualisieren].
17. Berühren Sie [Karten-Update per USB installieren].
18. Führen Sie das USB-Speichergerät in den USB-Anschluss ein.

    Eine Bestätigungsmeldung erscheint. Bestätigen Sie den Inhalt der Meldung und berühren Sie [Ja].
19. Berühren Sie nach Abschluss der Aktualisierung [OK].

INFO:

- Das Navigationssystem kann während der Kartenaktualisierung nicht bedient werden.
- Sie sollten die Kartendaten bei laufendem EV-System aktualisieren, um ein Entladen der Fahrzeugbatterie (12-V-Batterie) zu vermeiden.

Aktualisierung über WLAN (falls vorhanden)

Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Telematik-Steuereinheit (TCU) ausgestattet ist, können die Kartendaten über die WLAN-Verbindung des Fahrzeugs aktualisiert werden. WLAN-Kommunikation kann über ein WLAN-Netzwerk, Smartphone usw. erfolgen.

☞ "Einstellen von WLAN (falls vorhanden)" (Seite 20)

1. Verbinden Sie das Fahrzeug mit einem verfügbaren WLAN-Netzwerk.
2. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
3. Berühren Sie [⚙].
4. Berühren Sie [System-Update].
5. Berühren Sie [Kartenaktualisierung].
6. Berühren Sie [Update per WLAN].

   Eine Bestätigungsmeldung kann angezeigt werden.
7. Wählen Sie einen Bereich aus, der aktualisiert werden soll, und berühren Sie [Update starten].

   Berühren Sie [Yes], um das ausgewählte Gebiet zu aktualisieren.
8. Berühren Sie nach Abschluss der Aktualisierung [OK].

INFO:

- Wenn während der Aktualisierung der Kartendaten [Abbrechen] angezeigt wird, kann durch Berühren der Schaltfläche die Aktualisierung abgebrochen werden.

- Das Navigationssystem kann während der Kartenaktualisierung nicht bedient werden.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Smartphones nicht aus, während Sie die Karte über das Smartphone als Hotspot aktualisieren.
- Sie sollten die Kartendaten bei laufendem EV-System aktualisieren, um ein Entladen der Fahrzeugbatterie (12-V-Batterie) zu vermeiden.
- Berühren Sie [Fzg.-Hotspot] (falls vorhanden) und schalten Sie die Anzeige ein, um die WLAN-Hotspot-Kommunikation zu aktivieren.
- Die Datenmenge für den Download der Kartenaktualisierung für ein Land oder eine Region kann zwischen 100 MB und 1 GB betragen. Wenn Sie mehrere Länder oder Regionen aktualisieren, kann die Datenmenge mehr als 1 GB betragen. Wenn Sie die WLAN-Hotspot-Funktion Ihres Smartphones für Kartenaktualisierungen verwenden, können zusätzliche Datengebühren von Ihrem Mobilfunkanbieter anfallen. Verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN-Netzwerk zuhause, um zusätzliche Datengebühren von Ihrem Mobilfunkanbieter zu vermeiden.
- Je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion können Sie den gleichen Vorgang über [System-Update] im Einstellmenü durchführen.
  ☞ "Systemeinstellungen" (Seite 14)
- Je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion erfolgt die Aktualisierung im Hintergrund und die Aktualisierungen werden beim nächsten Systemstart in die Kartendaten übernommen.
- Wird der Strom des Fahrzeugs ausgeschaltet, wird die Kartenaktualisierung unterbrochen. Wählen Sie bei Wiederaufnahme der Kartenaktualisierung die gleiche Region, um die Karte über [Update per WLAN] zu aktualisieren.

Automatische Kartenaktualisierung (falls vorhanden)

Sie können die Kartendaten über die TCU (Telematik-Steuereinheit) aktualisieren.

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙].
3. Berühren Sie [System-Update].
4. Berühren Sie [Kartenaktualisierung].
5. Berühren Sie [Einstellungen Karten-Update].
6. Wählen Sie einen Bereich der Karte aus, den Sie aktualisieren möchten, indem Sie [Bevorzugte Gebiete] berühren. Beim nächsten Systemstart wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn die Aktualisierung der Kartendaten verfügbar ist.
7. Wenn neue Kartendaten verfügbar sind, nachdem der Strom des Fahrzeugs eingeschaltet wurde, werden Sie durch eine Popup-Benachrichtigung darüber informiert, dass eine Kartenaktualisierung verfügbar ist. Berühren Sie [Ja], um die Kartendaten zu aktualisieren.

INFO:

Sollte der Nutzer auf dem Dialogbildschirm [Nein] auswählen, sind automatische Kartenaktualisierungen und Software-Updates dauerhaft nicht verfügbar. Der Nutzer muss von nun an die Karte und Software manuell aktualisieren.
Wird der Strom des Fahrzeugs ausgeschaltet, wird die Kartenaktualisierung unterbrochen. Wählen Sie bei Wiederaufnahme der Kartenaktualisierung die gleiche Region, um die Karte über [Update per WLAN] zu aktualisieren.

8. Berühren Sie nach Abschluss der Aktualisierung [OK].

INFO:

Die Aktualisierung erfolgt im Hintergrund und die Aktualisierungen werden beim nächsten Systemstart in die Kartendaten übernommen.

Endbenutzer-Lizenzbestimmungen für Automobilprodukte

Bei dieser Endkunden-Lizenzvereinbarung ("**EULA**") handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen Ihnen und TomTom International B.V. ("**TomTom**"). Sie geben Ihre Zustimmung zur Durchsetzbarkeit dieser EULA. Diese EULA betrifft Ihre Nutzung von TomTom-Kartendaten, Software, der Dienste Traffic und Travel, oder andere TomTom-Produkte (zusammengefasst als "**Services**").

Lesen Sie diese EULA sorgfältig durch. Durch die

Nutzung der Services stimmen Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser EULA zu.

1. LIZENZERTEILUNG: Als Gegenleistung zur Einverständniserklärung mit den Bestimmungen dieser EULA gewährt TomTom Ihnen eine nicht-exklusive Lizenz zur ausschließlichen Nutzung der Services in Verbindung mit dem Fahrzeug. Sollten Upgrades, Aktualisierungen oder Ergänzungen für die Services bereitgestellt werden, wird die Nutzung solcher Upgrades und Aktualisierungen durch diese EULA geregelt.
2. EINSCHRÄNKUNGEN: Jegliche Vermietung, Verleihung, öffentliche Präsentation, Vorführung oder Ausstrahlung oder jegliche andere Form der Verbreitung ist untersagt. Sofern nicht nach geltendem Recht zulässig, sind Sie nicht dazu berechtigt und dürfen es keinem Dritten erlauben, die Services oder einen Teil dieser zu kopieren oder zu ändern, oder sie zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), dekompilieren oder sie zu zerlegen.
3. EIGENTUMSRECHT: Das Urheberrecht und andere geistige, gewerbliche Rechte und/oder Eigentumsrechte an den Services sind Eigentum von TomTom und/oder seinen Lieferanten. TomTom gestattet die Nutzung der Services ausschließlich unter Einhaltung der Bestimmungen dieser EULA. Alle Rechte, die in dieser EULA nicht spezifisch gewährt werden, sind TomTom vorbehalten. Sofern zutreffend erkennen Sie an, dass Sie keine Zugriffsrechte auf die Services im Quellcode oder in unverschlüsselter Kodierung haben.
4. SOFTWARE-LIZENZEN DRITTER: Die Services verwenden möglicherweise Software Dritter. Ungeachtet der Ziffern 2 und 3 kann in der Software inkludiertes Material von Dritten unter Umständen anderen Geschäftsbedingungen unterliegen. Die offiziellen Urheberrechtsvermerke und spezifischen Lizenzbedingungen der Codes und Algorithmen dieser Software Dritter können eingesehen werden auf http://www.tomtom.com. Hiermit stimmen Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen für derartige Software Dritter zu.
5. BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG:
   - SIE NEHMEN ZUR KENNTNIS, DASS DIE DIENSTE NICHT ENTWICKELT WURDEN, UM IHRE PERSÖNLICHEN ANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN, UND DASS ES DAHER IN IHRER VERANTWORTUNG LIEGT, DIE EINRICHTUNGEN UND FUNKTIONEN DER DIENSTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEND ZU NUTZEN. TOMTOM WIRD UND KANN NICHT GARANTIEREN, DASS DIE DIENSTE OHNE UNTERBRECHUNGEN UND FEHLER FUNKTIONIEREN. BITTE SEIEN SIE SICH INSBESONDERE DER TATSACHE BEWUSST, DASS BEI DER NUTZUNG VON SOFTWARE IN EINEM NAVIGATIONSSYSTEM BERECHNUNGSFEHLER AUFTRETEN KÖNNEN, BEISPIELSWEISE VERURSACHT DURCH DIE ÖRTLICHEN UMWELTBEDINGUNGEN UND/ODER UNVOLLSTÄNDIGE DATEN.
   - IN DEM HÖCHSTEN NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG STELLEN TOMTOM UND SEINE LIEFERANTEN DIE DIENSTE "WIE BESEHEN" ZUR VERFÜGUNG UNTER AUSSCHLUSS ALLER SONSTIGEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN, GLEICH OB AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH EINGERÄUMT, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF (FALLS VORHANDEN) STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, VERPFLICHTUNGEN ODER BEDINGUNGEN FÜR EINE ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER VERFÜGBARKEIT, GENAUIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON ANTWORTEN, ERGEBNISSEN IN BEZUG AUF DIE LEISTUNGEN UND DIE BEREITGESTELLTEN ODER NICHT ERBRACHTEN SUPPORT- ODER SONSTIGEN LEISTUNGEN, INFORMATIONEN, SOFTWARE UND ZUR SOFTWARE DAZUGEHÖRIGEN INHALTEN DURCH DIE LEISTUNGEN ODER DIE ANDERWEITIG AUS DER NUTZUNG DER LEISTUNGEN RESULTIEREN.

SICHERHEIT: DIE DIENSTE SIND AUSSCHLIESSLICH DAZU GEDACHT, IHNEN BEZÜGLICH IHRER REISE INFORMATIONS- UND NAVIGATIONSDIENSTE BEREITZUSTELLEN. SIE SIND NICHT ZUR SICHERHEITSRELEVANTEN VERWENDUNG GEDACHT UND KÖNNEN SIE NICHT VOR ALLEN RISIKEN UND GEFAHREN IN HINBLICK AUF DIE VON IHNEN BEFAHRENE STRASSE WARNEN. SIE TRAGEN DAHER WEITERHIN DIE VERANTWORTUNG FÜR UMSICHTIGES UND SICHERES FAHREN (UND DER STRASSE DABEI ALLE NÖTIGE

SORGFALT UND AUFMERKSAMKEIT ZU WIDMEN) SOWIE DIE EINHALTUNG ALLER ZUTREFFENDEN VERKEHRSREGELN UND -VORSCHRIFTEN. ES LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG DIE DIENSTE NUR SO ZU VERWENDEN, DASS SIE WEITERHIN SICHER FAHREN KÖNNEN.

6. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:

   IN DEM HÖCHSTEN NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG SIND WEDER TOMTOM NOCH SEINE LIZENZGEBER UND LIEFERANTEN, FÜHRUNGSKRÄFTE, DIREKTOREN ODER MITARBEITER IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR DIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN DURCH UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER DIENSTE ODER DES ZUGRIFFS AUF DIESE, DATENVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, ERTRAGSVERLUST, UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS ODER DERGLEICHEN) DIE SICH AUS DER NUTZUNG, DER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER DIENSTE ODER DES ZUGRIFFS AUF DIESE, ODER IN ANDERER WEISE AUS DER LEISTUNG DER DIENSTE ERGEBEN, AUCH WENN NISSAN VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE.

   IN DEM UMFANG, IN DEM TOMTOM AUFGRUND DER RECHTSLAGE SEINE HAFTBARKEIT GEMÄSS ZIFFER 6.1 OBEN NICHT AUSSCHLIESSEN KANN, SO BESCHRÄNKT SICH TOMTOMS GESAMTHAFTUNGSSUMME IHNEN GEGENÜBER AUF 100,00 $.

   DIE OBIGE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UNTER DIESER ZIFFER 6: (I) BEEINTRÄCHTIGT NICHT IHRE RECHTE GEMÄSS DEN GELTENDEN, VERBINDLICHEN NATIONALEN RECHTSVORSCHRIFTEN; (II) SCHLIESST JEGLICHE HAFTUNG, DIE NACH GELTENDEM RECHT WEDER AUSGESCHLOSSEN NOCH BESCHRÄNKT WERDEN KANN, WEDER AUS NOCH SCHRÄNKT DIESE EIN.

7. KÜNDIGUNG: Unbeschadet sonstiger Rechte ist TomTom dazu berechtigt, diesen EULA mit sofortiger Wirkung zu kündigen, falls Sie gegen irgendeine Geschäftsbedingung dieses EULA verstoßen. Die Bestimmungen dieser Vereinbarung, deren Fortbestand nach Beendigung zwangsläufig intendiert ist, bleiben nach Beendigung dieser EULA weiterhin gültig.

8. LINKS ZU WEBSITES DRITTER: TomTom und andere in die Bereitstellung der Services involvierte Dritte ("Dritte") sind nicht verantwortlich für die Inhalte von Websites oder Diensten Dritter, jegliche Links enthalten in Websites oder Diensten Dritter, oder jegliche Änderungen oder Aktualisierungen von Websites oder Diensten Dritter, die über die Services oder anderweitig bereitgestellt werden. TomTom (und gegebenenfalls Dritte) stellt diese Links und den Zugang zu Websites und Diensten Dritter nur zur Verfügung, um Ihnen die Nutzung zu erleichtern. Die Einbindung eines Links oder Zugang hierzu bedeuten nicht, dass TomTom oder Dritte die Website bzw. den Dienst des Dritten unterstützen. Jegliche Nutzung solcher Links oder Websites Dritter sowie die Art der Nutzung solcher Websites und Links Dritter liegt in Ihrer Verantwortung und geschieht auf eigene Gefahr und es ist Ihnen untersagt, diese auf rechtswidrige oder betrügerische Weise zu nutzen.

Wenn Sie Fragen zur EULA haben oder TomTom aus einem anderen Grund kontaktieren möchten, besuchen Sie die nachstehend genannte TomTom-Website.

http://www.tomtom.com

8 Spracherkennung

Spracherkennung 120
Verwendung des Spracherkennungssystems 120
Vor dem Anlassen 120
Erteilen von Sprachanweisungen 120
Systemspracheinstellungen 122
Amazon Alexa (falls vorhanden) 123
Starten von Alexa 123
Betrieb von Amazon Alexa 123
Menübildschirm 124

SPRACHERKENNUNG

VERWENDUNG DES SPRACHERKENNUNGSSYSTEMS

Initialisierung

Wenn der Hauptschalter in die Stellung ACC oder ON gestellt wird, wird die Spracherkennung initialisiert. Nach Abschluss der Initialisierung ist das System bereit für den Empfang von Sprachanweisungen. Wenn **<** **>** wird auf dem Lenkrad betätigt, bevor die Initialisierung abgeschlossen ist, dann wird auf den Display eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert zu warten, bis das System bereit ist.

VOR DEM ANLASSEN

Um das Spracherkennungssystem optimal nutzen zu können, beachten Sie bitte Folgendes.

- Im Fahrgastraum sollte es möglichst leise sein. Schließen Sie die Fenster, damit Umgebungsgeräusche (z. B. Verkehrslärm oder Vibrationsgeräusche) nicht ins Fahrzeuginnere dringen und senken Sie die Lüfterdrehzahl der Heizung/Klimaanlage, damit die Sprachanweisungen korrekt erkannt werden können.
- Warten Sie auf den Signalton, bevor Sie eine Sprachanweisung geben.
- Sprechen Sie mit natürlicher Stimme, und legen Sie zwischen den Wörtern keine Pausen ein.
- Das System ist nicht in der Lage, Sprachanweisungen zu erkennen, die vom Beifahrersitz aus gesprochen werden.

ERTEILEN VON SPRACHANWEISUNGEN

1. Um das Spracherkennungssystem zu aktivieren, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten.
   - Drücken Sie **<** **>** auf dem Lenkrad.
   - Sagen Sie “Hallo Nissan”.

INFO:

Schalten Sie [“Hallo Nissan” zulassen] ein, um “Hallo Nissan” zu aktivieren.
“Systemspracheinstellungen” (Seite 122)

2. Geben Sie nach dem Signalton eine Sprachanweisung ein (z. B. "FM wiedergeben").

   Wenn der Befehl innerhalb einiger Sekunden nicht erkannt wird, wird der Menübildschirm angezeigt. Sie können das Spracherkennungssystem verwenden, indem Sie dem Bildschirm und der Sprachführung folgen.

INFO:

- Sie können eine Anweisung auch durch Berühren des Bildschirms auf dem Menübildschirm der Spracherkennung auswählen oder mithilfe von **<OK>** (Scroll-Regler) auf dem Lenkrad.
- Wenn nach mehreren Eingabeaufforderungen keine Anweisung gegeben wird, wird der Betrieb des Spracherkennungssystems pausiert. Um den Betrieb fortzusetzen, drücken Sie **<** **>** auf dem Lenkrad.
- Um das Spracherkennungssystem zu beenden, drücken und halten Sie **<** **>** oder **<** **>** auf dem Lenkrad.
- Je nach Spracheinstellung kann das Spracherkennungssystem nicht verwendet werden.
- Das Spracherkennungssystem kann auch bedient werden, indem Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen-Display folgen.
- Wenn die Cloud-Spracherkennung aktiviert ist, können Sie über die TCU (Telematics Control Unit) oder das WLAN-Netzwerk (falls vorhanden) Informationen aus der aktuellen Datenbank abrufen.
  “Systemspracheinstellungen” (Seite 122)
- Das Spracherkennungssystem kann auch gestartet werden durch Berühren von [ ], das auf verschiedenen Bildschirmen angezeigt wird.

Betriebshinweise

- Wird die Anweisung nicht erkannt, fordert das System Sie dazu auf, die Anweisung zu wiederholen. Wiederholen Sie die Sprachanweisung klar und deutlich.
- Berühren Sie [ ] auf dem Touchscreen-Display, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken von **<** **>** auf dem Lenkrad kann auch das Umschalten zum vorherigen Bildschirm bewirken.
- Um die Lautstärke der Systemrückmeldung einzustellen, drücken Sie **<** **>** auf dem

Lenkrad oder drehen Sie **< ⏻ /VOL>** während das System eine Ansage ausgibt.

Unterbrechung der Sprach-Eingabeaufforderung:

In den meisten Fällen können Sie die Sprachausgabe unterbrechen, um die nächste Anweisung einzusprechen, und zwar durch Drücken von **<** **>** auf dem Lenkrad. Nachdem Sie das System unterbrochen haben auf einen Signalton warten, bevor Sie Ihre Anweisung einsprechen.

SYSTEMSPRACHEINSTELLUNGEN

Die Systemspracheinstellungen können geändert werden.

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [⚙].
3. Berühren Sie [Ton und akustische Signale] and dann [Systemstimme].
4. Berühren Sie die einzustellende Option.

Verfügbare Einstellpunkte können je nach Modell, technischen Daten und Softwareversion variieren.

Verfügbarer Punkt		**Vorgang**
[Erstansage]		Wenn dieser Punkt gewählt wird, werden Sprachansagen ausgegeben.
[Kurzansagen]		Ist dieser Punkt eingeschaltet, erfolgt die Sprachausgabe in kurzer und minimierter Form.
[Trefferlisten]	[Telefonbuch]	Wenn diese Punkte eingeschaltet werden, werden die Spracherkennungsergebnisse in der Reihenfolge der Erkennungszuverlässigkeit angezeigt.
	[Musikbefehle]	
[Bevorzugte Stimme]		Für die Sprachführung kann eine männliche oder eine weibliche Stimme eingestellt werden. Je nach Spracheinstellung kann die Einstellung für die Sprachführung nicht geändert werden.
[Sprechgeschwind.]		Passt die Sprechgeschwindigkeit der Ansage an.
[Sprachansage Lautst.]		Passen Sie die Lautstärke der Sprachansage an.
[Systemansagen unterbrechen]		Wenn dieser Punkt gewählt wird, werden Sprachanweisungen auch während der Sprachführung erkannt
[Cloud-Spracherkennung]		Wenn dieser Punkt gewählt wird, wird die Online-Spracherkennung verfügbar, die die Cloud-Datenbank verwendet.
[“Hallo Nissan” zulassen]		Schaltet die Aktivierungseinstellung “Hallo Nissan” ein/aus.
[Kurzes Antippen von TALK startet:]		Wählt den Typ des Spracherkennungssystems aus, das aktiviert wird durch Drücken von **<** 🎤 **>** auf dem Lenkrad.

AMAZON ALEXA (falls vorhanden)

Wenn Alexa in dieses System integriert ist, können Sie Musik abspielen, die Nachrichten hören oder Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr.

Einzelheiten dazu finden Sie auf der Website von Amazon.

STARTEN VON ALEXA

Um Amazon Alexa nutzen zu können, benötigen Sie ein Smartphone, eine Internetverbindung und die Anmeldedaten für Ihr Amazon-Konto.

☞ "Einstellen von WLAN (falls vorhanden)" (Seite 20)

☞ "NissanConnect Services (für Europa)" (Seite 64)

1. Berühren Sie [⌂] auf der Startleiste.
2. Berühren Sie [Alexa].

   Prüfen Sie den Bildschirm mit dem Haftungsausschluss und berühren Sie [OK].
3. Berühren Sie [GET STARTED]. Der Zugangscode und QR-Code wird angezeigt.
4. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und geben Sie Ihre Amazon-Anmeldedaten ein.
5. Berühren Sie [Fertig] und beginnen Sie mit der Verwendung von Amazon Alexa, indem Sie z. B. sagen "Alexa, wie ist das Wetter heute?".

INFO:

Wenn der Bildschirm zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Die Sprache kann auch über den Menübildschirm eingestellt werden.

☞ "Menübildschirm" (Seite 124)

BETRIEB VON AMAZON ALEXA

Amazon Alexa kann aktiviert werden durch Drücken von **<** **>** auf dem Lenkrad.

[Set Alexa as default voice assistant] sollte eingeschaltet sein, damit Amazon Alexa aktiviert werden kann durch Drücken von **<** **>** auf dem Lenkrad.

☞ "Menübildschirm" (Seite 124)

INFO:

- Die Aktivierungsoption mithilfe von **<** **>** auf dem Lenkrad kann auch über den Bildschirm für Systemstimmen-Einstellungen eingestellt werden.

  ☞ "Systemspracheinstellungen" (Seite 122)
- Sie können Amazon Alexa auch aktivieren durch Berühren von [Alexa] auf dem Startmenübildschirm und anschließendes Berühren von [◉].

MENÜBILDSCHIRM

Der Menübildschirm zeigt Punkte an, die Ihnen helfen werden, Alexa zu benutzen.

Berühren Sie [Menü] auf dem Amazon-Alexa-Bildschirm, um den Menübildschirm anzuzeigen.

Verfügbare Punkte können je nach Modell, technischen Daten, Softwareversion und Bedingungen variieren.

Menüpunkt		**Vorgang**
[Einstellungen]	[Telefonbuch]	Synchronisiert Alexa mit dem Telefonbuch des Mobiltelefons, das als Freisprechtelefon angeschlossen ist.
	[Benachrichtigungen]	Schaltet die Benachrichtigungen von Alexa ein/aus.
	[Ton für das Ende der Anfrage]	Schaltet das Anforderungsstart-Tonsignal ein/aus.
	[Ton für das Ende der Anfrage]	Schaltet das Anforderungsende-Tonsignal ein/aus.
	[Set Alexa as default voice assistant]	Ist diese Funktion aktiviert, wird Amazon Alexa aktiviert durch Drücken von **<** **>** auf dem Lenkrad.
[Zum Ausprobieren]		Zeigt die Kategorien verfügbarer Funktionen an. Berühren Sie eine Kategorie, um die Beispiele für Sprachbefehle anzuzeigen.
[Sprache]		Ändert die Einstellung der Sprache.
[Abmelden]		Berühren Sie die Taste, um sich von Amazon Alexa abzumelden.
[Hilfe]		Zeigt hilfreiche Hinweise für den Betrieb von Amazon Alexa an.

9 Hinweise zur Fehlersuche und -behebung

Systemeinheit 126
LC-Display 126
Individuelle Elektrofahrzeugfunktionen 127
Reichweite 127
Ladestationen 127
WLAN-Verbindung (falls vorhanden) 129
WLAN-Hotspot (falls vorhanden) 129
Audioanlage 130
AM-Radio 130
DAB-Radio (falls vorhanden) 130
iPod-Spieler 132
USB-Speichergerät 133
Bluetooth®-Audiogerät 134
Bluetooth®-Freisprechanlage 136
NissanConnect Services 139
Apple CarPlay (falls vorhanden) 140
Android Auto (falls vorhanden) 142
Siri Eyes Free (falls vorhanden) 144
Navigation 145
Grundlegende Bedienverfahren 145
Kartenbildschirm 146
Routenberechnung und visuelle Zielführung 147
Sprachführung 149
Verkehrsinformationen (falls vorhanden) 149
Spracherkennung 151
Amazon Alexa (falls vorhanden) 153

SYSTEMEINHEIT

LC-DISPLAY

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Bildschirm ist zu dunkel.	Die Fahrgastraumtemperatur ist zu niedrig.	Warten Sie, bis die Fahrgastraumtemperatur einen gemäßigten Wert angenommen hat.
	Die Fahrgastraumtemperatur ist zu warm.	
	Die Bildschirmhelligkeit ist auf den dunkelsten Wert eingestellt.	Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.
Der Bildschirm ist zu hell.	Die Bildschirmhelligkeit ist auf den hellsten Wert eingestellt.	Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.
Ein kleiner schwarzer bzw. heller Punkt wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Dies ist ein typisches Phänomen bei LC-Displays.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Ein Punkt- oder Streifenmuster erscheint auf dem Bildschirm.	Neonreklametafeln, Hochspannungs-Stromkabel, Amateurfunkgeräte oder andere Radiogeräte anderer Fahrzeuge senden elektromagnetische Wellen aus, die die Bildschirmfunktion beeinträchtigen können.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Die Bildschirmanzeige reagiert verzögert.	Dies ist ein typisches Phänomen bei LC-Displays.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Die Bildbewegung auf dem Bildschirm ist langsam.	Die Fahrgastraumtemperatur liegt unter 10 °C (50 °F).	Warten Sie, bis die Fahrgastraumtemperatur einen Wert zwischen 10 °C (50 °F) und 50 °C (122 °F) erreicht hat.
Beim Betrachten des Bildschirms in einem bestimmten Winkel, erscheint der Bildschirm heller oder dunkler.	Dies ist ein typisches Phänomen bei LC-Displays.	Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.
Der Bluescreen oder eine Fehlermeldung werden auf dem Touchscreen-Display angezeigt.	Im System ist ein Fehler aufgetreten.	Es wird empfohlen, sich für eine Kontrolle an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt zu wenden.

INDIVIDUELLE ELEKTROFAHRZEUGFUNKTIONEN

REICHWEITE

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Reichweite kann nicht angezeigt werden.	Der Hauptschalter befindet sich in Stellung ACC.	Die Reichweite kann angezeigt werden, wenn sich der Hauptschalter in Stellung ON befindet oder die Anzeigeleuchte für den fahrbereiten Modus aktiviert ist.
	Die geschätzte Reichweite ist zu kurz.	Laden Sie die Lithium-Ionen-Batterie. Wenn die geschätzte Reichweite steigt, wird die Reichweite angezeigt.

LADESTATIONEN

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Einstellung zur Anzeige der Ladestationssymbole auf der Karte ist deaktiviert, aber die Symbole werden dennoch angezeigt.	Die angezeigte Ladestation ist ein gespeicherter Ort.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Es wurde eine Suche nach Ladestationen durchgeführt, weil die Batterie-Informationsführung angezeigt wurde, es konnten aber keine gefunden werden.	In Gebieten mit einer geringen Anzahl von Ladestationen ist möglicherweise keine Ladestation in unmittelbarer Nähe verfügbar.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Es werden keine Ladestationsinformationen angezeigt.	In manchen Fällen sind keine Informationen zur Ladestation verfügbar, und es werden keine Informationen angezeigt.	Hierbei handelt es sich um keine Störung. Informieren Sie sich im Voraus telefonisch bei der Ladestation, um zu prüfen, ob diese geeignet ist.
Die angezeigten Ladestationsinformationen sind falsch.	Die Kartendaten sind veraltet.	Aktualisieren Sie die Kartendaten. "Aktualisieren der Kartendaten" (Seite 114) Die Ladestationsinformationen auf der Karte werden automatisch und regelmäßig aktualisiert.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die vom System bereitgestellten Ladestationsinformationen waren falsch und die Lithium-Ionen-Batterie konnte nicht geladen werden.	Die Kartendaten sind veraltet.	Aktualisieren Sie die Kartendaten. ☞ "Aktualisieren der Kartendaten" (Seite 114) Die Ladestationsinformationen auf der Karte werden automatisch und regelmäßig aktualisiert.
	Die Ausstattung der Ladestation hat sich geändert oder das ausgerüstete Ladekabel kann nicht verwendet werden.	Wenden Sie sich zuvor telefonisch an die Ladestation und informieren Sie sich die verfügbare Ausrüstung.

WLAN-VERBINDUNG (falls vorhanden)

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät, das Sie verbinden möchten, erscheint nicht auf dem Verbindungsbildschirm.	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
	Das Gerät wird nicht von einem WPA2-Sicherheitsnetzwerk unterstützt.	Prüfen Sie, ob das Sicherheitsnetzwerk von dem Gerät unterstützt wird.
Das im Fahrzeug eingebaute System lässt sich nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
	Das Netzwerk-Passwort ist falsch.	Prüfen Sie, dass das Netzwerk-Passwort korrekt ist.
		Prüfen Sie, dass das eingegebene Passwort korrekt ist.

WLAN-HOTSPOT (falls vorhanden)

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät lässt sich nicht mit dem WLAN im Fahrzeug verbinden.	Eine maximale Anzahl an Geräten ist bereits verbunden.	Löschen Sie ein verbundenes Gerät.
	Das Passwort ist falsch.	Prüfen Sie, dass das Netzwerk-Passwort korrekt ist.
		Prüfen Sie, dass das eingegebene Passwort korrekt ist.
Das Gerät kann keine Verbindung mit dem Internet herstellen.	Das Abonnement des Service-Anbieters ist nicht aktiv.	Prüfen Sie das Abonnement des Service-Anbieters.
	Das Fahrzeug befindet sich außerhalb des Servicebereichs des Anbieters.	Halten Sie sich im Serviceempfangsbereich auf.
Langsame Verbindung zum Netzwerk.	Andere drahtlose Geräte beeinträchtigen die Verbindung.	Schalten Sie andere drahtlose Geräte aus.

AUDIOANLAGE

AM-RADIO

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der AM-Empfang wird nachts schlechter.	AM-Sender müssen nachts die Sendestärke reduzieren.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.

DAB-RADIO (falls vorhanden)

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Ton hat Aussetzer, Ruckler oder Echos.	Der Radiosender hat sein digitales und analoges Tonsignal nicht richtig angeglichen.	Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb mit einem anderen Sender. Melden Sie den Sender mit schlechter Leistung.
Die Lautstärkeeinstellung schwankt.	Die Einstellungsangleichung stimmt nicht.	Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb mit einem anderen Sender und überprüfen Sie die Verfügbarkeit von Sendern in dem Gebiet. Melden Sie den Sender mit der schlechten Angleichung.
Der Ton wird lauter/leiser.	DAB-FM findet statt.	Überprüfen Sie das Überleitungsverhalten mit verschiedenen Sendern in dem Gebiet. Melden Sie die Sender mit der schlechten Angleichung.
Übermäßiges DAB-FM findet statt.	Das Fahrzeug befindet sich am Rand des Empfangsbereichs von DAB.	Überprüfen Sie das Sendernetz in Ihrem Gebiet.
Die Klangqualität von DAB ist nicht besser als die von FM/AM.	Die Tonverarbeitung des digitalen Audio durch den Sender kann die Klangqualität des digitalen Audio möglicherweise verschlechtern.	Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb mit einem anderen Sender. Melden Sie den Sender mit schlechter Leistung.
Lokale Sender werden ständig verloren.	Die digitale Netzabdeckung ist etwas kleiner als die analoge Signalabdeckung.	Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb mit einem anderen Sender.
	Abschattung (Stadt/Gelände) kann eine Verringerung der digitalen Netzabdeckung verursachen.	Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb mit einem anderen Sender.
Einige Datenfelder sind leer.	Die Textinformationen werden nach Ermessen des Senders gesendet.	Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb mit einem anderen Sender. Melden Sie das Problem des Senders.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Textinformation ist gekürzt.	Das Display ist auf eine feste Anzahl von Zeichen begrenzt und es wurden mehr Daten gesendet, als angezeigt werden können.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Die DAB-FM-Verbindungseinstellung ist eingeschaltet, aber kein Alternativsender spielt und das Signal erscheint auch nicht auf dem Display.	Der Tuner wartet darauf, dass das originale Signal wieder erscheint und sucht ein verfügbares Alternativsignal.	Warten Sie darauf, dass das Signal wieder empfangen wird oder dass der Tuner ein Alternativsignal wählt.
Auf dem Bildschirm wird durch eine Meldung angezeigt, dass der Dienst nicht verfügbar ist.	Der gewählte Dienst oder Ensemble ist außer Betrieb.	Wählen Sie einen anderen Dienst oder Ensemble.

INFO:

- Wenn die Sendervoreinstellung durchgeführt wird, während ein Sekundärdienst spielt, wird der übergeordnete Primärdienst registriert.
- Sekundärdienste erscheinen nicht in der Senderliste.

iPod-SPIELER

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das System erkennt ein iPod-Gerät nicht.	Das Verbindungskabel ist nicht korrekt angeschlossen oder der iPod funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Schließen Sie das Verbindungskabel erneut an. Wird der iPod nach dem Durchführen der beschriebenen Vorgehensweise nicht vom System erkannt, setzen Sie den iPod zurück.
	Das angeschlossene iPod-Gerät ist nicht kompatibel.	Prüfen Sie das iPod-Modell und die für das System verfügbare Firmware.
	Das angeschlossene USB-Verlängerungskabel ist mit dem System nicht kompatibel.	Wenn das System den iPod nach mehrmaligem Wiederanschließen des USB-Verlängerungskabels weiterhin nicht erkennt, tauschen Sie das Kabel aus.
	Das Kabel wurde zu schnell am USB-Anschluss angeschlossen oder vom USB-Anschluss getrennt.	Schließen Sie das USB-Kabel langsam an oder trennen Sie es langsam.
Der iPod kann nicht verwendet werden.	Der iPod ist mit der internen Audioanlage verbunden, während Kopfhörer usw. noch mit dem iPod verbunden sind.	Trennen Sie den iPod vom System, trennen Sie alles Zubehör vom iPod und schließen Sie ihn wieder am System an.
	Der iPod funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Trennen Sie den iPod von der internen Audioanlage und verbinden Sie ihn erneut mit dem System.
	Das System gibt ein Album oder eine Datei wieder, das bzw. die zusätzliche Albumkunst enthält.	Trennen Sie den iPod von der internen Audioanlage und setzen Sie den iPod zurück. Deaktivieren Sie die Anzeige der Albumkunst und schließen Sie den iPod am System an.
Das iPod-Gerät zeigt keine Reaktion.	Eine Kategorie enthält zu viele Dateien.	Verringern Sie die Anzahl der Dateien in einer Kategorie auf unter 65500.
	Die Zufallswiedergabe ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Zufallswiedergabe, wenn sehr viele Dateien auf dem iPod gespeichert sind.
Es kann keine Musik wiedergegeben werden.	Am iPod ist kein Stecker angeschlossen.	Schließen Sie den Stecker ordnungsgemäß an den iPod an.
Die Wiedergabe wird unterbrochen.	Die Wiedergabe wird aufgrund von Vibration und einem unsicheren Ablageort des iPods unterbrochen.	Legen Sie den iPod an einem sicheren Ort ab, wo er vor versehentlichem Herunterfallen geschützt ist.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der iPod-Batterieladevorgang dauert länger als gewöhnlich.	Der iPod-Batterieladevorgang dauert möglicherweise länger, wenn Medien vom iPod wiedergegeben werden.	Es wird empfohlen, die Wiedergabe von Musik zu beenden, wenn der iPod geladen werden muss.
Der Akku des iPods kann nicht geladen werden.	Das an den iPod angeschlossene Kabel ist möglicherweise beschädigt oder falsch angeschlossen.	Prüfen Sie das verwendete Kabel.
Bei dem mit der internen Audioanlage verbundenen iPod können die Funktionen nicht verwendet werden.	-	Nachdem der iPod mit der internen Audioanlage verbunden wurde, muss die Bedienung des iPod-Geräts über die Anlage erfolgen.
Die Musik wird mit Aussetzern (Sprüngen) wiedergegeben.	Tonaussetzer können durch Umgebungseinflüsse (Geräusche usw.) verursacht werden.	Dies ist keine Funktionsstörung.
	Ein USB-Verlängerungskabel wird verwendet.	Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel.

USB-SPEICHERGERÄT

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das USB-Gerät wird nicht vom System erkannt.	Ein USB-Verlängerungskabel wird verwendet.	Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel.
	Ein USB-Hub wird verwendet.	Verwenden Sie keine USB-Hubs.
	Ein USB-Gerät wird zu schnell am USB-Anschluss angeschlossen oder vom USB-Anschluss getrennt.	Schließen Sie das USB-Gerät langsam an oder trennen Sie es langsam.

Bluetooth®-AUDIOGERÄT

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Registrierung kann nicht durchgeführt werden.	Das Bluetooth®-Audiogerät ist nicht mit der internen Audioanlage kompatibel.	Prüfen Sie die Betriebsanleitung des Bluetooth®-Audiogeräts.
	Die Bluetooth®-Funktion des Geräts ist deaktiviert.	Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion des Geräts aktiviert ist.
	Die PIN ist falsch.	Prüfen Sie die PIN für das zu registrierende Bluetooth®-Audiogerät.
		Die PIN für das Bluetooth®-Audiogerät muss mit der PIN für die Audioanlage übereinstimmen.
	Ein weiteres Bluetooth®-Gerät wird im Fahrzeug verwendet.	Schalten Sie das andere Bluetooth®-Gerät aus, bis die Registrierung abgeschlossen ist.
Es kann keine Musik wiedergegeben werden.	Das Bluetooth®-Audiogerät ist nicht mit der internen Audioanlage kompatibel.	Prüfen Sie die Betriebsanleitung des Bluetooth®-Audiogeräts.
	Der Bluetooth®-Audiomodus ist nicht im System aktiviert.	Berühren Sie und wählen Sie den Bluetooth®-Audiomodus aus. "Auswählen einer Audioquelle" (Seite 37)
	Der Bluetooth®-Adapter ist deaktiviert.	Schalten Sie den Bluetooth®-Adapter für das Bluetooth®-Audiogerät ein.
Die Wiedergabe wird angehalten.	Das Bluetooth®-Audiogerät ist nicht mit der internen Audioanlage kompatibel.	Verwenden Sie ein mit dem System kompatibles Gerät. Wenden Sie sich bezüglich Modellkompatibilität an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt.
	Es besteht ein aktiver Anruf über das Mobiltelefon.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
	Die Wiedergabe wird möglicherweise angehalten, wenn das Bluetooth®-Audiogerät bedient wird.	Berühren Sie und wählen Sie den Bluetooth®-Audiomodus und verwenden Sie dann eine Funktion auf dem Touchscreen des Fahrzeugsystems, statt den Vorgang auf dem Bluetooth®-Audiogerät durchzuführen.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Es können keine Audiovorgänge durchgeführt werden.	Es wird ein Bluetooth®-Audiogerät verwendet, das die Durchführung von Audiovorgängen nicht unterstützt.	Verwenden Sie ein mit dem System kompatibles Gerät. Wenden Sie sich bezüglich Modellkompatibilität an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt.
	Beim Herstellen einer Verbindung mit einem Bluetooth®-Audioprofil tritt ein Fehler auf.	Schalten Sie die Stromquelle des Bluetooth®-Audiogeräts aus und wieder ein, und fahren Sie mit dem Verbindungsaufbau fort.

Bluetooth®-FREISPRECHANLAGE

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Mobiltelefon kann nicht registriert werden.	Das Mobiltelefon ist nicht mit der internen Freisprechanlage kompatibel.	Verwenden Sie ein mit dem System kompatibles Mobiltelefon. Wenden Sie sich bezüglich Modellkompatibilität an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt.
	Bei der Registrierung des Mobiltelefons ist ein Fehler aufgetreten.	Prüfen Sie den Registrierungsvorgang, und registrieren Sie das Mobiltelefon erneut.
Nach Abschluss der Registrierung kann das Mobiltelefon nicht angeschlossen oder getrennt werden.	Die Bluetooth®-Funktion der internen Freisprechanlage ist deaktiviert.	Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion des Systems.
	Die Bluetooth®-Funktion des Mobiltelefons ist deaktiviert.	Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion des Mobiltelefons.
	Die Restspannung des Akkus des Mobiltelefons ist gering.	Laden Sie den Akku des Mobiltelefons.
	Je nach Einsatzort des Mobiltelefons ist die drahtlose Bluetooth®-Verbindung möglicherweise gestört.	Platzieren Sie das Mobiltelefon nicht in einen von Metall umgebenen Bereich oder in großer Entfernung zum Fahrzeug-Telefonmodul. Platzieren Sie das Mobiltelefon nicht nahe der Sitze oder nahe am Körper.
	Die Registrierung des Mobiltelefons ist nicht abgeschlossen.	Führen Sie die Mobiltelefonregistrierung erneut durch.
Beim Herstellen einer Verbindung zu einer bestimmten Telefonnummer tritt ein Fehler auf.	Wenn das System mehrere Male versucht, eine Verbindung zur selben Telefonnummer herzustellen – z. B. wenn der Gesprächspartner den Anruf nicht annimmt, sich außerhalb des Servicebereichs befindet oder wenn der Anruf vor Annahme abgebrochen wird –, wird die Anrufanfrage vom System möglicherweise zurückgewiesen.	Schalten Sie das Mobiltelefon aus und wieder ein, um die Verbindung zurückzusetzen.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Mobiltelefonverbindung wird nicht vom System erkannt. Das System kann keine Anrufe tätigen oder empfangen.	Das Mobiltelefon ist nicht mit der internen Freisprechanlage kompatibel.	Verwenden Sie ein mit dem System kompatibles Mobiltelefon. Wenden Sie sich bezüglich Modellkompatibilität an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt.
	Das Mobiltelefon ist nicht angeschlossen.	Prüfen Sie den Registrierungsvorgang, und registrieren Sie das Mobiltelefon erneut.
	Der Telefonbetrieb ist durch die Funktionen (z. B. Tastensperre) des registrierten Mobiltelefons beschränkt.	Passen Sie die Einstellungen an, die die Verwendung des Mobiltelefons einschränken, und führen Sie die Registrierung erneut durch.
Der Gesprächspartner kann Sie nicht hören. Ihr Gesprächspartner kann Sie hören, aber es treten Verbindungsstörungen auf.	Die Stummschaltefunktion ist aktiviert.	Stellen Sie sicher, dass die Stummschaltefunktion deaktiviert ist.
	Das Mobiltelefon ist nicht angeschlossen.	Prüfen Sie den Registrierungsvorgang, und registrieren Sie das Mobiltelefon erneut.
	Die Lüfterdrehzahl der Heizung/Klimaanlage ist zu hoch.	Verringern Sie die Lüfterdrehzahl der Heizung/Klimaanlage.
	Der Umgebungsgeräuschpegel ist zu hoch. (z. B. Unwetter, Baustellenlärm, Fahrt durch einen Tunnel, vorbeifahrende Autos)	Schließen Sie die Fenster, um den Umgebungsgeräuschpegel zu senken.
	Das Betriebsgeräusch des Fahrzeugs ist zu laut.	Verringern Sie die Fahrgeschwindigkeit.
	Die Lautstärke des eingehenden Anrufs ist zu niedrig/hoch.	Passen Sie die Lautstärke an mithilfe von **< ⏻ /VOL>** oder **< 🔊 >** auf dem Lenkrad.
	Die Lautstärke des ausgehenden Anrufs ist zu niedrig/hoch.	Passen Sie die Lautstärke über den Bildschirm für Lautstärkeregelung an.
Der Anruf wird unterbrochen oder es treten Verbindungsstörungen auf.	Je nach Einsatzort des Mobiltelefons ist die drahtlose Bluetooth®-Verbindung möglicherweise gestört.	Platzieren Sie das Mobiltelefon nicht in einen von Metall umgebenen Bereich oder in großer Entfernung zum Fahrzeug-Telefonmodul. Platzieren Sie kein Mobiltelefon nahe der Sitze oder nahe am Körper.
Wenn mit dem Mobiltelefon ein Anruf getätigt wird, ist die Freisprechfunktion nicht verfügbar.	Einige Mobiltelefonmodelle schalten beim Tätigen von Anrufen nicht in den Freisprechmodus.	Hierbei handelt es sich um keine Störung. Tätigen Sie einen weiteren Anruf unter Verwendung der Freisprechfunktion.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Sie hören Ihren Gesprächspartner nicht. Es ist kein Klingelton zu hören.	Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert eingestellt.	Passen Sie die Lautstärke an.
	Es ist kein Mobiltelefon angeschlossen.	Prüfen Sie den Registrierungsvorgang, und registrieren Sie das Mobiltelefon erneut.
Die Lautstärken (Klingelton, eingehender oder ausgehender Anruf) sind unterschiedlich.	Die einzelnen Lautstärken sind nicht richtig angepasst.	Passen Sie die einzelnen Lautstärken entsprechend an.
Die Antennenanzeigen auf dem Touchscreen-Display und auf dem Mobiltelefonbildschirm weichen voneinander ab. Es können weder Anrufe angenommen noch getätigt werden, obwohl die Antennenanzeige gute Verbindungsqualität anzeigt.	Die Antennenanzeige variiert je nach Mobiltelefon.	Dies ist keine Funktionsstörung. Die Antennenanzeige und die Anzeige für die Restladung auf dem Touchscreen-Display können von den Anzeigen auf dem Mobiltelefonbildschirm abweichen. Verwenden Sie die Anzeigen als Richtwert.
Bei Verwendung des Mobiltelefons hinter hohen Gebäuden treten Verbindungsstörungen auf.	Einige Umgebungsstrukturen, z. B. hohe Gebäude, reflektieren Mobilfunkwellen oder schotten sie vollständig ab.	Begeben Sie sich an einen Ort ohne hohe Gebäude.
Bei Verwendung des Mobiltelefons nahe Hochbahnen, Hochspannungsleitungen, Verkehrssignalen, Neonreklametafeln usw. treten Störgeräusche auf	Von Radiogeräten erzeugte elektromagnetische Wellen beeinträchtigen ggf. das Mobiltelefon.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Bei der Verwendung eines Mobiltelefons treten Störgeräusche von der Audioanlage auf.	Von Mobiltelefonen erzeugte Radiowellen beeinträchtigen ggf. die Klangausgabe durch die Audioanlage.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Der Ton hat Aussetzer oder Ruckler.	Das Mobiltelefon hat möglicherweise das Wireless LAN (WLAN) aktiviert.	Schalten Sie das Wireless LAN (WLAN) aus.
Das Telefonbuch kann nicht heruntergeladen werden.	Ein Fehler ist während des Kopplungsverfahrens des Telefons aufgetreten.	Löschen Sie die Bluetooth®-Kopplungsinformationen aus Ihrem Mobiltelefon und dem Fahrzeugsystem, bevor Sie es erneut registrieren.
	Das Telefon unterstützt die Funktion für das Herunterladen des Telefonbuchs nicht.	Verwenden Sie ein mit dem System kompatibles Mobiltelefon. Wenden Sie sich bezüglich Modellkompatibilität an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt.

NISSANCONNECT SERVICES

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das System kann keine Verbindung mit dem NissanConnect Services-Datenzentrum herstellen.	NissanConnect Services wurden nicht abonniert.	Erwerben Sie eine Abonnement für die NissanConnect Services. Einzelheiten zum Abonnement finden Sie auf der Website. ☞ "NissanConnect Services (für Europa)" (Seite 64)
	Die Kommunikationsleitung ist ausgelastet.	Versuchen Sie es später erneut.
	Das Fahrzeug befindet sich an einem Standort, an dem Radiowellen nur schwer empfangen werden können.	Die Kommunikation wird wiederhergestellt, sobald das Fahrzeug in einen Bereich gefahren wird, indem der ordnungsgemäße Empfang von Radiowellen gewährleistet ist. Das System kann verwendet werden, sobald durch das Bildschirmsymbol angezeigt wird, dass sich das Fahrzeug innerhalb der Kommunikationsreichweite befindet.
	TCU (Telematik-Steuereinheit) ist nicht eingeschaltet.	Wenn das Symbol nicht anzeigt, dass sich das Fahrzeug innerhalb der Kommunikationsreichweite befindet, obwohl dies der Fall ist, besuchen Sie die Website. ☞ "NissanConnect Services (für Europa)" (Seite 64)
	Der Radiowellenempfang ist für den TCU-Betrieb (Telematik-Steuereinheit) nicht ausreichend.	Die Kommunikation wird wiederhergestellt, sobald das Fahrzeug in einen Bereich gefahren wird, indem der ordnungsgemäße Empfang von Radiowellen gewährleistet ist. Das System kann verwendet werden, sobald durch das Bildschirmsymbol angezeigt wird, dass sich das Fahrzeug innerhalb der Kommunikationsreichweite befindet.
Einige der im Menübildschirm angezeigten Menüpunkte können nicht ausgewählt werden.	Das Fahrzeug wird gefahren und einige Menüpunkte sind deaktiviert.	Halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an und ziehen Sie die Feststellbremse an, bevor Sie die Punkte des Menübildschirms bedienen.
Einige Bildschirmabschnitte werden nicht angezeigt.	Das Fahrzeug wird gefahren und einige Menüpunkte sind deaktiviert.	Stellen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle ab und ziehen Sie die Feststellbremse an, um das System zu bedienen.
Vom System werden keine Informationen ausgegeben.	Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert eingestellt.	Passen Sie die Lautstärke an durch Betätigen von **< ⏻ /VOL>** oder **< 🔊 >** auf dem Lenkradschalter, während vom System Informationen ausgegeben werden.

Apple CarPlay (falls vorhanden)

Symptom	Ursache und zu ergreifende Maßnahmen
Apple CarPlay kann nicht gestartet werden, obwohl es mit dem Fahrzeug verbunden ist.	Das USB-Kabel ist nicht am USB-Anschluss angeschlossen. Schließen Sie das USB-Kabel richtig an den USB-Anschluss an. ☞ "Anschlüsse für USB (universeller serieller Datenbus)" (Seite 10)
	[Start-Optionen] ist eingestellt auf [Niemals starten]. Ändern Sie die Einstellung zu [Automatisch] oder [Jedes Mal fragen]. ☞ "Geräteinformationen" (Seite 19)
	Verwenden Sie ein Apple Lightning-Kabel (mit Mfi-Zertifizierung), um Ihr Telefon mit dem USB-Anschluss zu verbinden, und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht gebrochen ist.
	Die Einstellung für Apple CarPlay ist auf Ihrem iPhone nicht aktiviert. Aktivieren Sie "CarPlay" auf Ihrem iPhone.
	Das Gerät ist nicht mit Apple CarPlay kompatibel. Prüfen Sie die Kompatibilitätsanforderungen.
Apple CarPlay drahtlos kann nicht verwendet werden.	Die drahtlose Verbindung ist nicht ordnungsgemäß abgeschlossen worden. Zur Aktivierung von Apple CarPlay drahtlos berühren Sie [▶] auf dem Bildschirm für Verbindungseinstellungen. ☞ "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)
	Die drahtlose Verbindung ist nicht ordnungsgemäß abgeschlossen worden. ☞ "Verbinden eines iPhones" (Seite 66) Löschen Sie das iPhone aus der Geräteliste und verbinden Sie es erneut mit dem Fahrzeugsystem. ☞ "Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)
Leistungsverlust von Apple CarPlay. Beispielweise eine langsame Verbindung oder langsam arbeitende App. oder Beim Versuch, auf Apple CarPlay-Funktionen zuzugreifen, erscheint eine Fehlermeldung. Beim Versuch, Karten aufzurufen, erscheint ein leerer Bildschirm.	Stellen Sie sicher, dass ein kompatibles iPhone, eine Mobilfunkverbindung und ein aktiver Datentarif vorhanden sind.
	Verwenden Sie ein Apple Lightning-Kabel (mit Mfi-Zertifizierung), um das Telefon am USB-Anschluss anzuschließen.
	Telefonleistung oder Mobilfunkverbindung. Trennen Sie Ihr Telefon und schließen Sie es erneut an.
	Telefonleistung oder Mobilfunkverbindung. Schalten Sie das Telefon aus/ein, um es neu zu starten.

Symptom	Ursache und zu ergreifende Maßnahmen
Kein Zugriff auf Siri mittels **<** **>** auf dem Lenkrad.	Das USB-Kabel ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an.
	Die Einstellung für Siri ist auf dem Telefon nicht aktiviert. Aktivieren Sie Siri auf Ihrem Telefon.
	Achten Sie darauf, **<** **>** gedrückt zu halten, statt den Schalter nur zu drücken, um Siri zu starten.

Android Auto (falls vorhanden)

Symptom	Ursache und zu ergreifende Maßnahmen
Android Auto kann nicht gestartet werden, obwohl es mit dem Fahrzeug verbunden ist.	Das USB-Kabel ist nicht am USB-Anschluss angeschlossen. Schließen Sie das USB-Kabel richtig an den USB-Anschluss an. "Anschlüsse für USB (universeller serieller Datenbus)" (Seite 10)
	[Start-Optionen] ist eingestellt auf [Niemals starten]. Ändern Sie die Einstellung zu [Auto]. "Geräteinformationen" (Seite 19)
	Um Android Auto zu aktivieren, berühren sie [A] auf der Startleiste oder [Smartphone-Spiegelung] in dem Apps-Menü und berühren Sie dann [Android Auto]. "Apps-Menü" (Seite 62)
	Löschen Sie das Android-Telefon aus der Geräteliste und verbinden Sie es erneut mit dem Fahrzeugsystem. "Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)
	Das angeschlossene Gerät ist nicht mit Android Auto kompatibel. Prüfen Sie die Kompatibilitätsanforderungen.
	Ihr Android-Telefon wird möglicherweise nicht erkannt, wenn der Ladestand niedrig ist. Laden Sie Ihr Android-Telefon auf und versuchen Sie es erneut.
Kann kein drahtloses Android Auto verwenden (falls vorhanden).	Die drahtlose Verbindung ist nicht ordnungsgemäß abgeschlossen worden. Um das drahtlose Android Auto zu aktivieren, berühren Sie [A] auf dem Bildschirm für Verbindungseinstellungen. "Verbindungseinstellungen" (Seite 17)
	Die drahtlose Verbindung ist nicht ordnungsgemäß abgeschlossen worden. "Anschließen eines Android-Telefons" (Seite 69) Löschen Sie das Android-Telefon aus der Geräteliste und verbinden Sie es erneut mit dem Fahrzeugsystem. "Bluetooth®-Einstellung" (Seite 18)

Symptom	Ursache und zu ergreifende Maßnahmen
Leistungsverlust von Android Auto. Beispielweise eine langsame Verbindung oder langsam arbeitende App. oder Beim Versuch, auf Android Auto-Funktionen zuzugreifen, erscheint eine Fehlermeldung. Beim Versuch, Karten aufzurufen, erscheint ein leerer Bildschirm.	Stellen Sie sicher, dass ein kompatibles Android-Telefon, eine Mobilfunkverbindung und ein aktiver Datentarif vorhanden sind.
	Verwenden Sie das OEM-Kabel Ihres Android-Telefons, um das Telefon am USB-Anschluss anzuschließen.
	Telefonleistung oder Mobilfunkverbindung. Trennen Sie Ihr Telefon und schließen Sie es erneut an.
	Telefonleistung oder Mobilfunkverbindung. Schließen Sie alle Apps und starten Sie sie neu.
	Telefonleistung oder Mobilfunkverbindung. Schalten Sie das Telefon aus/ein, um es neu zu starten.
Die Sprachbedienung kann nicht gestartet werden mit **<** **>** auf dem Lenkrad.	Das USB-Kabel ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an.
	Die Sprachbedienung kann während der Fahrt nicht durchgeführt werden. Aktivieren Sie die entsprechenden Einstellungen auf Ihrem Android-Telefon.
	Achten Sie darauf, **<** **>** gedrückt zu halten, statt den Schalter nur zu drücken, um die Sprachbedienung zu starten.

SIRI EYES FREE (falls vorhanden)

Symptom	Ursache und zu ergreifende Maßnahmen
Kein Zugriff auf Siri Eyes Free mit **<** **>** auf dem Lenkrad.	Prüfen Sie, ob zwischen dem iPhone und dem System eine Bluetooth®-Verbindung hergestellt wurde.
	Prüfen Sie, ob Siri auf dem Gerät aktiviert ist. Rufen Sie auf dem Telefon die Siri-Einstellungen auf.
	Prüfen Sie, dass vom gesperrten Bildschirm des Geräts Zugriff auf Siri besteht. Sie können dies im Einstellungsmenü Ihres Telefons festlegen.
Die Audioquelle wechselt nicht automatisch zum iPod- oder Bluetooth® Audiomodus.	Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die systemeigene Musik-App verwenden. Die Leistung der Musiksteuerfunktion kann bei der Verwendung von Podcasts, Hörbüchern oder anderen Drittanbieter-Musik-Apps variieren.
	Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie Medien abspielen, die bereits auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Das Streamen von Musik oder Wiedergabe aus dem Cloud-Speicher kann die Leistung beeinträchtigen.
	Wechseln Sie die Quelle manuell. "Auswählen einer Audioquelle" (Seite 37)
Die Funktion Wiedergabe, Pause, nächster Titel, vorheriger Titel oder der Wiedergabe-Timer funktioniert nicht.	Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die systemeigene Musik-App verwenden. Die Leistung der Musiksteuerfunktionen kann bei der Verwendung von Podcasts, Hörbüchern oder anderen Drittanbieter-Musik-Apps variieren und wird vom Gerät gesteuert.
Von einem verbundenem iPhone wiedergegebene Musik/Audio kann nicht gehört werden.	Prüfen Sie, dass die Audioquelle auf Bluetooth® Audio oder in den iPod-Modus gesetzt ist. Der iPod-Modus setzt eine USB-Verbindung voraus.
Sprachführung zum Richtungswechsel von einem verbundenem iPhone kann nicht gehört werden.	Prüfen Sie, dass die Audioquelle auf Bluetooth® Audio oder in den iPod-Modus gesetzt ist. Der iPod-Modus setzt eine USB-Verbindung voraus.
Textnachrichtmeldungen können auf dem Audiosystem des Fahrzeugs nicht empfangen werden.	Prüfen Sie, ob die Benachrichtigungsfunktion auf Ihrem Telefon aktiviert ist.
Das Beantworten von Textnachrichten mit Siri Eyes Free ist nicht möglich.	Folgen Sie nach dem Empfang einer Textnachricht den Anweisungen auf dem Bildschirm. Drücken und halten Sie **<** **>** auf dem Lenkrad gedrückt, um Siri Eyes Free zu aktivieren. Sprechen Sie zur Beantwortung der Nachricht mit Siri Eyes Free einen entsprechenden Befehl aus, nachdem Siri Eyes Free gestartet wurde.

NAVIGATION

GRUNDLEGENDE BEDIENVERFAHREN

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Es wird kein Bild angezeigt.	Die Helligkeitsstufe ist zu niedrig.	Ändern Sie die Helligkeitsstufe des Displays.
	Das Display ist ausgeschaltet.	Drücken Sie <☀/☽> um das Display einzuschalten.
Die Lautstärke der Sprachführung ist zu hoch oder zu niedrig.	Die Lautstärke ist nicht richtig eingestellt oder die Sprachführungseinstellung ist ausgeschaltet.	Passen Sie die Lautstärke der Sprachführung an oder schalten Sie die Sprachführungseinstellung ein.
Auf dem Bildschirm wird keine Karte angezeigt.	Anstelle eines Kartenbildschirms wird ein anderer Bildschirm angezeigt.	Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
Der Bildschirm ist trübe. Die Bewegungen sind langsam.	Die Temperatur im Fahrgastraum ist niedrig.	Warten Sie, bis sich der Fahrgastraum aufgewärmt hat.
Einige Pixel in des Displays sind dunkler oder heller als andere.	Dieser Zustand ist bei LC-Displays normal.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Einige Menüpunkte können nicht gewählt werden.	Einige Menüpunkte stehen während der Fahrt nicht zur Verfügung.	Parken Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle und bedienen Sie dann das Navigationssystem.

KARTENBILDSCHIRM

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Namen von Straßen und Positionen sind in 2D- und 3D-Ansicht unterschiedlich.	Dies liegt daran, dass die Menge der angezeigten Daten reduziert wird, damit der Bildschirm übersichtlich bleibt. Es kann auch vorkommen, dass Namen von Straßen oder Orten mehrmals angezeigt werden und die auf dem Bildschirm angezeigten Namen aufgrund der Datenverarbeitungsvorgänge des Systems unterschiedlich sind.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Das Fahrzeugsymbol weicht etwas von der tatsächlichen Position des Fahrzeugs ab.	Das Fahrzeug wurde transportiert (beispielsweise auf einer Fähre oder einem Autotransporter), nachdem der Hauptschalter in Stellung OFF gebracht wurde.	Fahren Sie das Fahrzeug eine Zeit lang auf einer Straße, auf der Signale des Globalen Navigationssatellitensystems (GNSS) empfangen werden können.
	Die Position und die Ausrichtung des Fahrzeugsymbols können abhängig von den Fahrbedingungen und dem Grad der Genauigkeit der Positionsbestimmung durch das Navigationssystem ungenau sein.	Hierbei handelt es sich um keine Störung. Fahren Sie das Fahrzeug eine Zeit lang, um die Position und Ausrichtung des Fahrzeugsymbols automatisch korrigieren zu lassen. "Aktuelle Fahrzeugposition" (Seite 107)
	Wenn Sie mit Schneeketten oder ausgetauschten Reifen fahren, kann die Anzeige der Fahrzeugposition aufgrund von Fehlberechnungen durch den Geschwindigkeitssensor inkorrekt sein.	Fahren Sie das Fahrzeug ca. 30 Minuten lang bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h (19 MPH). Die Position des Fahrzeugsymbols wird so automatisch korrigiert. Sollte sich dadurch die Position des Fahrzeugsymbols nicht korrigieren, empfehlen wir Ihnen, Sie sich an einen NISSAN-Händler oder eine qualifizierte Werkstatt zu wenden.
	Die Kartendaten beinhalten einen Fehler oder sind unvollständig (die Position des Fahrzeugsymbols weicht immer in derselben Gegend von der tatsächlichen Position des Fahrzeugs ab).	Die nächste Version der Karten-Daten wird aktualisierte Straßeninformationen enthalten. "Aktualisieren der Kartendaten" (Seite 114)
Wenn das Fahrzeug auf einer neuen Straße gefahren wird, befindet sich das Fahrzeugsymbol auf einer Straße in der Nähe.	Da neue Straßen nicht in den Kartendaten gespeichert sind, wählt das System automatisch die nächstgelegene Straße für das Fahrzeugsymbol.	Die nächste Version der Karten-Daten wird aktualisierte Straßeninformationen enthalten. "Aktualisieren der Kartendaten" (Seite 114)

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Bildschirm schaltet nicht in den Nachtmodus, selbst dann nicht, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet werden.	Der Bildschirm wurde bei der letzten Benutzung der Scheinwerfer in den Tagesmodus geschaltet.	Stellen Sie den Bildschirm auf Nachtmodus ein mithilfe von <☀/☽> wenn Sie die Scheinwerfer einschalten.
Die Karte bewegt sich nicht, auch wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.	Der Kartenbildschirm des aktuellen Standorts wird nicht angezeigt.	Berühren Sie [△] auf der Startleiste.
Das Fahrzeugsymbol wird nicht angezeigt.	Der Kartenbildschirm des aktuellen Standorts wird nicht angezeigt.	Berühren Sie [△] auf der Startleiste.

ROUTENBERECHNUNG UND VISUELLE ZIELFÜHRUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Zwischenziele werden in die automatische Streckenneuberechnung nicht mit einbezogen.	Zwischenziele, die bereits passiert wurden, werden nicht in die automatische Streckenneuberechnung miteinbezogen.	Bearbeiten Sie die Route, um zum Zwischenziel zurückzukehren.
Es werden keine Routeninformationen angezeigt.	Die Berechnung der Route ist noch nicht erfolgt.	Stellen Sie den Zielort ein und lassen Sie die Routenberechnung durchführen.
	Das Fahrzeug befindet sich nicht auf der vorgeschlagenen Route.	Fahren Sie die vorgeschlagene Route.
	Die Routenführung ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Routenführung ein.
	Für einige Straßenarten werden keine Routeninformationen angezeigt.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Durch die automatische Neuberechnung (oder die Berechnung der Umleitung) wird dieselbe Route wie vorher vorgeschlagen.	Bei der Routenberechnung wurden Prioritätskriterien beachtet, allerdings wurde dieselbe Route berechnet.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Es kann kein Zwischenziel hinzugefügt werden.	Eine maximale Anzahl von Zwischenzielen für die Route wurde bereits festgelegt, einschließlich der bereits passierten.	Wenn Sie mehr als die maximale Anzahl von Zwischenzielen anfahren möchten, führen Sie nach Bedarf mehrere Routenberechnungen durch.
Die vorgeschlagene Route wird nicht angezeigt.	Für Straßen in der Nähe des Zielorts kann keine Berechnung durchgeführt werden.	Verlegen Sie den Zielort auf eine Hauptstraße bzw. auf eine normale Straße und lassen Sie die Route neu berechnen.
	Der Ausgangspunkt und der Zielort liegen zu dicht beieinander.	Stellen Sie einen weiter entfernten Zielort ein.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
	Der Ausgangspunkt und der Zielort liegen zu weit voneinander entfernt.	Teilen Sie die Fahrtstrecke in mehrere Streckenabschnitte ein, wählen Sie ein oder zwei Zwischenziele und lassen Sie die Routenberechnung mehrmals durchführen.
	Es gibt in der Nähe des momentanen Fahrzeugstandorts oder des Zielorts Straßen, deren Benutzung zu bestimmten Zeiten (Wochentag, Tageszeit) untersagt ist.	Wählen Sie [Keine Einschränk. anwend.] in der Einstellung [Straßen m. beschr. Öffnungszeit] aus. ☞ "Routenpräferenz" (Seite 90)
Ein Teil der Route wird nicht angezeigt.	Die vorgeschlagene Route beinhaltet enge Straßen.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Der bereits zurückgelegte Abschnitt der Route ist gelöscht.	Eine Route wird in Zwischenzielen eingeteilt. Wenn das erste Zwischenziel passiert wurde, wird der Abschnitt zwischen dem Startpunkt und Zwischenziel gelöscht. Je nach Gebiet kann es jedoch vorkommen, dass der Abschnitt nicht gelöscht wird.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.
Es wird eine Route vorgeschlagen, die nicht direkt zum Zielort führt.	Wenn es auf Straßen in der Nähe des Ausgangspunktes oder des Zielortes Einschränkungen gibt (z. B. Einbahnstraßen), schlägt das System unter Umständen eine indirekte Route vor.	Ändern Sie den Ausgangspunkt oder den Zielort.
	Das System schlägt möglicherweise eine indirekte Route vor, da die Routenberechnung einige Gebiete, wie z. B. schmale Straßen, nicht berücksichtigt.	Verlegen Sie den Zielort auf eine Hauptstraße bzw. auf eine normale Straße und lassen Sie die Route neu berechnen.
Die Informationen über eine Einrichtung entsprechen nicht den tatsächlichen Daten.	Dies könnte durch unzureichendes oder falsches Kartenmaterial hervorgerufen werden.	Die nächste Version der Karten-Daten wird aktualisierte Informationen enthalten. ☞ "Aktualisieren der Kartendaten" (Seite 114)
Die vorgeschlagene Route beginnt versetzt vom Ausgangspunkt, sie führt versetzt an Zwischenzielen vorbei und/oder führt versetzt zum Zielort.	Es sind keine Daten für eine Berechnung verfügbar, die eine Route vorschlagen würde, die näher an den festgelegten Punkten liegt.	Verlegen Sie den Ausgangspunkt, die Zwischenziele und den Zielort auf eine Hauptstraße und lassen Sie eine Routenberechnung durchführen.

SPRACHFÜHRUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Es steht keine Sprachführung zur Verfügung.	Das Fahrzeug ist von der vorgeschlagenen Route abgewichen.	Kehren Sie zur vorgeschlagenen Route zurück oder lassen Sie erneut eine Route berechnen.
	Die Sprachführung ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Sprachführung ein.
	Die Routenführung ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Routenführung ein.
Bei der Führung wird nicht die tatsächliche Verkehrssituation berücksichtigt.	Die Sprachführung hängt vom Typ der jeweiligen Kreuzung ab, bei der abgebogen wird.	Befolgen Sie alle Verkehrsregeln und -vorschriften.

VERKEHRSINFORMATIONEN (falls vorhanden)

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Verkehrsinformationen werden nicht angezeigt.	Premium Traffic ist ausgeschaltet.	Schalten Sie Premium Traffic ein. ☞ "Einstellungen für Verkehrsinformationen" (Seite 95)
	Das Fahrzeug befindet sich in einem Gebiet, für das keine Verkehrsinformationen zur Verfügung stehen.	Scrollen Sie die Karte in ein Gebiet, in dem Verkehrsinformationen zur Verfügung stehen.
	Der Kartenmaßstab ist auf eine Stufe eingestellt, bei der Kartensymbole nicht angezeigt werden können.	Stellen Sie sicher, dass der Kartenmaßstab auf eine Stufe eingestellt ist, bei der Kartensymbole eingestellt werden können. ☞ "Verkehrsinformationen auf der Karte" (Seite 94)
Die vorgeschlagene Umleitung führt durch Gebiete mit Verkehrsbehinderungen.	Es wurde anhand des Straßennetzes und der verfügbaren Verkehrsinformationen keine schnellere Route gefunden.	Die automatische Umleitungs-Suchfunktion ist nicht dafür ausgelegt, Verkehrsstaus zu vermeiden. Sie sucht nach der schnellsten Route unter Berücksichtigung von Verkehrsbedingungen wie z. B. Staus. Folgen Sie der vorgeschlagenen Route. ☞ "Anzeigen von Verkehrsinformationen (falls vorhanden)" (Seite 94)

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Route vermeidet einen Straßenabschnitt nicht, der in den Verkehrsinformationen als gesperrt angegeben wird.	Das Navigationssystem vermeidet Straßenabschnitte mit Baustellen dann nicht, wenn die aktuelle Tageszeit von der für Straßenarbeiten angegebenen Zeit abweicht.	Beachten Sie den tatsächlichen Straßenzustand und folgen Sie gegebenenfalls den Umleitungsanweisungen, die an der Straße angegeben sind. Wenn die Straße gesperrt ist, verwenden Sie die Umleitungsfunktion und stellen Sie eine Umleitungsentfernung ein, um den gesperrten Straßenabschnitt zu umfahren.

SPRACHERKENNUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das System funktioniert nicht oder versteht die Anweisung nicht richtig.	Im Fahrgastraum ist es zu laut.	Schließen Sie die Fenster bzw. sorgen Sie dafür, dass die Insassen leise sind.
	Die Lüfterdrehzahl der Heizung/Klimaanlage ist zu hoch.	Verringern Sie die Lüfterdrehzahl der Heizung/Klimaanlage.
	Das Betriebsgeräusch des Fahrzeugs ist zu laut.	Verringern Sie die Fahrgeschwindigkeit.
	Der Sprachbefehl wird zu leise gesprochen.	Wiederholen Sie den Befehl mit lauterer Stimme.
	Der Befehl wird zu früh gesprochen.	Sprechen Sie den Befehl, nachdem Sie Folgendes bestätigt haben: Eine Sprachführung wird ausgegeben, ein Ton wird ausgegeben und eine Wellenanimation wird auf dem Bildschirm angezeigt.
	Der Befehl wird zu langsam gesprochen.	Sprechen Sie mit natürlicher Stimme und ohne zwischen den Wörtern zu pausieren.
Das System fordert Sie dazu auf, eine Anweisung zu wiederholen.	Die Aussprache ist undeutlich.	Sprechen Sie deutlich.
	Die Anweisung wird zu spät nach Ausgabe des Klangs gesprochen.	Sprechen Sie den Befehl innerhalb mehrere Sekunden, nachdem Sie Folgendes bestätigt haben: Eine Sprachführung wird ausgegeben, ein Ton wird ausgegeben und eine Wellenanimation wird auf dem Bildschirm angezeigt.
	Ein ungültiger Befehl wird gesprochen.	Sprechen Sie den Befehl oder eine Zahl, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.
		Sprechen Sie einen in der Befehlsliste angezeigten Befehl.
Gesprochene Zahlen werden nicht richtig vom System erkannt.	Zu viele Zahlen werden zeitgleich gesprochen.	Legen Sie zwischen den Zahlen Pausen ein, um die korrekte Erkennung durch das System zu gewährleisten. Legen Sie beim Sprechen von Telefonnummern Pausen zwischen Vorwahlen und Rufnummer usw. ein.
Ein USB-Speichergerät kann nicht über Sprachbefehle bedient werden.	Je nach Gerät wird ein iPhone oder iPod möglicherweise als USB-Speichergerät erkannt.	Hierbei handelt es sich um keine Störung.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der USB-/iPod-Bedienbildschirm ist grau unterlegt.	Das Audiogerät ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie ein Audiogerät am System an.
Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn versucht wird, eine Datei auszuwählen und das USB-Gerät/den iPod zu bedienen.	Die Dateiinformationen werden vom System zur Speicherung verarbeitet.	Wenn ein neues Audiogerät zum ersten Mal im System registriert wird, oder sich die Liedinformationen eines bereits registrierten Geräts geändert haben, werden Liedinformationen in das System geladen. Warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, was zwischen einige Minuten und einer Stunde dauern kann.
	Die Anzahl der auf dem angeschlossenen Audiogerät gespeicherten Lieder übersteigt die Speicherkapazität der Anlage.	Verringern Sie die Anzahl der auf dem Audiogerät gespeicherten Lieder.
	Es sind keine Lieder auf dem Audiogerät gespeichert.	Speichern Sie Lieder auf dem angeschlossenen Audiogerät. Speichern Sie Lieder mit Informationen wie z. B. Künstlername, Albumtitel, Liedtitel, Wiedergabeliste usw., um die Titelsuche mittels Spracherkennung zu ermöglichen.

AMAZON ALEXA (falls vorhanden)

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das System reagiert nicht oder versteht die Anweisung nicht richtig.	Das System erkennt die Stimme des Beifahrers anstatt die des Fahrers.	Bitten Sie die Mitfahrenden um Ruhe.
	Der Sprachbefehl wird zu leise gesprochen.	Wiederholen Sie den Befehl mit lauterer Stimme.
	Der Lärm außerhalb des Fahrzeugs (z. B. starker Regen, Bauarbeiten, Tunnel usw.) ist zu laut.	Schließen Sie die Fenster.
	Das Geräusch des Heizungs-/Klimagebläses ist zu laut.	Verringern Sie die Lüfterdrehzahl der Heizung/Klimaanlage.
	Das Betriebsgeräusch des Fahrzeugs ist zu laut.	Verringern Sie die Fahrgeschwindigkeit.
	Der Befehl wird zu langsam gesprochen.	Sprechen Sie mit natürlicher Stimme und ohne zwischen den Wörtern zu pausieren.
	Das System erkennt einen Namen als etwas/jemanden mit demselben Namen.	Formulieren Sie Ihren Befehl neu oder ändern Sie ihn, um ihn zu präzisieren.
Das System spricht nicht:	Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert eingestellt.	Passen Sie die Lautstärke an mithilfe von **< ⏻ /VOL>** oder **< 🔊 >** auf dem Lenkrad.
Die Sprachbedienung kann nicht gestartet werden mit **< 🎤 >** auf dem Lenkrad.	[Set Alexa as default voice assistant] ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie [Set Alexa as default voice assistant] ein. ☞ "Menübildschirm" (Seite 124)

MEMO

10 Index

Nummer

2D-Karte 75
3D-Karte 77

A

Aktualisierung der Karte 114
Aktuelle Fahrzeugposition 107
Amazon Alexa 123
Android Auto 68
Anmeldebildschirm 11
Anrufe empfangen 54
Anrufe tätigen 53
Anschlüsse für USB (universeller serieller Datenbus) 10
Anzeige des Navigationsbildschirms 74
Anzeigen der geschätzten Reichweite 26
Anzeigen von Verkehrsinformationen 94
Apple CarPlay 65
Apps-Menü 62

B

Bearbeiten gespeicherter Informationen 97
Bedientasten und Touchscreen-Display 8
Bedienung der Audioanlage 37
Benutzerauswahl 11
Bewegen der Karte 79
Bluetooth®-Audiogerät 37
Bluetooth®-Einstellung 18
Bluetooth®-Freisprechanlage 52

D

Deaktivierte Funktionen während der Fahrt 13

E

Einstellungen der Kartenansicht 80
Einstellungen für die Sprachführung 93
Einstellungen für Textnachrichten 58
Einstellungen für Verkehrsinformationen 95
Einstellungsmenü 14
Erteilen von Sprachanweisungen 120
EV-Bildschirm 26

F

Freisprech-Textnachricht-Assistent 55

G

Gebäudegrafiken 77

H

Heruntergeladene Apps 72

I

Individuelle Einstellungen der Elektrofahrzeugfunktionen 29
Informationen über Zielführung 87

K

Karten-Menü-Bildschirm 79
Kartentypen 75
Kurzwahl 60

L

LC-Display 8
Listenbildschirm 41
Lizenzen 5
Löschen eines gespeicherten Eintrags 101

M

Maßstab der Karte wechseln 79

N

Navigationsbildschirm 74
Navigations-Einstellungen 105
NissanConnect Services 64

O

Optionen vor Beginn der Routenführung 85
Ort speichern 96

P

Pflege und Reinigung von USB-Speichergeräten 49

R

Radio 32, 38
Route bearbeiten 92
Routenberechnung 113
Routenführung 87, 114

S

Schnelleinstellungen 17
Sicherheitsinformationen 3, 74
Siri Eyes Free 71
Sofortanruf 120
Speichern der Heimatadresse 96
Speichern einer Route 97
Speichern eines Orts/einer Route 96
Speichern von zu vermeidenden Bereichen 97
Spracherkennung 120
Starten des Systems 11
Systemeinstellungen 14
Systemspracheinstellungen 122
System-Update 22

T

Telefon 53
Telefonauswahl 53
Telefoneinstellungen 58
Touchscreen-Display 8

U

Unterbrechung der Sprach-Eingabeaufforderung 120

V

Verbindung der Bluetooth®-Freisprechanlage 53
Verbindungseinstellungen 17
Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb der Audioanlage 32

W

Während eines Telefonats 54
Warenzeichen 4

Z

Zielort-Einstellmenü 82