



# Navigasyon-Townstar

KULLANICI EL KİTABI

## Kullanıcı için önlemler

Sistemin kullanımı sırasında aşağıdaki tedbirlere uyulması hem can güvenliğiniz hem de maddi hasarın önlenmesi açısından önemlidir. Aracınızı kullandığınız ülkenin yasalarına her zaman uymalısınız.



### Sistemin kullanımı sırasında alınacak önlemler

- Kumandaları kullanın ve ekrandaki bilgileri sadece yol koşulları izin verdiğinde okuyun.
- Ses seviyesini dışarıdaki gürültünün duyulabileceği makul bir seviyeye ayarlayın.

### Navigasyonla ilgili önlemler

- Navigasyon sisteminin kullanılması, sürücünün araç kullanırken sorumluluğunu veya dikkat ihtiyacını hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz.
- Coğrafi bölgeye göre haritada yeni yollarla ilgili en güncel bilgiler yer almayabilir. Dikkatli olun. Her durumda Karayolu Trafik Mevzuatı ve yol işaretleri her zaman navigasyon sisteminin yönlendirmelelerinden önceliklidir.

### Maddi hasara ilişkin önlemler

- Yangın veya ekipman hasarı riskini önlemek için sistemi sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
- Arıza durumunda ve sökme işlemi gerektiren tüm işlemlerde üretici firmanın yetkili temsilcisine başvurunuz.
- Okuyucuya yabancı cisimler veya hasarlı ya da kirli harici depolama aygıtı (USB bellek veya SD kart vb.) takmayın.
- Sisteminizle uyumlu harici bir depolama aygıtı (USB bellek, soket vb.) kullanın.
- Ekranınızı mutlaka mikrofiber bezle temizleyin.
- Alkol içeren ve/veya sprey ürünler uygulamayın.

**i** Sistemin kullanılmasından önce Genel Satış Koşulları'nın kabul edilmesi gereklidir.

Bu el kitabında verilen model açıklamaları, el kitabı yazıldığı tarihteki teknik özelliklere dayanmaktadır. Telefonunuzun marka ve modeline bağlı olarak bazı işlevler aracınızın ses/müzik sistemiyle kısmen veya tamamen uyumsuz olabilir.

Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.



### **Kişisel verilerinizin korunması**

Aracınıza ait veriler üretici, onaylı distribütörler ve üretici grubundaki diğer kuruluşlar tarafından işlenir. Üretici firmanın bilgilerine web sitesinden ve araç kullanıcı el kitabının son sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

- Aracınızın araç içi hizmet ve uygulamalarından faydalanabilmenizi sağlamak
- aracınızın işletilmesini ve bakımını sağlama
- sürücü deneyimini iyileştirmek ve üretici grubunun ürün ve hizmetlerini geliştirmek
- Üretici grubunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmek.

Özellikle Avrupa’da bulunuyorsanız, sizin için geçerli olan düzenlemelere uygun olarak şunları talep edebilirsiniz:

- Üreticinin sizinle ilgili olarak elinde bulundurduğu verileri edinme ve kontrol etme
- herhangi bir yanlış bilgiyi düzeltme
- sizi ilgilendiren verileri kaldırma
- verilerinizin bir kopyasını alarak başka bir yerde yeniden kullanma
- verilerinizin kullanımına her zaman itiraz etme
- verilerinizin kullanımını dondurma.

Aracınızın multimedya ekranından şunları yapabilirsiniz:

- kişisel verilerinizin (konumunuz dahil) paylaşılmasına onay vermeyi reddetme
- dilediğiniz zaman onayınızı geri çekme.

Kişisel verilerinizin paylaşımını durdurmaya karar vermeniz halinde, üretici tarafından sağlanan aracın bazı işlevleri ve/veya hizmetleri, sizin onayınızı gerektirdiği için durdurulacaktır.





### **Kişisel verilerinizin korunması**

Paylaşımı durdurmaya karar verip vermemenize bakılmaksızın, araç kullanım verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda üreticiye ve ilgili ortaklara/iştiraklere iletilecektir:

- aracınızın işletilmesini ve bakımını sağlama
- Aracınızın kullanım ömrünü uzatma.

Bu verilerin kullanılmasının amacı ticari bir amaç değil, üreticinin araçlarının sürekli iyileştirilmesi ve günlük işleyişini aksatabilecek sorunların önlenmesidir.

Daha detaylı bilgi için üreticinin internet sitesinden veri koruma politikasına ulaşabilirsiniz. Adresi ise araç kullanıcı el kitabında mevcuttur.



**Bu kullanıcı el kitabı, anlatılan modeller için mevcut tüm işlevleri kapsamaktadır. Takılı olup olmadıkları, donanım modeline, seçilen opsiyonlara ve satıldığı ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca bu kullanıcı el kitabında model yılının ilerleyen dönemlerinde eklenecek fonksiyonlara ilişkin bilgiler de yer alabilir. Kullanıcı el kitabında gösterilen ekranlar sözleşmeye bağlı değildir.**

# İÇİNDEKİLER

## Genel bilgi..... 7

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Genel açıklama.....                  | 8  |
| Kontrollere giriş .....              | 8  |
| Kullanma prensipleri.....            | 12 |
| Temizleme.....                       | 16 |
| Açma, Kapatma .....                  | 17 |
| Widget'ları ekleme, yönetme.....     | 18 |
| Ses tanıma özelliğini kullanma ..... | 21 |

## Navigasyon ..... 23

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Harita .....             | 23 |
| Hedef girme .....        | 30 |
| Trafik .....             | 45 |
| Navigasyon ayarları..... | 47 |

## Ses/Multimedya ..... 53

|                   |    |
|-------------------|----|
| Radio dinle ..... | 53 |
| Müzik.....        | 59 |
| Fotoğraf.....     | 62 |
| Video.....        | 64 |

## Telefon ..... 66

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Telefon eşleştirme ve bağlama ..... | 66 |
| Çağrı yönetimi.....                 | 72 |
| SMS.....                            | 79 |
| Telefon Ayarları.....               | 81 |
| Kablosuz şarj cihazı .....          | 83 |

## Uygulamalar ..... 85

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Android Auto™, CarPlay™ .....           | 85  |
| Uygulama yönetimi .....                 | 89  |
| Hizmetleri etkinleştirme.....           | 91  |
| Sistemi ve hız sınırını güncelleme..... | 94  |
| NissanConnect.....                      | 100 |

## Araç..... 102

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Sürüş yardımları.....     | 102 |
| Park yardımları .....     | 106 |
| Geri vites kamerası.....  | 108 |
| 360° kamera .....         | 109 |
| Lastik hava basıncı ..... | 112 |
| Ekonomik sürüş.....       | 113 |
| Elektrikli araç.....      | 117 |
| Teknik yardım .....       | 122 |

## Ayarlar..... 124

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Kullanıcı ayarları..... | 124 |
| Sistem ayarları .....   | 126 |
| Bildirimler .....       | 135 |

## Kullanım hataları..... 137

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sistem .....    | 137 |
| Navigasyon..... | 138 |
| Ses tanıma..... | 139 |



# GENEL AÇIKLAMA

## Ana ekranlar



**A.** Dış sıcaklık.

**B.** Zaman.

**C.** Seçili kullanıcı profili. Kullanıcı profilini yapılandırmak için: ➔ 124.

**D.** Sayfa göstergesi: Sayfayı değiştirmek için içerik alanını hızlıca kaydırın.

**E.** Ana menüye erişim.

**F.** Ana sayfa/işlevlere erişim.

**Not:** Ana sayfaların yapılandırmasını değiştirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için ➔ 18.

**i** Daha detaylı bilgi için açılır menüden kullanıcı el kitabını açın.

## Menü ekranı



**G.** Menüye bağlı olarak bu alanda devam eden fonksiyonlara ait kısayollar gösterilir.

**H.** Açılır menü.

**J.** Menüye bağlı olarak bu alanda iki ila beş arasında düğme görüntülenir.

**K.** Önceki sayfaya dön.

**L.** Ana menü.


**Not:** Donanım seviyesine bağlı olarak ana ekranda yalnızca seçilebilen kullanılabilir işlevler görüntülenir.

# KONTROLLERE GİRİŞ

1

## Genel açıklama

### Direksiyon kolunu kontrolleri

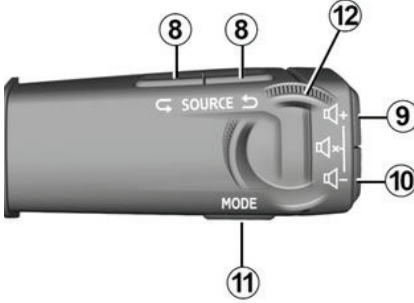

## Ana ekranlar



**A.** Dış sıcaklık.

**B.** Zaman.

**C.** Seçili kullanıcı profili. Kullanıcı profilini ayarlamak için “Ayarlar” bölümüne bakın.

**D.** Sayfa göstergesi: Sayfayı değiştirmek için içerik alanını hızlıca kaydırın.

**E.** Ana menüye erişim.

**F.** Ana sayfa/İşlevlere erişim.



**G.** Şu anda kullanılan kaynağın sesini artırın.

**H.** Şu anda kullanılan kaynağın sesini azaltın.

**J.** Ana sayfanın ilk sayfasına erişme.

**K.** Fonksiyonlara erişim:

- Uzun basma: Sistemi yeniden başlatır
- Kısa Basma: Radyo/Müzik KAPALI, minimum görüntüleme, bekleme.

# KONTROLLERE GİRİŞ

**Not:** Ana sayfanın yapılandırmasını değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için “Widget ekleme ve yönetme” bölümüne bakın.



Daha detaylı bilgi için açılır menüden kullanıcı el kitabını açın.

# KONTROLLERE GİRİŞ

1

## Fonksiyon

|          | <b>Fonksiyon</b>                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Multimedya ekranı.                                                                                                           |
| <b>2</b> | Basın ve tutun (yaklaşık 5 saniye): sistemi yeniden başlatır. Kısa süreli basın: Radyo/Müzik KAPALI, minimum ekran, bekleme. |
| <b>3</b> | Ana menüye erişim.                                                                                                           |
| <b>4</b> | Ana sayfaya erişim.                                                                                                          |
| <b>5</b> | Ayarlar menüsüne erişim.                                                                                                     |
| <b>6</b> | Ses ayarı (ekrana bağlı olarak 1 veya 2 düğme).                                                                              |
| <b>7</b> | USB soketi.                                                                                                                  |

# KONTROLLERE GİRİŞ

1

|               | Fonksiyon                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b>      | Ses kaynağı seçimi.                                                                                                            |
| <b>9</b>      | Şu anda kullanılan kaynağın sesini artırın.                                                                                    |
| <b>9 + 10</b> | Radyo sesi açma/kapama.<br>Ses parçasını duraklatın veya oynatın.<br>Ses tanıma ses sentezleyicisini kesintiye uğratın.        |
| <b>10</b>     | Şu anda kullanılan kaynağın sesini azaltın.                                                                                    |
| <b>11</b>     | Radyo istasyonunun çalma modunu değiştirin ("Frekans.", "Liste", "Hafıza").                                                    |
| <b>12</b>     | Radyo istasyonlarına veya ses parçalarına/dizinlerine göz atın.<br>Telefonunuz multimedya sistemine bağlıysa listeye göz atın. |
| <b>13</b>     | Bir çağrıyı cevaplama/sonlandırma.                                                                                             |
| <b>14</b>     | Bir çağrıyı cevaplama/sonlandırma. Radyo sesi açma/kapama.                                                                     |
| <b>15</b>     | Görüntüleme stiline (ses, pusula, motor gücü vb.) göre bilgileri kaydırın.                                                     |
| <b>16</b>     | Akıllı telefonunuz multimedya sistemine bağlıysa ses tanıma özelliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın.                       |



# KULLANMA PRENSİPLERİ

1

## Multimedya ekranı



### Bir menüde gezinme

Sistem işlevlerine ulaşmak için multimedya ekranını kullanabilirsiniz. Menülerden birini seçmek için multimedya ekranına dokununuz.



### İşaret etkileşimi

- Kısa basma: Ekranın bir bölümüne parmağınızla dokununuz ve ardından parmağınızı ekrandan derhal çekiniz.
- Basılı tutma: Ekranın bir bölümüne en az 1,5 saniye dokununuz.
- Yakınlaştırma/Uzaklaştırma: Ekranda iki parmağınızı bir araya getiriniz veya birbirinden ayırınız.



- Hızlı “kaydırma”: Ana sayfa **A**'dan ana sayfa **B**'ye geçmek için parmağınızı hızla soldan sağa kaydırınız.
- Sürükleme ve bırakma: Taşınacak öğeyi en az bir buçuk saniye basılı tutunuz, istediğiniz yere sürükleyiniz, ardından parmağınızı kaldırınız.

# KULLANMA PRENSİPLERİ

## Ana sayfalara giriş




Sisteminizde çeşitli özelleştirilebilir ana sayfalar bulunmaktadır **1.** Yatay olarak kaydırarak veya istediğiniz sayfaya karşılık gelen **1** numaralı düğmeye basarak bir sayfadan diğerine geçebilirsiniz. Bu ana sayfalar navigasyon, radyo vb. gibi işlevleri yerine getiren belirli sayıda widget'lardan oluşur.

Bu widget'lar, ilgili fonksiyon için ana ekrana doğrudan erişim sağlamanızı veya bazı du-

rumlarda bunları doğrudan ana ekranlardan birinden kontrol etmenizi (örneğin radyo istasyonunu değiştirmenizi) sağlar. Ana sayfa açıklaması için: ➔ **7.**

**Not:** ana sayfaların yapılandırmasını değiştirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için ➔ **18.**

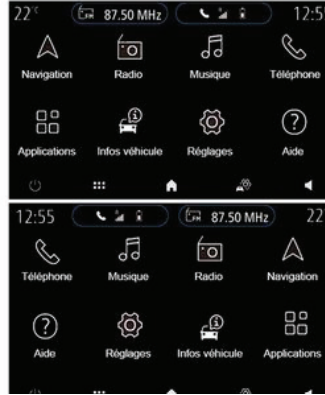

Ana sayfaların, işlevlerin ve bilgilerin görüntülenmesi ülkeye ve okuma yönüne bağlı olarak tersine çevrilebilir.

## Ana menüye giriş



Ana menüye erişmek için merkezi kumandadan veya uzaktan kumandadan ekrandaki düğmeye **2** basmanız yeterli olacaktır.

Sistemde ana menüden erişilebilen birçok menü bulunmaktadır:

- “Navigasyon”: fonksiyonu tüm uydu rehberlik fonksiyonlarını, yol haritalarını ve trafik bilgilerini içerir

# KULLANMA PRENSİPLERİ

1

- “Radyo”: Radyo kullanımını ve ses dosyalarının oynatılmasını sağlar
- “Müzik”: ses dosyalarının çalınmasını yönetir
- “Telefon”: Sistemi bir veya daha fazla cep telefonu ile eşleştirmenize ve eller serbest (hands-free) modunu kullanmanıza imkan tanır
- “Uygulamalar”: fotoğraflarınızı, videolarınızı ve uygulamalarınızı yönetmek için kullanılır
- “Araç bilgisi”: multimedya sistemiyle ilgili bilgileri kapsar
- “Ayarlar”: sürüş destek sistemleri, geri görüş kamerası gibi bazı araç donanımlarını yönetmek ve multimedya sistemindeki ekran, dil vb. gibi çeşitli ayarları yapmak için kullanılır
- “Yardım”: gerektiğinde çağrı merkezleriyle iletişime geçmek

için (arıza, sağlık, servisler) kullanılır

- “Öneriler ve bildirimler”: sizi kategoriye göre etkinlikler hakkında bilgilendirir: Navigasyon, Multimedya, Telefon vb.


**Not:** donanımına bağlı olarak bazı menüler mevcut olmayabilir.

 Bazı ayarların multimedya sistemine kaydedilmesi için motor çalışırken değiştirilmesi gerekir.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## Kaydırma çubuğu

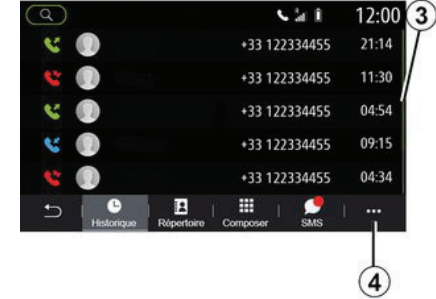


Çubuk **3**, sayfadaki mevcut ekranın konumunu gösterir. Listede gezinmek ve sayfada hareket etmek için multimedya ekranını yukarı veya aşağı kaydırın.

## Açılır menü

Sistem menülerinin çoğundan, alt menülere (favorileri silme, geçerli rotayı değiştirme, ayarlar, vb.) ve multimedya sisteminizin kullanıcı el kitabına erişim sağlayan bir açılır menüye **4** erişebilirsiniz.

# KULLANMA PRENSİPLERİ

## Kullanılmayan fonksiyonlar

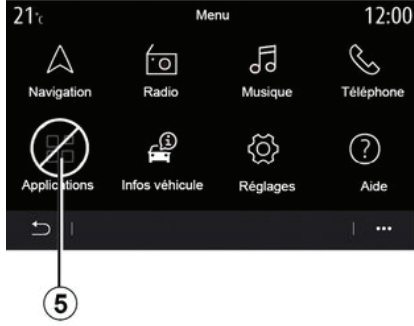

**Not:** Bazı ülkelerde uygulamalara erişim için el freninin çekilmesi zorunlu tutulur. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

Bazı ülkelerdeki mevzuata bağlı olarak sürüş esnasında “Video”, “Fotoğraf”, eğlence ve belirli ayarlar gibi fonksiyonlara erişim mümkün olmayabilir.

Kullanılmayan fonksiyonlar **5** simgesi ile belirtilir.

Kullanılmayan fonksiyonlara erişmek için aracınızı durdurun.

# TEMİZLEME

1

## Temizlik önerileri


### Kuru temizleme

Dokunmatik ekranı temizlemek için sadece temiz, tiftiksiz, yumuşak ve kuru bir mikrofiber bez kullanın böylece parlama önleyici malzemelere zarar vermezsiniz.

Multimedya ekranına çok fazla baskı uygulamayın ve ekranı çizebilecek temizlik araçları (örneğin fırça, sert bez vb.) kullanmayın.



Alkol içeren ve/veya sprey ürünler uygulamayın.

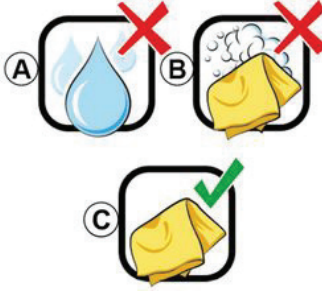

Ekran türüne bağlı olarak aşağıdaki temizlik önerilerini dikkate alın:

**A.:** Alkol bazlı sıvılar kullanmayın, uygulamayın veya püskürtmeyin

**B.:** Hafifçe nemlendirilmiş dahi olsa mikrofiber bezi sabunlu su ile kullanmayın.

**C.:** Mikrofiber bezle kuru temizleme yapın.




Temizlik ürününü ekrana dökmeyin veya püskürtmeyin.

Kimyasal temizlik maddeleri veya ev ürünleri kullanmayın. Cihazınız herhangi bir sıvı ile temas ettirilmemeli ve neme maruz bırakılmamalıdır. Aksi takdirde yüzeyler veya elektrikli bileşenler bozulabilir veya hasar görebilir.

# AÇMA, KAPATMA

## Açma

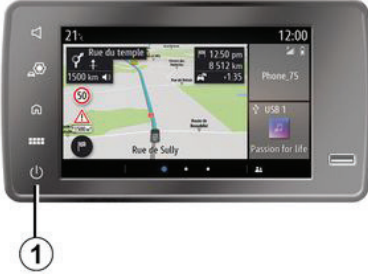

Multimedia sistemi şu durumda açılır:

- Araç çalıştırıldığında
- Multimedia panelindeki veya merkezi kontroldeki **1** numaralı düğmeye kısa süreli basıldığında.

## Kapatma



Multimedia sistemi şu durmlarda kapatılır:

- Multimedia panelindeki veya merkezi kontroldeki **1** numaralı düğmeye kısaca basarak şunları yapabilirsiniz:
- radyoyu/müziği kapatma
- ekranı kapatma
- bekleme alma.
- Aracınızın açma elemanları kilitli olduğunda.

## Saat/sıcaklık/tarih ekranı

1



“Bekleme” fonksiyonunu seçtiğinizde bu ekran görüntülenir.

# WIDGET'LARI EKLEME VE YÖNETME

1

## Ana sayfaları özelleştirme



Sisteminizde Navigasyon, Radyo, Ayarlar vb. gibi işlevlere erişim sağlayan çok sayıda widget'ın yer aldığı, özelleştirilebilir birçok ana sayfa bulunmaktadır.


Fonksiyona erişmek için ana sayfadaki widget'lardan birine basın veya bazı durumlarda fonksiyonu doğrudan ana ekrandan kontrol edin (örneğin radyo istasyonunu değiştirmek veya telefonunuza erişmek için).

Ana sayfaları, widget'ları ekleyerek, silerek veya değiştirerek yapılandırabilirsiniz.

Ana ekrandan, ana ekran özelleştirme ayarlarına erişmek için multimedia ekranı **1** numaralı düğmeyi basılı tutun.

 Widget yapılandırması profile bağlıdır. Profil değişirse, widget'ların görüntülenmesi de değişir.

 Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

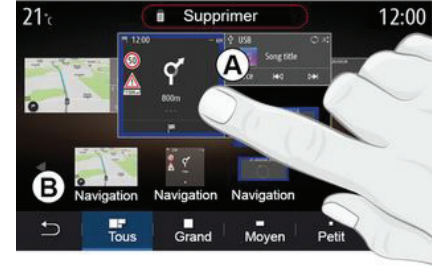


## Bir widget ekleyin

Özelleştirmek istediğiniz ana ekran **A**'yı seçin.

**B** bölgesinde, görüntülemek istediğiniz widget'ı seçin. Seçilen widget, eylemi onaylamak için renk değiştirir.

Widget'ı **B** bölgesinden sürükleyip ana ekran **A** üzerinde istediğiniz konuma bırakın.

# WIDGET'LARI EKLEME VE YÖNETME

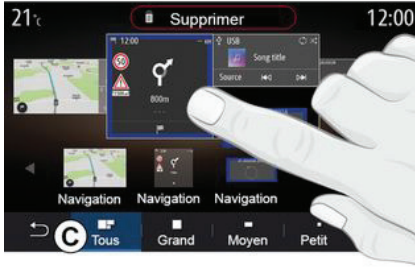

## Widget boyutu

Widget'ın boyutunu, widget'ın kenarlarından birini sıkıştırarak/yayarak ayarlayabilirsiniz. Boyut sınırına ulaşıldığında kırmızı bir çerçeve görüntülenir.

Donanımına bağlı olarak, **C** çubuğundan widget boyutunu seçebilirsiniz. Bazı uygulamaların yalnızca bir boyutu vardır. Ana ekranda gösterilen widget sayısı multimedia ekran formatına göre değişiklik gösterebilir.

Tüm ana sayfalarınızı görmek için ana sayfaya basılı tutun.

## Widget'ları özelleştirme

Ekrana dokunarak **B** bölgesindeki widget'ı seçin (seç/konumlandır) ve ardından **A** bölgesindeki son konumunu seçin.

Bir widget'ı bir sayfadan diğerine taşımak için ana sayfaya basılı tutun, widget'ı seçin ve istediğiniz sayfaya sürükleyip bırakın.

**Not:** Bazı widget'lar, boyutlarına bağlı olarak yalnızca bir kez kullanılabilir. Belirli bir fonksiyona ait bir widget bir sayfada yalnızca bir kez kullanılabilir.

## “Adress-Adres” ve “Contact-Rehber” widget'ları

Bu iki widget'ı yapılandırmak için servislerin aktifleştirilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

## “Adress-Adres”

Multimedia sistemi sizi “Navi-gasyon” menüsüne yönlendirecektir.

Favorilerinize, arama geçmişinize eklemek istediğiniz adresinizi seçin veya manuel giriş yapın.

## “Contact-Rehber”

Multimedia sistemi sizi telefonunuzun rehber listesine yönlendirir (sadece telefonunuz multimedia sistemine bağlıysa).

Telefon rehberinizdeki kişiler arasından One Touch-Tek dokunma olarak atamak istediğiniz kişiyi seçin.


**Not:** Bu iki widget'a ait veriler, telefonunuz multimedia sistemine bağlı olmasa bile multimedia sisteminde saklanır. Veriler gizli olmayan niteliktedir.



# WIDGET'LARI EKLEME VE YÖNETME

1

## Widget'ları silme

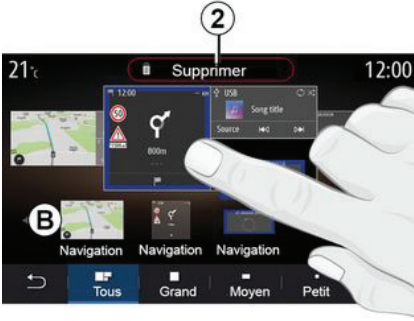

Silmek istediğiniz widget'a basılı tutun. Kaydı onaylamak için renk değiştirir. "Sil" düğmesine **2** sürükleyip bırakın veya widget'ı **B** bölgesine kaydırın.

**Not:** Widget'ları silmenin en etkili yolu seç/konumlandır'dır, çünkü sadece ekrana dokunmanız gerekir: Widget'ı/widget'ları seçin ve ardından "Sil" düğmesine basın **2**.



Yatay modda tüm ana sayfalarınızın tam görünümünü görüntüleyebilirsiniz. Widget'ları silmek için açılır menüden **3** "Sil" düğmesine basın.

Tercihinize bağlı olarak seçin:

- İstenilen widget'ı seçip "Sil" düğmesine **4** basın
- Tüm ekranlardaki tüm widget'ları silin, ardından "Hepsini sil" düğmesine **6** ve ardından "Sil" düğmesine **4** basın.

## Ana sayfa silme

Ana sayfa silmek için sayfadaki tüm widget'ları silmeniz gerekir.

## Açılır menü

Açılır menüyü **3** kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- ana ekranlardaki bir veya daha fazla widget'ı silme
- ana sayfa varsayılan yapılandırmasını geri yükleme.

## Kaydetme ve çıkma

Ana ekran ayarlarınızı kaydedip çıkmak için geri düğmesine **5** basın.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# SES TANIMA ÖZELLİĞİ KULLANIMI

## Telefonun ses tanıma özelliğini multimedya sistemiyle kullanma

Telefonunuzun ses tanıma sistemini multimedya sisteminizle birlikte kullanmak için şunları yapmalısınız:

- Telefonunuzu multimedya sistemine → 69 bağlayın
- Telefonunuzun multimedya sisteminizle uyumlu bir ses tanıma fonksiyonuna sahip olduğundan emin olun.

**Not:** Telefonunuzun ses tanıma fonksiyonu multimedya sistemiyle uyumluysa “Eşleştirilmiş cihazlar listesi” menüsünden **1** simgesi görünür.


Daha fazla bilgi için: → 69.



**Not:** Telefonunuzun ses tanıma özelliğini multimedya sistemiyle birlikte kullanmak istiyorsanız, şebeke kapsama alanında olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun ses tanıma sistemini multimedya sistemiyle aktif/pasif hale getirmek için aracınızın ses tanıma düğmesine  basın.

Multimedya sisteminize bağlı bir telefon yoksa, ekranda sizi bilgilendiren bir mesaj çıkar.

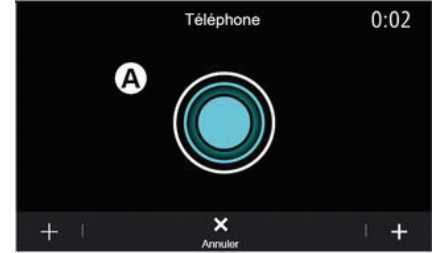

Multimedya ekran, telefonunuzun sesli komut ana menüsünü A ekranında görüntüler.

Telefonunuzun ses tanıma sistemini multimedya sistemiyle yeniden aktif hale getirmek için aracınızın ses tanıma düğmesine  veya ekrana **A** basın.

Sesli kumanda ana menüsünden telefonunuzun bazı işlevlerini sesli kontrol ile gerçekleştirebilirsiniz.

# SES TANIMA ÖZELLİĞİ KULLANIMI

1

Ses tanıma özelliği şu durumlarda devre dışı bırakılır:

- Geri vitese taktığınızda
- Aramalar sırasında.

**Not:** Ses tanıma oturumu birkaç saniyelik hareketsizlikten sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

 Telefonunuzun ses tanıma özelliğini multimedya sistemiyle birlikte kullandığınızda, çalışması için gerekli olan hücresel veri transferi, telefon servis sözleşmenizde yer almayan ek maliyetler doğurabilir.

# HARİTA

## Harita

### Haritayı görüntüleme

Ana ekrandan “Menü”ye, ardından “Navigasyon”a basarak haritaya ulaşabilirsiniz.

Haritaya “Navigasyon” wid- get’ından da ulaşabilirsiniz.


Harita, mevcut konumunuzu ve yapılandırıdığınız bilgileri (POI, hava durumu, trafik bilgileri vb. görüntüleme) görüntüler.

Navigasyon haritasında hareket etmek için haritaya basılı tutun ve ardından parmağınızı ekran üzerin- de istediğiniz yöne doğru kaydırın.

Mevcut pozisyonunuza dön- mek için **Q** düğmesine basın.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

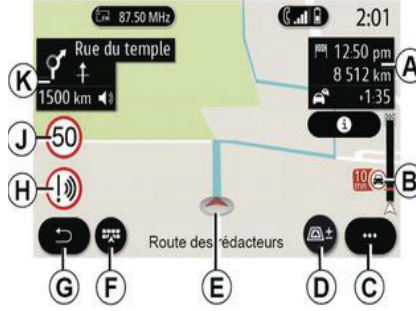

### Devam eden bir yolculuğun yer aldığı “Harita” ekranı

**A.** Varış saati, trafik nedeniyle ek süre ve bir sonraki aşamaya veya nihai varış noktasına kalan mesafe gibi yolculuk bilgileri (parametrelere bağlı olarak).

**Not:** **A** bölgesine bir kez basıldığında multimedia sistemi yolculuk aşamalarına ilişkin ayrıntıları görüntüler.

**B.** Önünüzdeki birkaç kilometredeki trafik koşullarına ilişkin

bilgiler. Devam eden rotadaki olayların listesini görüntülemek için bu alana basın.

**C.** Açılır menü.

**D.** Views/Zoom-Görünümler/Yakınlaştırma:

- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma düğmelerini görüntülemek için “±” düğmesine basın
- 2D/2DNorth, 3D/3D Inception, “Trafik” görünümünü görüntülemek için “Views-Görünümler” düğmesine basın.

**E.** Bulunduğunuz yer ve sokağın adı. Ek özelliklere erişmek için basın.

**F.** Navigasyon menüsü.

**G.** Önceki ekrana dönme.

**H.** Tehlikeli bölge uyarısı.


**J.** Hız limit gösterge paneli.

# HARİTA

**K.** Bir rota devam ederken, yaklaşan yol dönüşleri ve rotanızdaki bir sonraki sokağın adı hakkında bilgiler. Rehberlik sesini aktif/pasif hale getirmek ve son sesli talimatı tekrarlamak için hoparlör simgesine bir kez basın.

**L.** Varış saatiniz, trafik nedeniyle ek süre ve mesafe gibi yolculuk bilgileri. Yolculuk aşamalarını görüntülemek için üniteye dokunun.

**M.** Kullanılan yol tiplerine ilişkin bilgiler (otoyol, ücretli yol, motorlu raylı sistem).

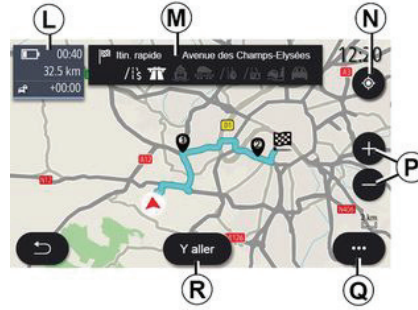


## “Rota hesaplama” ekranı

**N.** Bir rota devam ederken, haritada dolaştıktan sonra devam eden rotaya geri dönmek için bu fonksiyon kullanılabilir.

**P.** Yakınlaştırma: Yakınlaştırma ve uzaklaştırma düğmeleri.

**Q.** Açılır menü.

**R.** Seçtiğiniz rotayı başlatmak için “Go-Git” düğmesine basın.

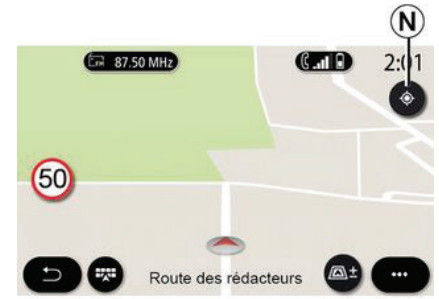


## Devam eden bir yolculuk olmayan “Harita” ekranı

Konumunuza geri dönmek için **N** fonksiyonunu kullanın.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# HARİTA

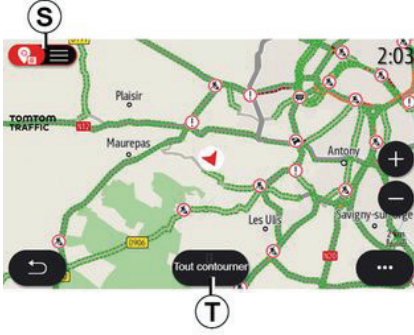

## “Trafik Haritası” ekranı

**S.** Trafik olaylarını haritada veya olay listesi halinde görüntüleme.

**T.** Trafik sorunu olan tüm bölgelerden kaçınmak için rehberlik devam ederken “Hepsini Ötle” düğmesine basın.

## Devam eden bir rotanın olmadığı açılır menü

“Ayarlar” menüsüne ulaşmak için açılır menüye basın.

“Rota” sekmesinden aşağıdaki ayarlara ulaşabilirsiniz:

- «Type of Route-Rota Türü»
- “Take deviations-Sapmalara git”
- «Allow toll roads-Ücretli yollara izin ver»
- «Allow motorways-Otoyollara izin ver»
- “Allow ferries-Feribot seferlerine izin ver”
- «Allow car train-Arabalı trenine izin ver»
- «Automatic guidance proposal-Otomatik rehberlik teklifi»
- «Destinations shared with other devices-Diğer cihazlarla paylaşılan hedefler»
- «Allow time-restricted roads-Zaman kısıtlanmalı yollara izin ver»
- “Allow toll roads-Ücretli yollara izin ver”

– «Avoidance areas-Kaçınma Alanı»

– «Allow unpaved road-Asfaltlanmamış yola izin ver».

“Harita” sekmesinden aşağıdaki ayarlara ulaşabilirsiniz:

- “Map colour-Harita rengi”
- «Weather display-Hava durumu göstergesi»
- “2D/2DNorth, 3D/3D Inception, “Trafik” görünümüleri
- «Traffic display-Trafik göstergesi»
- «Traffic signs-Trafik İşareti»
- «Auto zoom-Otomatik yakınlaştırma»
- «My car»
- «Junction view-Kavşak görünümü»
- “Display POI-POI görüntüle”
- «Weather display-Hava durumu göstergesi»

# HARİTA


## Devam eden bir rotanın bulunduğu açılır menü

2 Aşağıdaki menülere erişmek için açılır menüye basın:

- «Cancel route-Rotayı İptal Et»
- «Guidance voice-Yönlendirme Sesi»
- «Route detail-Rota detayı»
- «Settings-Ayarlar»

## «Cancel route-Rotayı İptal Et»

Devam eden navigasyonu durdurur.

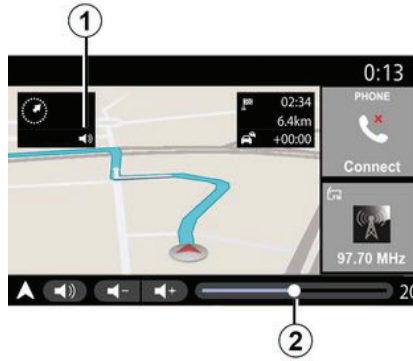

## «Guidance voice-Yönlendirme Sesi»

Rehberlik sesini aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için 1 numaralı düğmeye basın.

**Not:** Bu fonksiyon devre dışı bırakıldığında, multimedya sistemi tarafından sesli yönlendirme talimatları verilmeyecektir.

«Guidance voice-Yönlendirme Sesi» ayarlarına erişebilirsiniz:

- Açılır menüden **C**
- Ses bilgisi multimedya sistemi üzerinden iletildiğinde, ses kontrollerine basılarak.



## Not:

- Ses kontrolleri yalnızca geçerli kaynak için kullanılabilir («Rehberlik sesi», «Radyo», «Telefon»)
- Bilgi amaçlı olarak ses göstergesi 2 gösterilmektedir. Ses seviyesini ayarlamak için kullanamazsınız.

# HARİTA



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.



## “Route detail-Rota detayı”


Bu fonksiyon mevcut rotanın detaylarını görüntülemek için kullanılır.

“Summary-Özet” sekmesinden kalkış adresinizi, varış adresinizi ve izlenen rotaları görüntüleyebilirsiniz.

“Road list-Yol listesi” sekmesinden güzergahı detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

“Stages-Aşamalar” sekmesinden etapların farklı seviyelerini, etaplar arasındaki mesafeleri ve süreleri görüntüleyebilirsiniz.

## Ekran modları

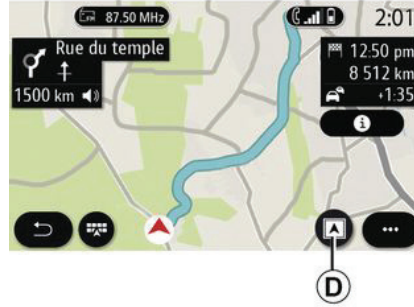

Görünüm/Yakınlaştırma düğmesine **D** basarak çeşitli görüntüleme modları arasında seçim yapabilirsiniz.

## Rota görünümü


Haritada tüm rotanız görüntülenir.

## 2D görünüm

Harita, bulunduğunuz konumu gösterir ve seyahat ettiğiniz yöne bakar.

## 2D/Kuzey görünümü

Harita, bulunduğunuz konumu Kuzey'e bakacak şekilde gösterir.

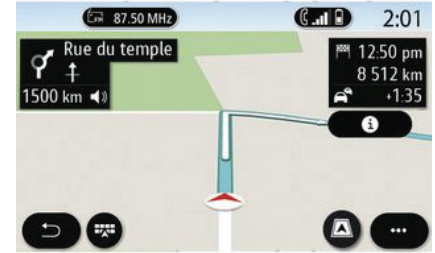

## 3D görünüm

Harita, bulunduğunuz konumu 3 boyutlu bir harita yüzeyinde gösterir. Seyahat yönüne otomatik olarak döner.



# HARİTA

2



## 3D Başlangıç görünümü

(ekipmana bağlı olarak)

Harita, daha uzun mesafelerde görüş sağlamak için hafifçe yuvarlı doğru açılandır. Seyahat yönüne otomatik olarak döner.

## Rehberlik

Rota hesaplandıktan sonra rehberlik etkinleştirilir. Multimedya sistemi, güzergahınız boyunca size rehberlik ediyor ve her kavşakta çeşitli etaplarda takip etmeniz gereken yönü bildiriyor.

## Aşama 1: Hazırlık

Multimedya sistemi, navigasyon sesini kullanarak, yakında bir manevra yapmanız gerektiğini size bildirecektir.

## Aşama 2: uyarı

Multimedya sistemi yapmanız gereken manevrayı size duyurur.

Örn. “400 metre sonra, ilk çıkışı kullanın”.

Ekranda manevranın detaylı bir gösterimi veya 3 boyutlu görüntüsü gösterilir.

## Aşama 3: Manevra

Hangi manevranın yapılması gerektiği multimedya sistemiyle gösterilir.

Örn. “Bir sonraki sağ sapaktan çık”.

Manevra tamamlandığında harita tam ekran olarak açılacaktır.

**Not:** Sürüş önerilerine uymamanız veya hesaplanan rota dışına çıkmanız durumunda, multimedya sistemi tarafından otomatik olarak yeni bir rota hesaplanır.



## Şerit

Ekran, bir sonraki manevra için doğru şeride geçmenizi sağlamak amacıyla otomatik olarak daha ayrıntılı bir görünüme geçer:


– Yön okları olmayan **3.** şerit(ler): Hesaplanan rotaya göre şerit alınmamalıdır

# HARİTA

– Şerit (ler) **4** yön oklarıyla birlikte: Hesaplanan rotaya göre şerit seçilmelidir.

**Not:** Manevra sırasında başka şeritler görünebilir.

## “Hava Durumu”

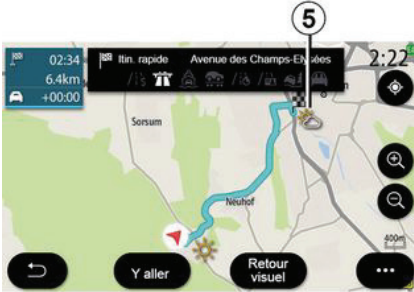

(ekipmana bağlı olarak)

Açılır menüden haritada hava durumu gösterimini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz.

Multimedya sistemi, bulunduğunuz bölgenin veya devam

eden bir rota varsa varış noktasının hava durumu hakkında sizi bilgilendirir.

**Not:** Hava durumunun görüntülenebilmesi için servislerin aktif edilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.



Önümüzdeki birkaç saat için hava durumu tahminini görüntülemek için hava durumu simgesine **5** basın.

Bu bilgilere “Hava Durumu” widget’ından da ulaşılabilir.

# HEDEF GİRME

## “Navigasyon” menüsü

Ana ekrandan karta basın veya “Menü” ve ardından “Navigasyon” öğesine basın.

Aşağıdaki işlemlere erişmek için gezinme menüsünü **1** kullanın:


- «Find an address-Adres bul»
- «Previous destinations-Önceki varış noktaları»
- «Favourite destinations-Favori destinasyonlar»
- «Coordinates-Koordinatlar»
- «Points of interest-İlgi çekici noktalar»
- «Reachable area-Ulaşılabilir alan»
- «Route-Rota»
- «Traffic Map-Trafik Haritası»
- «Settings-Ayarlar»
- ...



### Navigasyonla ilgili önlemler

Navigasyon sisteminin kullanılması, sürücünün araç kullanırken sorumluluğunu veya dikkat ihtiyacını hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz.

## Çevrimiçi Arama

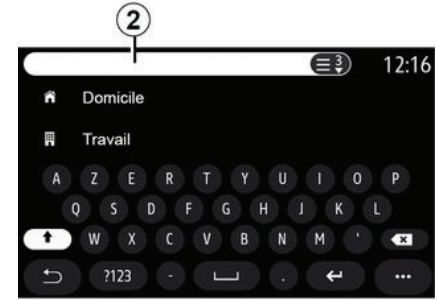


Çevrimiçi Arama, hızlı ve kesin bir arama yapmak için kullanılabilir.

Arama alanına **2** ilk harfleri girdiğinizde, multimedia sistemi ilgili cadde, semt veya POI (ilgi noktası) adını önerir.


Önerilerin tam listesini görüntülemek için düğmeye **3** basın.

# HEDEF GİRME

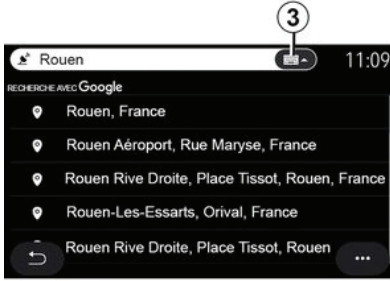

“Rouen” örneği.

**Not:** Bağlantı türünüze bağlı olarak multimedya sisteminizin sağladığı ek bilgiler değişiklik gösterebilir.

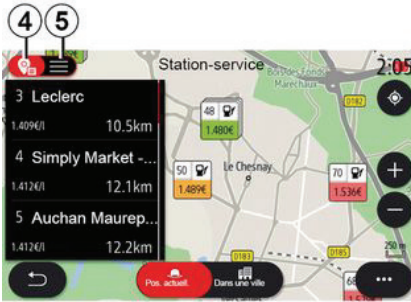

“Navigasyon” menüsü üzerinden bir POI (ilgi noktası) aradığınızda, bir öneriler listesi 5 görüntüleyebilirsiniz.

İlgi çekici noktalar hakkında daha fazla bilgi için bu bölümdeki “İlgi çekici noktalar” hakkındaki bilgilere bakın.


Harita ekranı 4 her önerinin coğrafi konumunu gösterir.



## «Find an address-Adres bul»

Bu menüden adresinizin tamamını veya bir kısmını girebilirsiniz: ülke, ilçe, posta kodu,

sokak, ev numarası, kavşak. İlk kullanımda sistem sizden varış ülkesini seçmenizi isteyecektir. Tuş takımını kullanarak ilçe/şehir adını veya posta kodunu girin.

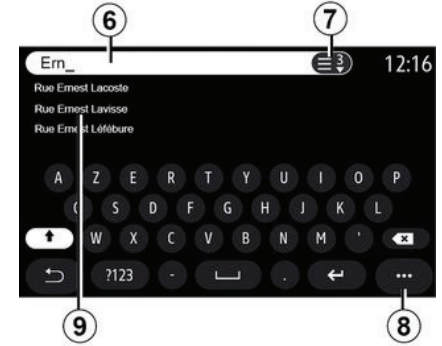

Arama alanından 8 sokak ismi girebilirsiniz.

Harfleri girmeye başladığınızda sistem size benzer cadde isimlerini önerir. Şunları yapabilirsiniz:

- Seçiminizi onaylamak için ekranda görüntülenen sokak adına basın

## HEDEF GİRME

– Aramanıza karşılık gelen tam listeye ulaşmak için **7** numaralı düğmeye basın veya önerilen sokak adlarının bulunduğu listede **9** gezinin.

### Not:

– Sistem son girilen kasaba veya şehirleri hafızasında saklayacaktır  
– Sadece dijital harita üzerinden sisteme bilinen adresler yetkilendirilir.

Açılır menüden **8** şunları yapabilirsiniz:

- Seçili adresi favorilerinize kaydetme
- hedef koordinatlarını (enlem ve boylam değerlerini) girme
- yakındaki herhangi bir ilgi çekici noktayı bulma ve gösterme
- ...



### «Previous destinations-Önceki varış noktaları»

Son kullanılan adresler listesinden bir hedef seçmek için bu menüyü kullanın. Bunlar otomatik olarak saklanır.

“Adres” sekmesinden **13** kayıtlı hedeflerin geçmişine ulaşabilirsiniz.

Rehberliği başlatmak için bir hedef seçin.

“Rota” sekmesinden **12** kayıtlı

rotaların geçmişine ulaşabilirsiniz. Rehberliği başlatmak için bir rota seçin.

Geçmişte kayıtlı bir adresi veya rotayı aramak için büyüteçi kullanın.

Açılır menüden **11**, “Adres” **13** ve “Rota” **12** sekmelerinde şunları yapabilirsiniz:

- Seçilen adreslerden bir veya daha fazlasını “Sil”
- «Delete profile-Profil sil»
- «Sort by date-Tarihe göre sırala»
- «Sort by name-İsme göre sırala»
- «Save to favourites-Favorilere kaydet»

Rehberlik sırasında yeni bir hedef aradığınızda bunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

- bir ara hedef
- yeni bir hedef.

# HEDEF GİRME



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.



## «Favourite destinations-Favori destinasyonlar»

“Adres” sekmesinden **16** şunları yapabilirsiniz:

- «Add new address-Yeni adres ekle»
- “Home-Ev” **18** veya “Work-İş” **17** için navigasyon rehberliği başlatabilirsiniz

– Favorilerinize kayıtlı bir adrese navigasyon rehberliği başlatabilirsiniz.

İlk defa “Home-Ev” **18** veya “Work-İş” **17** seçildiğinde sistem sizden adres kaydetmenizi ister.

**Not:** Multimedia sistemi tarafından yalnızca “Home-Ev” ve “Work-İş” için bir adres kaydedilebilir.



“Yeni adres ekle” sekmesi **14**’ten şunları yapabilirsiniz:

– Yeni favori destinasyonunuzu adlandırmak için “Name-Adlandır” **19** öğesini kullanabilirsiniz

– Aşağıdaki arama işlevlerine erişmek için “Adres” **20** öğesini kullanabilirsiniz:

- «Find an address-Adres bul»
- «Previous destinations-Önceki varış noktaları»
- «Points of interest-İlgili çekici noktalar»
- «Coordinates-Koordinatlar»
- «On map-Harita üzerinde»
- «Current position-Mevcut Konum»
- “Özel POI”
- «Phone-Telefon»
- «Charging type-Şarj tipi»

# HEDEF GİRME

2



“Route-Rota” sekmesi **22** ile şunları yapabilirsiniz:

- «Add new route-Yeni rota ekle»
- Favorilerinize kaydettiğiniz bir rotayı çalıştırabilirsiniz.

“Add new route-Yeni rota ekle” sekmesi **21** ile şunları yapabilirsiniz:

- “Name-İsim”, yeni favori rotanıza bir isim verebilirsiniz
- “Route-Rota”, aşağıdaki arama seçeneklerine erişebilirsiniz:

- “Başlangıç pozisyonu”
- «Add as waypoint-Ara hedef olarak ekle»
- “Last destination used-Son kullanılan hedef”
- «Add as destination-Hedef olarak ekle»

“Add a stop-Durak Ekle” seçeneğine bağlı olarak


“Hedef olarak ekle” aramalarında aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

- «Find an address-Adres bul»
- «Previous destinations-Önceki varış noktaları»
- «Points of interest-İlgi çekici noktalar»
- «Coordinates-Koordinatlar»
- «On map-Harita üzerinde»

Açılır menüden **15** şunları yapabilirsiniz:

- «Modify-Değiştir»
- Favori için “Name-İsim” **19**

- Seçilen sekmeyle bağlı olarak favorinin “Adres” **20** veya “Rota” verisi.
- “Delete-Sil” (bir veya daha fazla adresi seçin)
- «Delete all-Tümünü Sil»
- «Sort by name-İsme göre sırala»

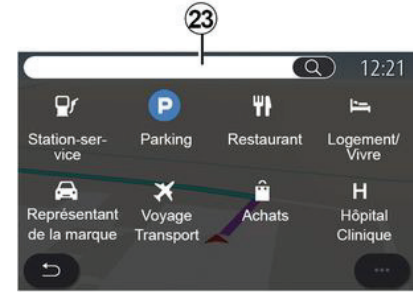

## «Points of interest-İlgi çekici noktalar»

İlgi çekici nokta POI, bir lokasyona (başlangıç noktası, varış şehri, rota üzerinde vb.) yakın bir yerde bulunan hizmet, işletme veya turistik mekandır.



# HEDEF GİRME

İlgi çekici noktalar kategoriye göre gruplandırılmıştır: “Benzin istasyonu”, “Otopark”, “Konut” vb.

İlgi çekici noktalar arasından bir hedef seçmek için “Navigasyon” menüsünü, ardından “İlgi çekici noktalar” ögesini seçin.



## “Search by name-İsme göre ara”

Arama alanından **23** bir POI kategorisi (restoran, mağaza vb. adı) girin.

Sonuç listesinden **24** bir POI seçin.

**Not:** İlgi Çekici Noktalar için çevrimiçi aramayı görüntülemek için hizmetlerin etkinleştirilmesi gerekir. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

Açılır menüden **25** şunları yapabilirsiniz:

- Aramayı “sıfırla”
- klavye türünü seçin:
- «Alphabetic-Alfabetik»
- «Azerty»
- «Qwerty»



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## “Kategoriye göre ara”

Navigasyon sistemi, seçilen sekmeye göre seçilen kategoride birkaç POI önerir:

- devam eden bir rota yok:
- «Nearby-Yakında»
- «Bir şehirde» (şehir adını girin).
- bir rota devam ederken:
- «Rota boyunca»
- «Destination-Hedef»
- «Nearby-Yakında»
- «Bir şehirde» (şehir adını girin).

Açılır menüden **25** şunları yapabilirsiniz:

- “Çevrimdışı sonuçları” göster
- «Sort by distance-Mesafeye göre sırala»



# HEDEF GİRME

2




Listeden **24** bir POI seçin.

Donanıma bağlı olarak multi-medya sistemi şu amaçlarla kullanılabilir:

- “Call-Ara” düğmesine basarak belirli POI’lerle doğrudan iletişim kurabilirsiniz (rezervasyon veya bilgi için)
- “Go-Git” düğmesine basarak istediğiniz POI’ye navigasyonu başlatabilirsiniz
- Ekrandan **26** hedefin önizlemesini görebilirsiniz.

Açılır menüden adresi favorilerinize ekleyebilirsiniz.

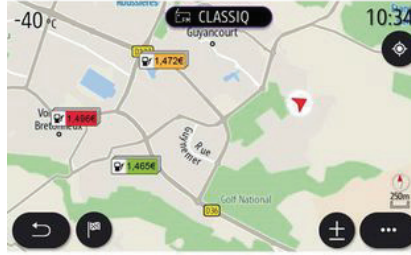

## Yakıt fiyatları

(ekipmana bağlı olarak)

POI “Petrol istasyonu”, bulunduğunuz yerin çevresindeki benzin istasyonlarını ve aracınızın yakıt fiyatını gösterir.

Yakıt fiyatı bir renk göstergesine sahiptir:

- Yeşil: En düşük fiyatları sunan akaryakıt istasyonları
- Turuncu: Ortalama fiyat sunan akaryakıt istasyonları

– Kırmızı: En yüksek fiyatı sunan akaryakıt istasyonları.

**Not:** Yakıt fiyatını görüntüleyebilmek için servislerin aktif edilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.



## «Coordinates-Koordinatlar»

“Navigasyon” menüsünden “Koordinatlar”a basın.

Bu menüyü kullanarak bir varış noktasını koordinatlarını girerek arayabilirsiniz.

# HEDEF GİRME

Yarımküreyi seçip klavyeyi kullanarak “Enlem” ve “Boylam”ı girebilirsiniz.


Koordinatları girdikten sonra doğrudan bu hedefe gitmek için “Git”e, koordinatları haritada görüntülemek için “Harita”-ya basın.

Açılır menü **27**'den şu tuşa basın:

- Koordinatları UTM formatında girmek için “UTM”
- “Birimler ve biçimler”: ondalık dereceler; ondalık dereceler ve dakikalar; veya dereceler, dakikalar ve ondalık saniyeler
- «Save to favourites-Favorilere kaydet»



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

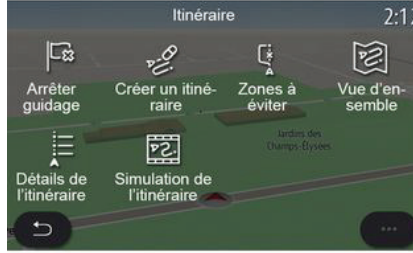

## «Route-Rota»

Bir varış noktasını yönetmek için bu işlevi kullanın. Ana menüden “Navigasyon”, “Menü”, ardından “Rota” düğmesine basarak rota menülerine ulaşabilirsiniz.

### Devam eden bir rota yok:

- «Create route-Rota oluştur»
- «Avoidance areas-Kaçınma Alanı» Bir rota devam ederken:
- «Cancel route-Rotayı İptal Et»
- «Edit route-Rotayı düzenle»

- «Avoidance areas-Kaçınma Alanı»
- «Overview-Genel Bakış»
- «Route details-Rota detayları»
- «Route simulation-Rota simülasyonu»

### «Cancel route-Rotayı İptal Et»

Mevcut rotayı iptal etmek için bu fonksiyonu kullanın.

### «Edit route-Rotayı düzenle»


Mevcut rotanızı değiştirmek için bu fonksiyonu kullanın:

- «Start position-Başlangıç konumu»
- «Add as waypoint-Ara hedef olarak ekle»
- «Add as destination-Hedef olarak ekle»

“Durak ekle” ve “Hedef olarak ekle” fonksiyonları aşağıdaki seçenekleri sunar:

# HEDEF GİRME

- «Find an address-Adres bul»
- «Previous destinations-Önceki varış noktaları»
- «Points of interest-İlgi çekici noktalar»
- «Coordinates-Koordinatlar»
- «On map-Harita üzerinde»
- ...

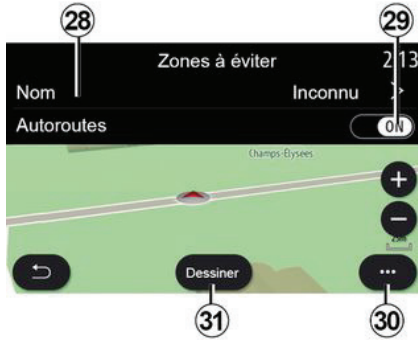

## «Avoidance areas-Kaçınma Alanı»

Belirli veya tanımlanmış bir coğrafi alanı atlatmak için bu fonksiyonu kullanın.

“Kaçınma alanları” menüsünden “Yeni kaçınma alanı ekle”-ye veya daha önce saklanan kaçınma alanlarına basın. Klavyeyi kullanarak değiştirmek için “Ad” **28** düğmesine basın.

**29** numaralı düğmeyi kullanarak otoyolun belirli kısımlarını atlamayı seçebilirsiniz.

Açılır menüden **30**, “Şehir seç” düğmesine basarak ülke ve ilçe veya şehri manuel olarak girin.



Kaçınılması gereken alanı be-

lirlemek için “Çiz” **31** numaralı düğmeye basın.

“Kaçınma alanları”nı **32** görüntülemek için haritaya kısa bir süre basın.

Seçilen alanı büyütme veya küçültme için sıkıştırın/yayın.

Seçili alanı kaçınılacak alanlar listesine eklemek için “Kaydet” **33** düğmesine basın.

“Kaçınma alanlarını” değiştirmek için, kaçınılması gereken alanlar listesinden seçin ve haritada “Değiştir” düğmesine basın.

# HEDEF GİRME



“Kaçınma alanları” menüsündeki açılır menüden **35** şuna basın:

- “Sil” (kaçınılacak bir veya daha fazla alanı seçin)
- “Tümünü Sil”

Büyüteç 34 düğmesine basarak kaçınılması gereken kayıtlı alanları arayabilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.



## «Overview-Genel Bakış»

Tüm rotanızı haritada görüntülemek için bu fonksiyonu kullanın.

Bu fonksiyonu kullanmak için navigasyonu başlatın ve navigasyon menüsünden “Rota”yı seçin, ardından “Genel Bakış” öğesini seçin.

Mevcut rotayı iptal etmek için **39** numaralı düğmeye basın.

İlerlediğiniz rotanın haritası-

nı incelemek için, parmağınızı ekranın herhangi bir bölümüne basılı tutarken sürükleyerek haritayı hareket ettirin.

Haritayı ayarlamak için yakınlaştırma veya uzaklaştırma düğmesine **37** basın.

Haritayı yeniden ortalamak için **36** numaralı kontrol düğmesine basın.

**38** numaralı açılır menüden aşağıdaki fonksiyonlara erişebilirsiniz:

- «Alternative routes-Alternatif rotalar»
- «Route details-Rota detayları»
- “Simulate route-Rotayı simüle et”
- «Save to favourites-Favorilere kaydet»
- «Settings-Ayarlar»
- ...

# HEDEF GİRME

**Not:** Açılır menüde sunulan işlevler, rehberliğin aktif olup olmamasına göre değişecektir.



## «Route details-Rota detayları»

Rotaya ait tüm bilgileri ve detayları çeşitli sekmeler aracılığıyla görüntülemek için bu fonksiyonu kullanın:

- «Summary-Özet»
- «Road list-Yol listesi»
- «Steps-Adımlar»

“Özet” sekmesinden **41** şunları görüntüleyebilirsiniz:

- «Start position-Başlangıç konumu» **40**
- “Point of arrival-Variş noktası” **43**
- “Kullanılan yollar” **42** (ücretli yol, feribot, motorail, vb.)



“Yol listesi” sekmesinden **45**, güzergahı detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Rota boyunca gidilecek **44** yolun yer aldığı listeden, her etap

için farklı yönleri, gidilen sokakların adlarını, kalan mesafeyi ve süreyi görüntüleyebilirsiniz.

**44** numaralı rotalardan birine tıklayarak haritada görüntüleyebilir ve **48** numaralı okları kullanarak önceki etaplara geri dönebilir veya sonraki etaplara ilerleyebilirsiniz.



**46** numaralı çubuk, yolculuğun her aşamasına ilişkin bilgileri (mesafe, aşama süresi ve varış saati) gösterecektir.

# HEDEF GİRME


Navigasyon sistemi, etapları-  
nızdan birindeki bir etkinlikten  
kaçınmanızı önerebilir.

“Dönüş” düğmesine **47** basın,  
navigasyon sistemi bir dönüş  
rotası hesaplayacaktır.



“Aşamalar” sekmesinden **50**,  
seyahatinizin çeşitli aşamalarını  
(mesafe, seyahat süresi ve va-  
rış saati) görüntüleyebilirsiniz.

**49** numaralı listedeki aşamalar-  
dan birine basarak konum, isim,  
tam adres ve coğrafi koordinat-  
lara ulaşabilirsiniz.

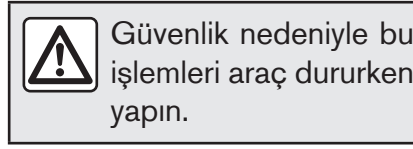

## «Route simulation-Rota si- mülasyonu»

Hedefe ulaşmak için izleyece-  
ğiniz rotayı simüle etmek için  
bu fonksiyonu kullanın.

Simülasyonu durdurmak veya  
başlatmak için **53** numaralı  
düğmeye basın.

Rota simülasyonunun başlan-  
gıcına dönmek için **54** numaralı  
düğmeye basın.

Simülasyonun hızını **52** nolu  
tuşa basarak değiştirebilirsiniz.


Simülasyon sırasında hız sınırı-  
nı **69** ve bölge detaylarını **51**  
(kalan mesafe, varış saati ve  
seyahat süresi) görüntüleyebi-  
rirsiniz.

Kalan rota süresinin görün-  
tülenmesinden beklenen va-  
rış saatinin görüntülenmesine  
geçmek için bölgeye **51** basın.

# HEDEF GİRME

## Elektrikli araç için “Navigasyon” menüsü

2

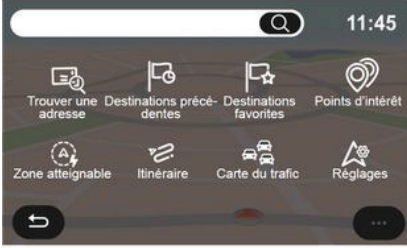

Ana ekrandan karta basın veya “Menü” ve ardından “Navigasyon” öğesine basın. Multimedya sisteminin konfigürasyonu aracınızın motoruna bağlıdır. Ek menüler ve farklı ayarlar görüntülenir.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.



### “Ulaşılabilir alan” menüsü

Bu menü, aracın kalan şarj seviyesine göre menzil içindeki coğrafi alanı gösterir:

- mavi “Standart” bölge, mevcut sürüş modunu kullanarak menzil içindeki alanı gösterir
- Yeşil “Eco” bölgesi, “Eco” sürüş modu kullanıldığında menzil dahilindeki alanı gösterir.



Bir sonraki aşamaya veya nihai varış noktanıza ulaştığınızda, hala menzil içinde olduğunuz coğrafi alanı görüntülemek için “Ulaşılabilir alan” düğmesini **57** kullanabilirsiniz.

Bu harita aracınızın kullanabileceği şarj noktalarını gösterir. Şarj ayarlarını yapılandırmak için: ➔ **47**.

Ekipmana bağlı olarak, “Şarj” düğmesi **58**, menzil dahilindeki mevcut şarj noktalarının listesini görüntülemek için kullanılabilir.




# HEDEF GİRME

**56** numaralı açılır menü ilgi çeki-ci noktaları (POI) görüntülemek veya gizlemek için kullanılabilir.

## Son şarj istasyonları

Konumunuzun etrafındaki şarj soketi sayısı 3'ten az olduğunda multimedia sistemi sizi bilgilendirir. Fonksiyonu “Navi-gasyon”, “Ayarlar” menüsü, ardından “ZE” sekmesinden devre dışı bırakabilirsiniz.

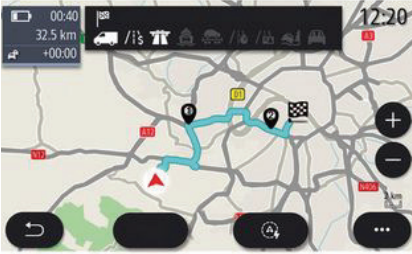


## «Route-Rota»

“Navigasyon” menüsünden “Menü”, “Rota” ve ardından “Genel Ba-

kış”a basarak rotanızın genel görünümünü görüntüleyin.

“Git” düğmesine **61** basın. Multimedia sistemi, aracın şarj seviyesine bağlı olarak, hedefinizin **60** menzil içinde olup olmadığını (siyahla gösterilir) veya olmadığını (kırmızıyla gösterilir) size bildirir.

**59** nolu bilgi bölgesi, varış noktanıza ulaştığınızda kalacak şarj seviyesini gösterir.

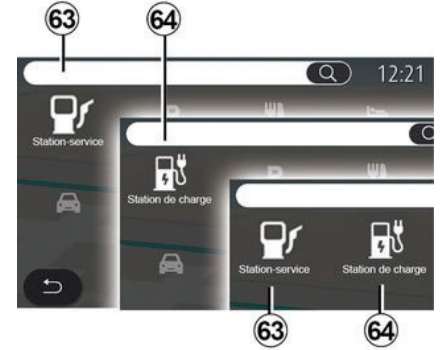

## «Points of interest-İlgi çeki-ci noktalar»

Multimedia sisteminin konfigürasyonu aracınızın motoruna bağlıdır:

- İçten yanmalı motorlu taşıtlar için “Yakıt istasyonu” **63**
- Elektrikli araçlar için “Şarj istasyonu” **64**.



# HEDEF GİRME

2



## Şarj istasyonu

(ekipmana bağlı olarak)

POI “Şarj istasyonu” 64, çevrenizdeki, rotanız üzerindeki, varış noktanızın etrafındaki veya bir kasaba veya şehirdeki şarj istasyonlarını gösterir.

Her istasyon aracınız için uygun soket sayısını gösterir.

Renk kodlaması şarj terminallerinin kullanılabilirliğini gösterir:

- yeşil: terminal kullanılabilir
- kırmızı: terminal kullanılamıyor

– gri: durumu bilinmiyor

**Not:** Şarj noktalarının müsaitliğini görüntüleyebilmek için servislerin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

Daha fazla bilgi için şarj istasyonlarından birini seçin:

- istasyona olan uzaklık ve adres
- ödeme türü (ücretsiz, abonelik vb.)
- şarj soketi sayısı (mevcut ve toplam)
- şarj terminalinin türü
- ...

Bu menüden şunları yapabilirsiniz:

- istasyona navigasyon rehberliği başlatma
- istasyonu arama
- şarj terminali rezervasyonu
- ...



Açılır menüden **65** şunları yapabilirsiniz:

- “Çevrimiçi sonuçlar” ögesini görüntüleme
- Aramayı “sıfırla”
- Şarj istasyonunuzu “Favoriler”e kaydetme
- ...



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# TRAFİK



## «Traffic Map-Trafik Haritası»

Ekipmana bağlı olarak, “Trafik Haritası” fonksiyonu gerçek zamanlı çevrimiçi bilgileri kullanır.

**Not:** Trafik bilgilerinin gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmesi için servislerin aktif edilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

Güncellenen trafik bilgilerine ulaşmak için ana ekrandan “Menü”, “Navigasyon”, “Navigasyon menüsü” **6** ve ardından “Trafik Haritası” düğmesine basın.

Açılır menüden **5** “Ayarlar” ögesine ulaşabilirsiniz.

**Not:** “Trafik Haritası” hizmetlerinin kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir.



### Navigasyonla ilgili önlemler

Navigasyon sisteminin kullanılması, sürücünün araç kullanırken sorumluluğunu veya dikkat ihtiyacını hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz.

## “Trafik Haritası” ekranı

Trafik olayı görüntüsünü haritada **1** veya trafik olayları listesinde **2** görebilirsiniz.

Haritayı ayarlamak için yakınlaştırma ve uzaklaştırma düğmelerine **4** basın veya yakınlaştırma mesafesini ayarlamak için iki parmağınızı ekranda bir araya getirin/ayırın.

Bir rota devam ederken, haritayı taşıdıktan veya yakınlaştırma seviyesini ayarladıktan sonra rotayı tekrar merkeze almak için **3** simgesine basın.

Devam eden bir rota yoksa, haritayı hareket ettirdikten veya yakınlaştırmayı ayarladıktan sonra aracın konumuna dönmek için **3** simgesine basın.

# TRAFİK

2




Açılır menüden **8** navigasyon ayarlarına ➔ **47** erişebilirsiniz.

Yoğun alanlardan kaçınmak için “Hepsinden kaçın” seçeneğini **9** kullanın.

## Trafik olay listesi

Trafik Olayları Listesinden **7** güzergahınız boyunca meydana gelen olayların detaylarına ulaşabilirsiniz.

Haritada detaylı olarak görüntülemek için **10** numaralı listeden bir olayı seçin.

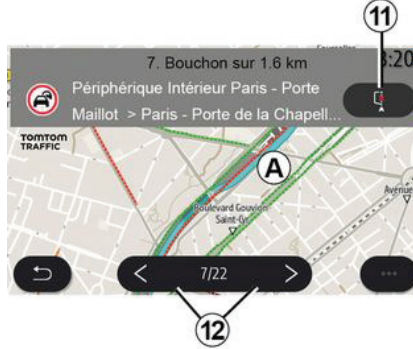

## Trafik olayı detayları

Olay listesindeki öğelerden birine basarak ayrıntıları görüntüleyebilir ve rotanın ilgili bölümünü haritada **A** görüntüleyebilirsiniz.

Okları **12** kullanarak trafik olayları arasında gezinebilir ve düğmeye **12** basarak sisteme seçili olaydan kaçınmasını söyleyebilirsiniz.



## Trafik bilgi çubuğu

Rota ekranınızdaki Trafik Bilgi çubuğu **13**, devam eden rota boyunca meydana gelen trafik olaylarını size bildirir.

Trafik olaylarının ayrıntılı listesini görüntülemek için Trafik Bilgi çubuğu **13** numaralı düğmeye basın.

# NAVİGASYON AYARLARI



## «Ayarlar» menüsü

Ana ekrandan karta basın veya ana menüden «Navigasyon» düğmesine basın.

«Navigasyon menüsü»nü, ardından «Ayarlar» öğesini seçin.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## «Route-Rota»

«Rota» sekmesinden 1, aşağıdaki ayarlara ulaşabilirsiniz:

- «Type of Route-Rota Türü»
- «Enable alternative route-Alternatif rotayı etkinleştir»
- «Use traffic detour-Trafik alternatif yolunu kullanın»
- «Allow toll roads-Ücretli yollara izin ver»
- «Allow motorways-Otoyollara izin ver»
- «Allow ferries-Feribot seferlerine izin ver»
- «Allow car train-Arabalı trenine izin ver»
- «Navigation learning-Navigasyon öğrenimi»
- «Destinations shared with other devices-Diğer cihazlarla paylaşılan hedefler»
- «Allow time-restricted roads-Zaman kısıtlanmalı yollara izin ver»
- «Allow toll roads-Ücretli yollara izin ver»
- «Avoidance areas-Kaçınma Alanı»

- «Allow unpaved road-Asfaltlanmamış yola izin verilsin»
- ...

## «Type of Route-Rota Türü»

Bu ayar size «Hızlı», «Ekonomik» veya «Kısa» rota seçeneğini sunar.

## «Enable alternative route-Alternatif rotayı etkinleştir»

«AÇIK» veya «KAPALI» düğmesine basarak alternatif bir rotaya izin verebilir/engelleyebilirsiniz.

## «Use traffic detour-Trafik alternatif yolunu kullan»

Yönlendirmeleri etkinleştirebilir ve «Her zaman», «Sor» veya «Asla» olarak yapılandırabilirsiniz.

# NAVİGASYON AYARLARI

## «Allow toll roads-Ücretli yollara izin ver»

Bu ayar, ücretli yolların kullanımını etkinleştirir ve “Her zaman”, “Sor” veya “Asla” olarak yapılandırabilirsiniz.

## «Allow motorways-Otoyollara izin ver»

Rota üzerindeki otoyolların kullanımını “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak aktif/pasif hale getirebilirsiniz.

## «Allow ferries-Feribotlara izin ver»

Rota üzerinde feribot kullanımını “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak etkinleştirin/devre dışı bırakın.

## «Allow car train-Arabalı trene izin ver»

Rota boyunca araç taşıyan tren kullanımını “AÇIK” veya “KA-

PALI” düğmesine basarak aktif/pasif hale getirebilirsiniz.

## “Navigasyon öğrenimi”

Navigasyon veri programlamana ilişkin gizlilik parametrelerini yönetmek için bu navigasyon programlama fonksiyonunu kullanın.

Multimedya sistemi günlük yolculuklarınızı ve yolculuk sürelerinizi analiz ederek, multimedya sistemi başladığında sizin herhangi bir yapılandırma yapmanıza gerek kalmadan size bir varış noktası önerir. Örneğin ev, iş, vb.

Aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz:

- “ON” veya “OFF” düğmesine basarak “Navigasyon programlamasını etkinleştirme”
- “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak “Otomatik rehberlik önerisi”

– “Saklanan rotaları sil”.

## «Destinations shared with other devices-Diğer cihazlarla paylaşılan hedefler»

Seyahatinizi planlayabilir ve multimedya sistemiyle paylaşabilirsiniz.

Araç çalıştırıldığında multimedya sistemi size: “Rota akıllı telefonunuzda planlandı” bilgisini verecektir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabileceksiniz:

- «Go-Git»
- “Save in favourites-Favorilere kaydet”
- «Ignore-Yok say»

“AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak hedef paylaşımına izin verebilir/engellerebilirsiniz.

«Allow time-restricted roads-Zaman kısıtlatmalı yollara izin ver»

# NAVİGASYON AYARLARI

## «Allow an alternative route-Alternatif bir rotaya izin ver»

Bu ayarda, zaman kısıtlamalı yolları seçebilir ve “Her zaman” olarak ayarlayabilirsiniz.

## «Devredeyken” veya “Asla”.

«Allow roads with time-based toll-Zaman bazlı ücretli yollara izin ver» “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak güzergah boyunca ücretli yolların kullanımına izin verebilir/engellerebilirsiniz.

## «Avoidance areas-Kaçınma Alanı»

Kaçınılması gereken alanı “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak aktif/pasif hale getirebilirsiniz.

## «Allow unpaved road-Asfaltlanmamış yola izin ver»

Rota boyunca asfalt olmayan yolların kullanımına “AÇIK” veya

“KAPALI” düğmesine basarak izin verebilir/engellerebilirsiniz.

## Açılır menü

Açılır menüden **2** “Navigasyon ayarları” ögesini değiştirebilirsiniz.



## «Map-Harita»

“Harita” sekmesinden **3**, aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz:

- «Map theme-Harita teması»
- «Time display-Zaman gösterimi»
- «Traffic display-Trafik göstergesi»

- «Traffic sign-Trafik İşareti»
- «Auto zoom-Otomatik yakınlaştırma»
- «My car»
- «Junction view-Kavşak görünümü»
- «Display POI-POI görüntüle»
- «Weather display-Hava durumu göstergesi»
- «Country information-Ülke bilgisi»

## «Map theme-Harita teması»

Harita rengini “Otomatik”, “Gündüz” veya “Gece” olarak seçmek için bu seçeneği kullanın.

## «Time display-Zaman gösterimi»

Bu ayardan “**Varış saati**”ni veya “**Hedefe ulaşma saati**” verilerini görüntüleyebilirsiniz.

# NAVİGASYON AYARLARI

## «Traffic display-Trafik göstergesi»

“AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak trafik gösterimine izin verebilir/engellerebilirsiniz.

## «Traffic sign-Trafik İşareti»

Bu menü aşağıdaki işlevleri sağlar:

- «Traffic sign-Trafik İşareti»
- «Overspeed sound alert-Aşırı hız sesli uyarısı»
- «Risk area display-Riskli bölge gösterimi»
- «Risk area sound alert-Riskli bölge sesli alarmı»

“ON” veya “OFF” düğmesine basarak aktif/pasif hale getirebilirsiniz.


Açılır menüdeki **4** “Sıfırla” düğmesine basarak tüm ayarları “AÇIK” konuma getirin.

## «Auto zoom-Otomatik yakınlaştırma»

“AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak “Otomatik yakınlaştırma” özelliğini etkinleştirilebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

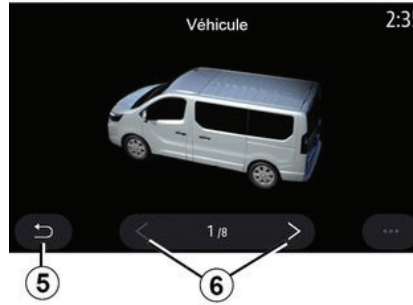

## «My car»

Aracın görsel görünümünü değiştirmek için sol veya sağ ok

**6**'ya basıp istediğiniz modeli seçebilirsiniz.

Seçiminizi onaylamak için istediğiniz model üzerinde kalıp geri dönüş okuna **5** basın.

## «Junction view-Kavşak görünümü»

“Kavşak görünümü” fonksiyonunu “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak aktif/pasif hale getirebilirsiniz.

## «Display POI-POI görüntüle»

Haritada İlgi Çekici Noktaların (POI) görüntülenmesini etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- «Petrol station-Yakıt İstasyonu»
- «Şarj istasyonu» (elektrikli araçlar için)
- «Parking-Park etme»
- «Restoran»
- «Konut/Ev»
- «Seyahat»
- «Alışveriş»



# NAVİGASYON AYARLARI

- “Hastane”
- ...

Haritadan doğrudan POL'yi seçebilirsiniz. Multimedya sistemi size birkaç seçenek önerecektir:

- «Go-Git»
- «Call-Ara»

Daha detaylı bilgi için → 30.

## «Weather display-Hava durumu göstergesi»

Hava durumu ekranını “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak aktif/pasif hale getirebilirsiniz.

## “Ülke hakkında bilgi”

Gösterilen ülkelerin listesinden yürürlükteki hız sınırlarını, trafik yönünü, hız birimini vb. görebilirsiniz.

## Açılır menü

Açılır menüden 4 “Navigasyon ayarlarını” sıfırlayabilirsiniz.

## «Map update-Harita güncellemesi»

Navigasyon sistemine yüklenen ülkelerin listesini görebilirsiniz. Otomatik güncellemeler sadece favori olarak kayıtlı ülkeye uygulanır.

Haritalarınızı güncellemek için öncelikle aracınızın tüm servislerinin aktif olduğundan emin olun, → 91.

## Elektrikli araç



“ZE” sekmesinden 7, şarj ayarlarını ve şarjla ilgili uyarıları yapılandırabilirsiniz.

## «Low battery warning-Düşük akü seviyesi uyarısı»

Akü şarj seviyesi %20'nin altına düştüğünde sizi uyarır.

## «EV route planner-EV rota planlayıcısı»

Bu fonksiyonun iki modu vardır: “Manuel” ve “Otomatik”.

“Otomatik” modunda sistem, varış noktanıza ulaşabilmeniz için güzergahınız üzerindeki şarj istasyonlarını arar.

Şarj istasyonları, şarj seviyesinin yüzde 20 seviyesinin altına düşmeyecek şekilde konumlandırılır.

“Manuel” modunda, akü seviyesi çok düşük olduğunda sistem, hedefinize ulaşmanız için erişilebilir şarj istasyonlarını manuel olarak eklemenizi ister.




# NAVİGASYON AYARLARI

## «Last charging station-Son şarj istasyonu»

2 Bu fonksiyon, sistem konumunuzun çevresinde çok az şarj istasyonu tespit ettiğinde bir uyarı mesajı gönderir.

Sistem akü şarjının düşük olduğunu tespit ederse uyarı görüntülenir. “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basarak aktif/pasif hale getirebilirsiniz.

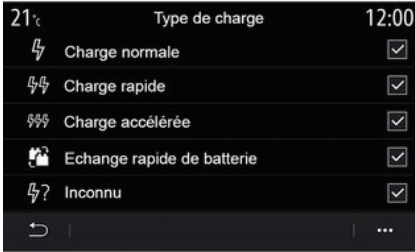

## «Charging type-Şarj tipi»

Seçiminize bağlı olarak ihtiyaçlarınıza uygun yükleme modunu

sunan şarj istasyonlarını seçmenize ve haritada görüntülemenize olanak tanır.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.



## «Connector type-Konektör tipi»

Aracınıza uygun şarj soketi bulunan şarj istasyonlarını seçmenize ve haritada görüntülemenize olanak tanır.

## Açılır menü

Açılır menüden 8 şunları yapabilirsiniz:

- tümünü seç/seçimini kaldır:
- «Charging type-Şarj tipi»
- «Connector type-Konektör tipi»
- Çeşitli “Konektör türleri” hakkında açıklayıcı bilgileri inceleyin.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# RADYO DİNLEME

## “Radyo” menüsü

Ana menüden “Radyo” düğmesine basın. Bir radyo istasyonu zaten çalışıyorsa, “Navigasyon” veya “Telefon” menüsündeki bazı sayfalardan A bölgesindeki kısayola basabilirsiniz.

**i** Direksiyon kolunu kumandasındaki düğmeyi kullanarak kayıtlı bir istasyonu seçebilir, seçilen moda bağlı olarak frekansa göre veya liste halinde radyo istasyonları arasında gezinebilirsiniz.

## “Radyo” ekranı



**1.** Şu anda çalan radyo istasyonunun logosu.

**2.** Mevcut istasyonun adı ve frekansı. Metin bilgisi (sanatçı, şarkı vb.)

**3.** İstenilen frekansın manuel olarak girilmesine olanak sağlar.

**4.** Trafik bilgisi ve istasyon izleme fonksiyonlarının aktifleştirildiğinin göstergesi.

**5.** HD Radyo Canlı.

**6.** O anda çalan istasyonu “Kayıtlı istasyonlar” düğmelerine kaydetme.

**7.** Açılır menüye erişim.

**8.** Bir sonraki veya bir önceki istasyona erişim.

**9.** Bir sonraki veya bir önceki frekansa erişim.

**10.** Frekans seçme çubuğu.

**11.** Önceki ekrana dönme.

**12.** Ses kaynakları menüsüne erişim

**Not:** Mevcut bilgiler seçilen istasyona veya radyo bandına bağlıdır.

# RADYO DİNLEME

## “Frekans” modu




Bu modu, seçili radyo bandındaki frekansa göre radyo istasyonlarını seçmek için kullanın. Frekans aralığını taramak için iki seçeneğiniz var:

- frekansa göre arama: **9** numaralı düğmelere tekrar tekrar basarak frekansları tarayın veya imleci **10** numaralı seçici çubuk üzerinde hareket ettirin
- İstasyona göre arama: **8** numaralı düğmelere basarak bir

sonraki istasyona ileri veya geri gidebilirsiniz.

## Bir band seçin.

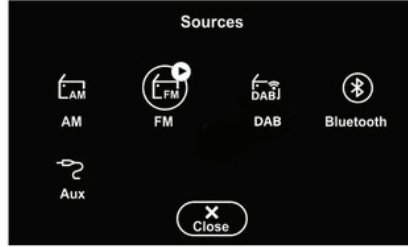

Multimedia ekranında “Kaynaklar” **12** numaralı düğmeye basarak “FM”, “AM” veya “DAB” (dijital karasal radyo) seçeneğini seçin.

Direksiyon kumandasındaki düğmeyi kullanarak da radyo bandını seçebilirsiniz.

## Bir radyo istasyonunu ön ayar olarak kaydetme



Şu anda çalan istasyonu kaydetmek için bu fonksiyonu kullanın.

“Frekans” modundan, **6** numaralı düğmeye basın veya o anda çalan radyo istasyonunun **1** logosuna basılı tutun ve ardından bir bip sesi duyana kadar düğmelerden birini basılı tutarak (sayfalardan birinde**13**) bir kaydedin.

# RADYO DİNLEME

27 adede kadar radyo istasyonunu kaydedebilirsiniz.

## “Liste” modu


Bu mod, alfabetik listeden bir istasyonu ismine göre bulmanızı sağlar.

Tüm istasyonları görüntülemek için listeyi kaydırın. Üzerinde beklediğiniz radyo istasyonu çalınır. Ayrıca listeden bir radyo istasyonunu seçip doğrudan dinleyebilirsiniz.

Radyo istasyonları RDS kullanmıyorsa veya araç radyo sinyalinin zayıf olduğu bir bölgede bulunuyorsa ekranda isim ve logo görünmez. Listenin en üstünde sadece frekansları gösterilmektedir.

**Not:** Mevcut bilgiler seçilen istasyona veya radyo bandına bağlıdır.

## “Kayıtlı istasyonlar” modu

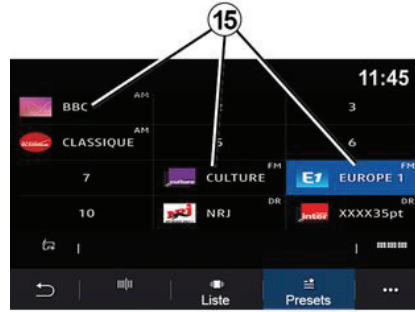

Bu mod, daha önce kaydedilmiş radyo istasyonlarına erişmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bu bölümdeki “Kayıtlı istasyonlar” paragrafına bakın.

Dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için **15** numaralı düğmelerden birine basın.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## Açılır menü 7



Herhangi bir modda **7** numaralı açılır menüyü kullanarak ayarlara gidin ve aşağıdaki radyo işlevlerini yapılandırın:

- «Radio settings-Radyo ayarları»
- “Ses ekolayzır ayarları”
- «Sound settings-Ses ayarları»

Daha detaylı bilgi için ➔ **124**.

# RADYO DİNLEME

## «Radio settings-Radyo ayarları»

Ayarlardan aşağıdaki öğeleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- «AM»
- «Radio text-Radyo metni»
- «Region-Bölge»
- «TA/I-Traffic-TA/I-Trafik»
- “Logo”
- “HD radyo”
- ...

«AM»

Ses kaynakları menü listesi **12**'de “ON” veya “OFF” düğmesine basarak dalga bandı göstergesi AM frekansını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

«Radio text-Radyo metni»

(metin bilgisi)

Bazı FM radyo istasyonları

programlarına ilişkin metinsel bilgiler (örneğin şarkı isimleri) yayınlar. Bu detayları görmek istiyorsanız bu fonksiyonu aktifleştirin.

**Not:** Bu bilgi sadece bazı radyo istasyonları için geçerlidir.

«Region-Bölge»

“FM” radyo istasyonunun frekansı coğrafi bölgeye göre değişebilir. Bölge değiştirdiğinizde aynı radyo istasyonunu dinlemeye devam etmek için bu fonksiyonu aktifleştirin. Ses sistemi frekans değişikliklerini kesintisiz olarak otomatik olarak takip edecektir.

“Bölge” modu devre dışı bırakıldığında, sinyal seviyesi düşerse radyo, daha önce dinlediğiniz istasyonun rölesi olarak çalışan yeni bir frekansa geçecektir.

## Not:

- Aynı bölgedeki radyo istasyonları bazen farklı programlar yayınlabilir veya farklı radyo istasyonu isimleri kullanabilirler
- Bazı radyo istasyonları bölgesel frekanslardan yayın yapmaktadır. Bu durumda:
  - “Bölge” etkinleştirildiğinde: sistem yeni bölge için vericiye geçmeyecektir, ancak sistem normal olarak başlangıç bölgesinin vericileri arasında geçiş yapacaktır
  - “Bölge” devre dışı bırakıldı: Yayın programı farklı olsa bile sistem yeni bölgenin vericisine geçecektir.

«TA/I-Traffic-TA/I-Trafik»

(Trafik bilgileri)

Bu fonksiyon aktifleştirildiğinde, ses sisteminiz belirli FM radyo istasyonlarında yayınlanıyorsa,

# RADYO DİNLEME

trafik bültenlerinin (ülkeye bağlı olarak) alınmasını sağlar.

Daha sonra trafik bilgisini iletmen istasyonun frekansını seçmelisiniz. Başka bir kaynaktan (USB, Bluetooth®) yayın yapıyorsa, trafik bilgisi alındığında yayın otomatik olarak kesilir.

“Simulcast-Eş zamanlı yayın”

Ülkeye bağlı olarak, dijital sinyal kaybolduğunda bu fonksiyon DAB istasyonundan eşdeğer FM istasyonuna geçiş yapar.

“FM/DAB eş zamanlı yayın” aktif ise sistemin FM karasal radyoya geçmesi birkaç saniye sürecektir. Ses seviyesinde farklılık olabilir.

Dijital sinyal alındığında sistem otomatik olarak DAB moduna geri dönecektir.

**Not:** Eş zamanlı yayın sırasında

istasyon adının önüne “FM>” eklenir.

“DAB önceliklidir”

Ülkeye bağlı olarak bu fonksiyon, bir FM istasyonu seçmenize (eğer talep edilen radyo istasyonu dijital olarak da mevcutsa) ve daha iyi bir ses kalitesi elde etmek için eşdeğer DAB istasyonuna geçmenize olanak tanır.

**Not:** DAB öncelikli olduğunda istasyon adının önüne “DAB>” eklenir.

“Slayt gösterisi”

Ülkeye bağlı olarak bu fonksiyon, bazı DAB radyo istasyonlarını dinlerken logo yerine program, müzik veya hava durumu bilgilerini görüntülemenize olanak tanır.

Dinlenen dijital radyo istasyo-

nuna bağlı olarak, bu unsurlar hakkında görsel bilgi içeren görüntüler gönderebilir.

**Not:** Bu bilgi sadece bazı radyo istasyonları için geçerlidir.

**“Ses ekolayzır ayarları”**

Ayarlardan aşağıdaki öğeleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- «Neutral»
- «Live»
- «Club»
- «Lounge»
- ...

**Not:** Ekolayzır modlarının listesi donanımına göre değişiklik gösterebilir.

**«Sound settings-Ses ayarları»**

Bu menüden aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

- “Bas artırma”: Bu fonksi-

# RADYO DİNLEME

yonu bas sesini artırmak veya azaltmak için kullanabilirsiniz

– “Bas / Orta / Tiz”: Bas, orta veya tiz sesleri artırmak veya azaltmak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz

– “Hıza bağlı ses kontrolü”: Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, ses sisteminin sesi aracın hızına göre değişir. Hassasiyetini ayarlayabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz

– ...

Mevcut ayarlar hakkında daha fazla bilgi için, ➔ **124**



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# MUSIC-MÜZİK

## “Müzik” menüsü

Ana menüden “Müzik” düğmesine basın veya diğer menülerden **A** bölgesindeki kısayola basın.

Harici bir kaynaktan (USB, AUX vb.) müzik dinlemek için bu menüyü kullanın. Aşağıdaki listeden sisteme bağlı bir giriş kaynağı seçin:


- “USB1” (USB bağlantı noktası)
- “USB2” (USB bağlantı noktası)
- «Bluetooth®»
- “AUX” (Jak girişi).

Yukarıda anlatılan müzik kaynakları ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Multimedya ekranında yalnızca kullanılabilir kaynaklar görüntülenir ve seçilebilir.

## Not:

- Bazı formatlar sistem tarafından tanınmayabilir
- Kullanılacak USB belleğin FAT32 ve NTFS formatlı olması ve minimum 8 GB, maksimum 64 GB kapasiteye sahip olması gerekmektedir.

## “Play-Çalma” modu

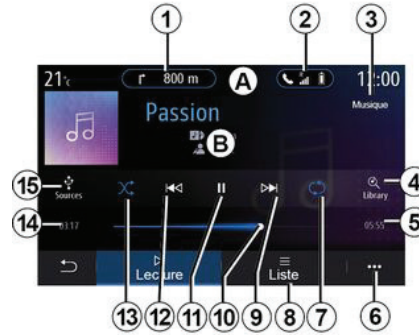

**B.** Çalınan ses parçasına ait bilgiler (şarkı adı, sanatçı adı, albüm adı ve kaynaktan aktarıl-

mışsa kapak görseli).

1. “Navigasyon” menüsüne kısayol.
2. “Telefon” menüsüne kısayol.
3. Şu anda çalınan kaynağın adı.
4. Kategorije göre sınıflandırılmış ses çalma listesine kısayol.
5. Çalınan ses parçasının uzunluğu.
6. Açılır menüye erişim.
7. Parçanın veya çalma listesinin tekrarını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
8. Mevcut çalma listesine erişim
9. Kısa süreli basıldığında: Bir sonraki ses parçası çalınır.  
Basılı tutma: hızlı ileri sarar.



# MUSIC-MÜZİK

**10.** Şu anda çalınan ses parçasının ilerleme çubuğu.

**11.** Ses parçasını duraklat/devam ettir.

**12.** Kısa süreli basıldığında: geçerli ses parçasının başına döner.

Tekrar kısa süreli basın (ilk kısa süreli basmadan sonraki 3 saniye içinde): önceki ses parçasını çalar.

Basılı tutma: Hızlı geri sarma.

**13.** Ses parçalarının rastgele oynatılmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır.

**14.** Mevcut ses parçasının çalma süresi.

**15.** Ses kaynaklarına erişim.



“Arama” menüsünden kategorilere göre sınıflandırılmış çalma listelerine erişebilirsiniz (“Çalma Listeleri”, “Sanatçılar”, “Albümler”, “Podcast’ler” vb.)

**Not:** sadece mevcut kaynaklar seçilebilir. Ekranda ulaşılamayan kaynaklar gösterilmeyecektir.

 Direksiyon kumandasındaki düğmeyi kullanarak müziği değiştirebilirsiniz.

Çalmayı kategoriye göre (“Çalma Listeleri”, “Sanatçılar”, “Albümler”, “Podcast’ler” vb.) sıralayabilirsiniz.


Bir parçayı çalarken şunları yapabilirsiniz:

- Mevcut çalma listesine **8** erişme
- Düğmeye basarak bir sonraki parçaya geçme veya basılı tutarak geçerli parçayı hızlı ileri sarma
- Düğmeye **11** basarak duraklatabilirsiniz
- Düğmeye **12** basarak önceki parçaya erişme veya basılı tutarak mevcut parçayı hızlı geri sarma
- Kaydırma çubuğunu **10** görüntüleme ve müziği seçme

**Not:** Bağlı giriş kaynağına bağlı olarak multimedya ekranındaki görüntü değişecektir.

# MUSIC-MÜZİK

## “Liste” modu

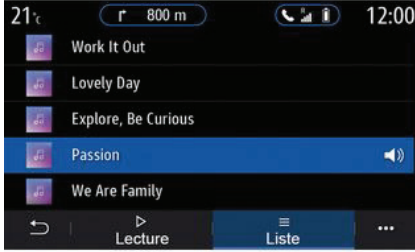

Mevcut çalma listesine ulaşmak için “Liste” düğmesine basın.

### Not:

- Sistem varsayılan olarak tüm parçaları çalar
- Yukarıda anlatılan çalma listeleri, bağlı olan giriş kaynağına ve içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterir.

## Açılır menü 6

Açılır menüden 6 “Ses ayarları” öğesine basarak ses ayarlarına (bas, balans, ses seviyesi/hızı vb.) ulaşabilirsiniz.

❗ Takılan her yeni USB bellek analiz edilerek görüntüsü multimedya sistemine kaydedilir. USB belleğin kapasitesine bağlı olarak multimedya ekranı bekleme moduna alınabilir. Birkaç saniye bekleyin. Yalnızca yürürlükteki ulusal gerekliliklere uygun USB flash bellekleri kullanın.

# PHOTO-FOTOĞRAF

## “Fotoğraf” menüsü

Ana menüden “Uygulamalar” ögesine, ardından “Fotoğraf” sekmesine tıklayın.

3

Bağlı bir giriş kaynağı seçin.

Birden fazla kaynak bağlıysa, fotoğraflara erişmek için aşağıdaki listeden giriş kaynaklarından birini seçin:


- “USB1” (USB bağlantı noktası)
- “USB2” (USB portu)

### Not:

- Bazı formatlar sistem tarafından tanınmayabilir
- Kullanılacak USB belleğin FAT32 ve NTFS formatlı olması ve minimum 8 GB, maksimum 64 GB kapasiteye sahip olması gerekmektedir.

**i** Fotoğraf oynatma işlemi yalnızca araç hareketsizken mümkündür.


## “Playback”

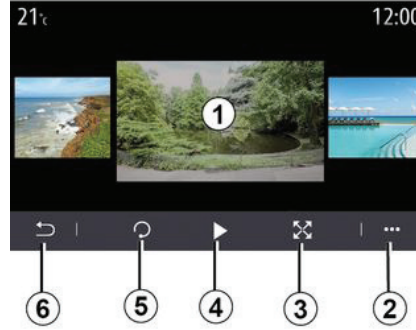

Tüm fotoğrafları slayt gösterisinde görüntülemeyi veya tek bir fotoğrafı görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Bir fotoğrafı görüntülerken şunları yapabilirsiniz:

- **1.** Resim önizleme alanını hızlıca kaydırarak önceki veya sonraki fotoğrafa erişme

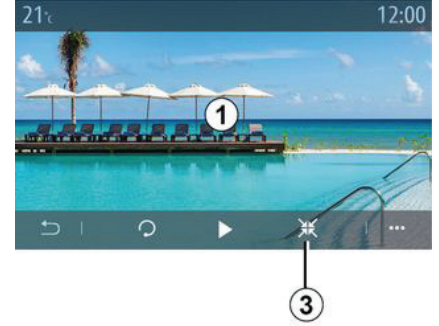


- Normal moddan (ayarlı) tam ekran moduna geçmek için **3** nolu düğmeye basın veya **1** nolu resim önizleme alanına iki kez tıklayın

- Düğmeye **5** basarak fotoğrafı döndürme
- Düğmeye **4** basarak slayt gösterisini oynatma
- Düğmeye **6** basarak önceki ekrana dönebilme.

# PHOTO-FOTOĞRAF

## “Açılır menü”

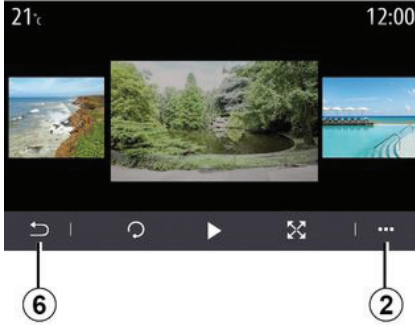

Fotoğraf görüntüleme ekranından **2** numaralı düğmeye basarak:

- Fotoğrafların detaylı bilgilerini (başlık, dosya türü, tarih, dosya yolu, vb.) alabilirsiniz
- kullanıcı profil fotoğrafını ve duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz
- Ayarlara erişim

### «Information-Bilgi»

Bu menüden fotoğraf bilgilerine (başlık, tür, erişim yolu, boyut, çözünürlük) ulaşabilirsiniz.

**Not:** Uyumlu fotoğraf formatları hakkında daha fazla bilgi için lütfen yetkili bir satıcıya danışın.

### “Profil seçme”

Bu menüden profil resminizi değiştirebilirsiniz. Değişikliklerinizi kaydetmek için “Tamam” öğesine basarak onaylayın.

### «Settings-Ayarlar»

Bu menüden slayt gösterisi ayarlarına ulaşabilirsiniz:

- Slayt gösterisindeki her fotoğrafın görüntülenme süresini değiştirebilirsiniz
- Slayt gösterisindeki her fotoğraf arasında animasyon efektini aktif/devre dışı bırakabilirsiniz.

**Not:** Slayt gösterisi animasyon efekti varsayılan olarak etkindir.

**i** Takılan her yeni USB bellek analiz edilerek görüntüsü multimedya sistemine kaydedilir. USB belleğin kapasitesine bağlı olarak multimedya ekranı bekleme moduna alınabilir. Birkaç saniye bekleyin. Yalnızca yürürlükteki ulusal gerekliliklere uygun USB flash bellekleri kullanın.

# VIDEO

## “Video” menüsü

Ana menüden “Uygulamalar” ögesine, ardından “Video” menüsüne tıklayın.

Bağlı bir giriş kaynağı seçin.

Birden fazla kaynak bağlıysa, videolara erişmek için aşağıdaki listeden giriş kaynaklarından birini seçin:


- “USB1” (USB bağlantı noktası)
- “USB2” (USB portu)

Not:

- Bazı formatlar sistem tarafından tanınmayabilir
- Kullanılacak USB belleğin FAT32 ve NTFS formatlı olması ve minimum 8 GB, maksimum 64 GB kapasiteye sahip olması gerekmektedir.

❗ Video oynatma yalnızca araç hareketsizken mümkündür. Sürüş esnasında sadece o anki videonun müzikleri aktif kalır.

## «Video»

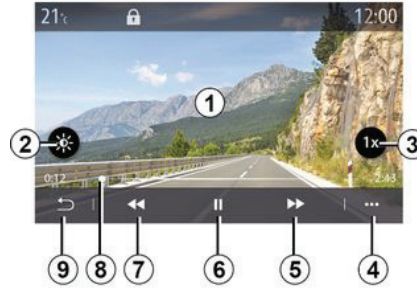

Videoyu oynatırken şunları yapabilirsiniz:

- **2** numaralı düğmeye basarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz
- **3** numaralı düğmeye basarak oynatma hızını ayarlayabilirsiniz

- açılır menüye **4** erişebilirsiniz
- Oynatma süresi üç saniyeyi geçmiyorsa **7** numaralı düğmeye basarak önceki videoya ulaşabilirsiniz. Üç saniye sonra video baştan başlar
- kaydırma çubuğunu **8** kullanabilirsiniz
- Düğmeye **6** basarak duraklatabilirsiniz
- **5** numaralı düğmeye basarak bir sonraki videoya geçebilirsiniz
- Görüntü önizleme alanına **1** iki kez tıklayarak videoyu tam ekran moduna alabilirsiniz
- Düğmeye **9** basarak önceki ekrana dönebilme.


**Not:**

- Bazı işlevler yalnızca tam ekran modunda kullanılabilir
- Tam ekran modunda video oynatıldığında oynatma kont-

## VIDEO

rolleri 10 saniye sonra otomatik olarak kaybolur.

### Açılır menü

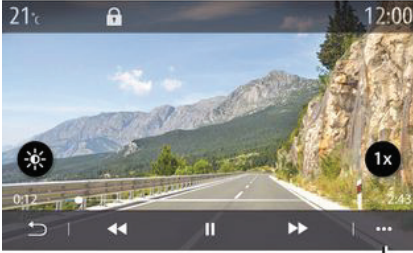

**4** numaralı açılır menüyü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Video hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz (başlık, dosya türü, tarih, dosya yolu, vb.)
- Ayarlara erişim

### «Information-Bilgi»

Bu menüden videoya ait bilgilere (başlık, tür, süre, çözünürlük) ulaşabilirsiniz.

**Not:** Uyumlu video formatları hakkında daha fazla bilgi için lütfen yetkili satıcıya danışın.

### «Settings-Ayarlar»

“Ayarlar” menüsünden görüntüleme türünü seçebilirsiniz:

- “Normal” (ayarlanmış)
- “Tam ekran”

**i** Takılan her yeni USB bellek analiz edilerek görüntüsü multimedya sistemine kaydedilir. USB belleğin kapasitesine bağlı olarak multimedya ekranı bekleme moduna alınabilir. Birkaç saniye bekleyin. Yalnızca yürürlükteki ulusal gerekliliklere uygun USB flash bellekleri kullanın.

# TELEFON EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

## Telefon eşleştirme, eşleştirmeyi kaldırma


### “Telefon” menüsü

Ana ekrandan “Telefon” düğmesine basın veya (eğer zaten bağlı bir telefon varsa) “Telefon” menüsü görüntüleniyorsa **A** kısayoluna basın. Bu fonksiyon telefonunuzun multimedia sistemiyle eşleştirilmesini sağlar.

**Not:** Eğer multimedia sistemine herhangi bir telefon bağlı değilse bazı menüler devre dışı kalacaktır.

Telefonunuzu eşleştirdiğinizde multimedia sisteminiz telefon işlevlerinize erişebilecektir. İletişim bilgilerinizin veya kişisel verilerinizin hiçbir kopyası multimedia sistemine kaydedilmeyecektir.

Multimedia sistemi “çift SIM”li telefonları yönetmez. Telefonunuzun ayarlarını, multimedia sisteminin doğru şekilde eşleşmesini sağlayacak şekilde düzenleyin.

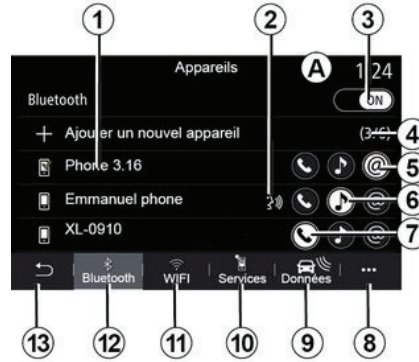

### “Eşleştirme, Bağlanma” ekranı

1. Bağlı cihaz listesi
2. Telefon ses tanıma
3. Bluetooth bağlantısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

4. Yeni bir cihaz ekleme
5. “Hotspot” fonksiyonunu aktifleştirme/devre dışı bırakma
6. “Müzik” fonksiyonunu aktifleştirin/devre dışı bırakma
7. “Telefon” fonksiyonunu aktifleştirin/devre dışı bırakma
8. Açılır menü.
9. “Veri” menüsüne erişme
10. “Hizmetler” menüsüne erişme
11. “WIFI” menüsüne erişme
12. “Bluetooth®” menüsüne erişme
13. Önceki ekrana dönme

**Not:** Hotspot fonksiyonu **5** numaralı düğmenin kullanılabilirliği araç donanımına bağlıdır ve yalnızca uyumlu modeller için etkinleştirilebilir.

**i** Uyumlu telefonlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen yetkili satıcıya başvurun.

# TELEFON EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## Telefon eşleştirme

Eller serbest (hands-free) sisteminizi kullanmak için Bluetooth® cep telefonunuzu multimedya sistemiyle eşleştirin. Telefonunuzun Bluetooth® fonksiyonunun aktif olduğundan emin olun ve durumunu “görünür” olarak ayarlayın.


Telefonunuzun görünür durumunu etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzun kullanıcı el kitabına bakın.

Modele bağlı olarak ve sistem talep ederse, telefonunuzdaki Bluetooth® kodunu girerek multimedya sistemiyle eşleştirin veya eşleştirme talebini onaylayın.

Telefonunuz kişilerinizi, arama kayıtlarınızı ve müziklerinizi paylaşmak için izin isteyebilir. Bu bilgilere multimedya sistemi üzerinden erişmek istiyorsanız kabul edin.



Uyumlu telefonlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen yetkili satıcıya başvurun.

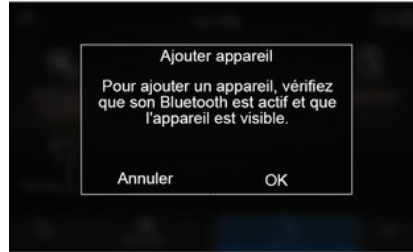

Multimedya sisteminizin ana menüsünden:

– “Telefon” ibaresine basın. Ekranda telefon eşleştirmeyi öneren bir mesaj görüntülenir

- “Tamam” ibaresine basın. Multimedya sistemi, Bluetooth® özelliği açık ve görünür durumda olan yakınlardaki telefonları arar
- Listedeki telefonunuzu seçin.



Multimedya sisteminizin ekranında ve telefonunuzda, verilen kod aracılığıyla eşleştirme isteğini kabul etmeniz yönünde bir mesaj belirecektir.

**Not:** Multimedya sistemi üzerinden telefon rehberinize, arama kayıtlarınıza ve SMS'lerinize



# TELEFON EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

erişebilmeniz için senkronizasyonu yetkilendirmeniz gerekmektedir.

– Eşleştirilecek telefon işlevlerini seçin

– “Telefon” fonksiyonu: telefon rehberine erişim, arama yapma ve alma, arama kaydına erişim, vb.

– “Müzik” fonksiyonu: müziğe erişim

– “Hotspot” fonksiyonu: İnternete erişim.

– Onaylamak için <OK> düğmesine basın.

**Not:** Eğer fonksiyon simgesi vurgulanmışsa bu, fonksiyonun aktif olduğunu gösterir.

Telefonunuz artık multimedya sistemiyle eşleştirilmiştir.

 “Hotspot” fonksiyonunu kullandığınızda, bu fonksiyonun çalışması için gereken mobil veri transferi, telefon aboneliğinize dahil olmayan ek maliyetlere yol açabilir.

## Başka bir telefonla eşleştirme

Yeni bir telefonu multimedya sistemine eşleştirmek için:

– Telefonunuzda Bluetooth® bağlantısını aktifleştirin ve durumunu “görünür” olarak ayarlayın

– Ana menüden “Telefon”u seçin, açılır menüden “Eşleştirilmiş cihazlar listesi”, “Yeni cihaz ekle” ibaresini seçin

– Bağlanacak telefon fonksiyonlarını seçin

– “Tamam” ibaresine basarak onaylayın.

**Not:** Eğer fonksiyon simgesi vurgulanmışsa bu, fonksiyonun aktif olduğunu gösterir.

Telefonunuz artık multimedya sistemiyle eşleştirilmiştir.

Altı adede kadar telefonu eşleştirebilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## Telefonun eşleşmesini kaldırma

Bir veya birkaç telefonun multimedya sisteminden eşleşmesini kaldırmak için:

– Ana menüden “Telefon” ibaresini seçin, açılır menüden “Eşleştirilmiş cihazlar listesi” ibaresini seçin ve açılır menüden **8** eşleştirilecek telefonu/telefonları seçin

# TELEFON EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

– Ana menüden “Ayarlar”, “Sistem”, “Cihazları yönet” ibaresini seçin, ardından açılır menüden **8** eşleştirmesi kaldırılacak telefonu/telefonları seçin.

## Açılır menü 8

Açılır menüden **8** şunları yapabilirsiniz:

- Bir veya daha fazla eşleştirilmiş cihazı silme
- Tüm eşleştirilmiş cihazları silme

## Telefonu bağlama, bağlantısını kesme

### Telefon bağlama

Telefonun eller serbest (hands-free) telefon sistemine bağlanabilmesi için öncelikle eşleştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için → **66**. Telefonunuzun

tüm fonksiyonlarını kullanabilmeniz için, eller serbest (hands-free) telefon sistemine bağlı olması gerekir.

**Not:** Eğer multimedya sisteminde herhangi bir telefon bağlı değilse bazı menüler devre dışı kalacaktır.

Telefonunuzu bağladığınızda multimedya sisteminizin telefon işlevlerine erişmesi mümkün olacaktır. İletişim bilgilerinizin veya kişisel verilerinizin hiçbir kopyası multimedya sistemine kaydedilmeyecektir.

Multimedya sistemi “çift SIM”li telefonları yönetmez. Telefonunuzun ayarlarını, multimedya sisteminin doğru şekilde bağlanmasını sağlayacak şekilde düzenleyin.

### Manuel bağlantı

“Telefon” menüsünden açılır menüye erişin ve eşleştirilmiş telefonların listesini görüntülemek için “Eşleştirilmiş cihazlar listesi”ni seçin.

Bağlanmak istediğiniz telefonu ve işlevleri seçin ve Bluetooth® özelliğinin açık olduğundan ve “Görünür” olarak ayarlandığından emin olun.

**Not:** Telefon bağlantısı sırasında görüşme devam ediyorsa, görüşme otomatik olarak araç hoparlörlerine aktarılır.

 Uyumlu telefonlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen yetkili satıcıya başvurun.

# TELEFON EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

## Otomatik bağlantı

Multimedya sistemi başlatıldığında, eller serbest (hands-free) telefon sistemi yakınlarda Bluetooth® özelliği etkinleştirilmiş eşleştirilmiş telefonları arar. Sistem, en son bağlanan telefona ait verileri (rehber, müzik vb.) otomatik olarak indirir.

**Not:** Telefonunuzun multimedya sistemine otomatik olarak bağlanması durumunda, daha önce telefonunuzu multimedya sistemiyle eşleştirirken veri paylaşımına izin verdiyseniz veri indirmeleri (rehber, müzik, kişiler vb.) etkinleştirilecektir. Daha detaylı bilgi için ➔ 66.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## Fonksiyonları bağlama



Telefonunuzun müzik, rehber ve internet bağlantısına doğrudan multimedya sistemi üzerinden erişebilmek için, “Telefon” menüsünden, ardından açılan “Eşleştirilmiş cihazlar listesi Bluetooth®” menüsünden veri paylaşımını yetkilendirmeniz gerekmektedir.

Bağlı telefonların listesi görünülür.

Öneriler listesinden telefonu seçin, ardından bağlanacak telefon işlevlerini seçin:

- «Phone-Telefon» **1**
- «Music-Müzik» **2**
- “Hotspot” **3**

### Not:

- Hotspot **3** fonksiyonunun kullanılabilirliği araç donanımına bağlıdır ve yalnızca uyumlu modeller için etkinleştirilebilir
- Servis simgesi vurgulanmışsa, bu servisin aktif olduğunu gösterir
- Bazı telefonlar otomatik veri transferine izin verebilir
- Bazı telefonlar yalnızca en az bir müzik dosyası içeriyorsa “Müzik” servisinin etkinleştirilmesine izin verir.

## Bağlı bir telefonu değiştirme

“Telefon” menüsünden, açılır menü **4**'e ve ardından “Eşleştirilmiş cihazlar listesi”ne tıklayın:

- Şu anda kullanımda olan telefondan bağlantısı kesilecek işlevlerin seçimini kaldırın

# TELEFON EŞLEŞTİRME VE BAĞLAMA

– Zaten eşleştirilmiş ve cihaz listesinde gösterilen başka bir telefona bağlanacak işlevleri seçin.

“Ayarlar” menüsünden “Sistem” menüsüne, ardından “Aygıt yöneticisi”ne erişin ve bağlanılacak telefon işlevini seçin.

**Not:** Bağlı telefonu değiştirmek için öncelikle birden fazla telefonu eşleştirmeniz gerekecektir.

## İki telefonu bağlama

“Telefon” fonksiyonunu **1** aynı anda iki telefona, telefonu seçerek bağlayabilirsiniz.

İkinci “Telefon” fonksiyonu **1** aktifleştirildiğinde, multimedya sistemi ikinci bir telefon eklemek isteyip istemediğinizi sorar.

İkinci bir telefon ekleyerek, tanımlanan telefonun tüm fonksiyonlarına erişebilme ve aynı

anda bağlı her iki telefona gelen çağrılar alabilme olanağına sahip olacaksınız.

## Bir telefon bağlantısını kes

“Telefon” açılır menüsünden, ardından “Eşleştirilmiş cihazlar listesi”ne:

- Şu anda kullanımda olan telefondan bağlantısı kesilecek işlevlerin seçimini kaldırın
- Zaten eşleştirilmiş ve cihaz listesinde gösterilen başka bir telefona bağlanacak işlevleri seçin.

Simgeler kapandığında telefonunuzun fonksiyonları multimedya sisteminden kesilir.

“Ayarlar” menüsünden “Sistem” menüsüne, ardından “Cihaz Yöneticisi”ne erişin ve bağlantısı kesilecek telefon fonksiyonunu seçin.

**Not:** Telefon kapalıyken görüşme devam ediyorsa, görüşme otomatik olarak telefonunuza aktarılacaktır.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# ÇAĞRI YÖNETİMİ

## Telefon görüşmesi


### “Telefon” menüsü

Ana menüden “Telefon” ibaresine basın.

**Not:** Çoğu menüden doğrudan “Telefon” menüsüne erişilebilir için **A** bölgesine basın.


**Not:** Arama yapabilmeniz için telefonunuzun multimedia sisteminize bağlı olması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için: ➔ 69.

## “Çağrı devam ediyor” ekranı

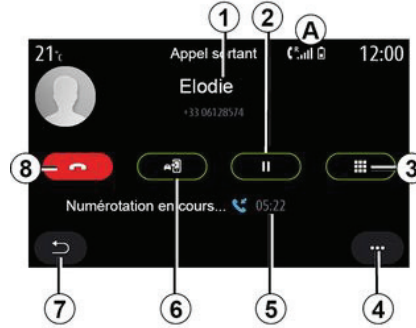

1. Görüşülen kişinin adı ve telefon numarası.
2. Mevcut çağrıyı beklemeye alma.
3. Bir numarayı çevirmek için tuş takımına erişme.
4. Açılır menü.
5. Mevcut çağrının süresi.
6. Çağrıyı cep telefonuna aktarma.
7. Önceki menüye dönme.
8. Beklemeye Alma

## Görüşme yapma

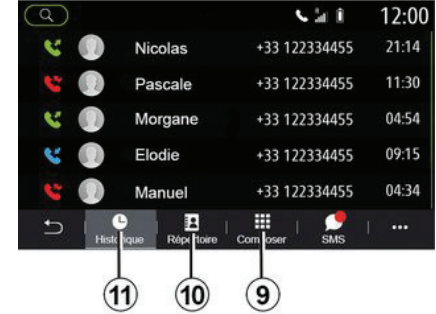


Aşağıdakileri seçerek arama yapabilirsiniz:

- “Geçmiş” menüsünden **11** çağrı kaydındaki bir numarayı arama
- “Kişiler” menüsünden **10** telefon rehberindeki bir kişiyi arama
- “Çevir” menüsünden **9** dijital tuş takımını açma

# ÇAĞRI YÖNETİMİ

## Çağrı cevaplama

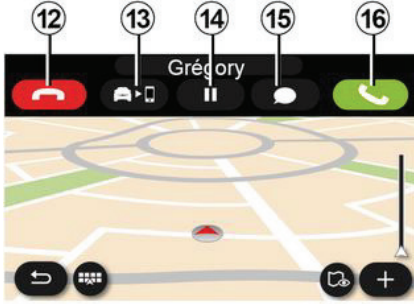

Bir çağrı alındığında, “Alınan Çağrılar” ekranı görüntülenir ve aşağıdaki bilgiler gösterilir:

- Kişinin adı (numara favori numaralar listesinde veya telefon rehberinizde mevcutsa)
- Arayanın numarası (eğer numara telefon rehberinizde yoksa)
- “Özel numara” (numara gösterilemiyorsa).

## “Cevapla”

Aramayı almak için “Cevapla” düğmesine **16** basın. Aramayı sonlandırmak için “Aramayı Sonlandır” düğmesine **12** basın.

## Çağrıyı “Reddet”

Bir aramayı reddetmek için, “Reddet” düğmesini **12** basılı tutun Sizi arayan kişi sesli mesaj kutunuza yönlendirilecektir.

## Çağrıyı “beklemeye alma”

“Çağrıyı beklemeye al” düğmesine **14** basın. Multimedya sistemi telefonu kapatacak ve gelen çağrıları otomatik olarak beklemeye alacaktır. Bir mesaj arayanlarınızdan beklemelerini ister.

## Telefona aktarma

Çağrıyı araçtan telefona aktarmak için “Transfer” **13** düğmesine basın.

**Not:** Bazı telefonlar çağrı aktarımı sırasında multimedya sisteminden düşebilir.

## Numerik tuş takımı

Numerik tuş takımına erişmek için “Tuş Takımı” düğmesine **15** basın.




Direksiyon kumandasına **17** doğrudan basarak gelen çağrıyı cevaplayabilir/sonlandırabilirsiniz.

# ÇAĞRI YÖNETİMİ



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## Arama sırasında

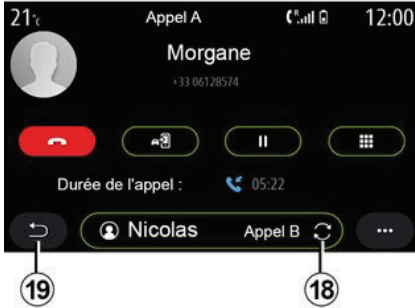

Bir görüşme sırasında şunları yapabilirsiniz:

- Direksiyon kolundaki kontrol düğmelerini veya multimedya ekranındaki ses düğmelerini kullanarak sesi ayarlama
- “Aramayı Sonlandır” düğmesine basarak veya direksi-

yondaki düğmeye **17** basarak aramayı sonlandırabilirsiniz

– **14** numaralı düğmeye basarak aramayı beklemeye alabilirsiniz. Beklemede olan bir aramayı devam ettirmek için **14** numaralı düğmeye tekrar basabilirsiniz.

– “Telefona aktar” düğmesine **13** basarak çağrıyı bağlı telefona aktarabilirsiniz

– **18** numaralı düğmeye basarak ikinci bir aramayı yanıtlayabilir ve iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz

**Not:** İkinci gelen çağrıyı cevapladığınız anda ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınacaktır.


– **15** numaralı tuşa basarak dijital tuş takımını görüntüleyebilirsiniz

– **19** numaralı düğmeyi basarak önceki menüye ve diğer fonksiyonlara dönebilirsiniz.

Görüşmeniz sona erdiğinde, multimedya sistemi sizi arayan kişiyi geri aramanıza olanak tanır.

**Not:** Bir görüşme sırasında ikinci bir arama alabilirsiniz ancak ikinci bir arama yapamazsınız.

## Konferans görüşmesi

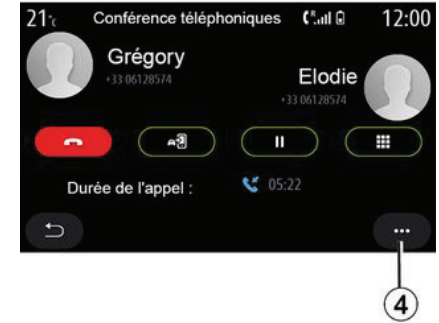

Görüşme sırasında bekleme moduna aldığınız kişiyi görüşmeye katılmaya davet etme seçeneğiniz bulunmaktadır.

# ÇAĞRI YÖNETİMİ

Açılır menüden **4** “Aramalara katıl” düğmesine basarak konferans görüşmesini aktif hale getirebilirsiniz.

## Telefon rehberi

### “Kişiler” menüsü

Ana menüden “Telefon”a veya çoğu menüden **A** kısayoluna, ardından “Rehber”e basarak multimedya sisteminiz üzerinden telefon rehberinize ulaşabilirsiniz.

Multimedya sistemi “çift SIM”li telefonları yönetmez. Telefonunuzu, multimedya sisteminin telefonunuzdaki doğru klasöre erişebilmesini sağlayacak şekilde yapılandırın.



### “Kişiler” modu

1. Bir kişiyi ismine veya numarasına göre arayabilirsiniz.
2. Bir kişiyi alfabetik sıraya göre arayabilirsiniz.
3. Telefon bağlandı.
4. Açılır menü.
5. Önceki menüye dönme.
6. Bağlı telefondaki kişilerin listesi.

**7.** Telefonda favorilere kaydedilen kişiler.

## Telefon hafızasını indirme

Varsayılan olarak, bir telefon bağlandığında, eller serbest (hands-free) bağlantı etkinleştirilmişse kişiler otomatik olarak senkronize edilir. Daha detaylı bilgi için → **69**.

**Not:** Telefon rehberine multimedya sistemi üzerinden erişebilmeniz için telefonunuzda veri paylaşımını yetkilendirmeniz gerekmektedir.

### Telefon rehberini güncelleme

Telefon rehberinizdeki kişileri Bluetooth® aracılığıyla multimedya sistemi üzerinden manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

**4** numaralı açılır menüye, ardından “Listeyi güncelle” ibaresine basın.



# ÇAĞRI YÖNETİMİ

## Kişileri arama



Bir kişiyi ismini veya telefon numarasını girerek arayabilirsiniz.

Büyüteç düğmesine **1** basın. İstedığınız kişinin birkaç rakamını veya harfini girin.

ABC düğmesine **2** basın. Saadece bir harf seçin. Telefon rehberi, seçilen harfle başlayan kişilerin listesini görüntüler.

## Telefon rehberini seçin

Multimedya sistemine aynı anda iki telefon bağlıysa hangi kişi listesinin görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

Çubuktan **3** telefonu seçin.

## Gizlilik

Eller serbest (hands-free) telefon sistemi, her telefona ait kişi listesini hafızaya kaydetmez.

Gizlilik nedeniyle, indirilen her kişi listesi yalnızca ilgili telefon bağlandığında görüntülenebilir.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.


## Çağrı kaydı

### “Çağrı kaydı” menüsü

### Çağrı kaydına erişim

Ana menüden “Telefon” düğmesine basın veya çoğu menüden **A** kısayoluna basın, ardından “Geçmiş”e tıklayarak tüm arama geçmişinize erişin.

Çağrı kaydı en yeniden en eskiye doğru görüntülenir.

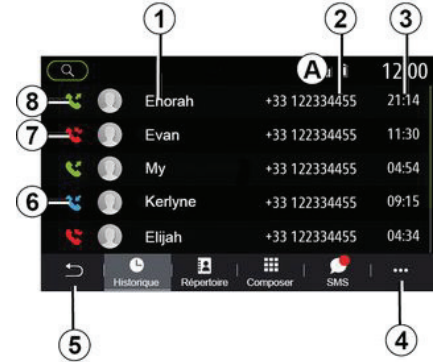

# ÇAĞRI YÖNETİMİ

## “Çağrı devam ediyor” modu

1. Aranılan kişilerin isimleri.
2. İletişim numaraları.
3. Çağrı saati/tarihi.
4. Açılır menü.
5. Önceki menüye dönme.
6. Gelen arama
7. Cevapsız çağrılar
8. Giden arama

**Not:** Multimedya ekranına bağlı olarak bazı bilgiler mevcut olmayabilir.

## Çağrı kaydına göz atma

Aramalar listesinde gezinmek için yukarı ve aşağı kaydırın.

## Çağrı kaydının güncellenmesi

Düğmeye **4** basın ve “Listeyi güncelle” seçeneğini seçin.

Verilerin güncellendiğine dair bir mesaj alacaksınız.

Arama geçmişinden bir arama yapma.

Aramak istediğiniz kişi veya numaralardan birine basın. Arama otomatik olarak başlatılacaktır.

## Numara girme

### “Numara girme” menüsü


### Numara girerek arama yapma

Ana menüden “Telefon” düğmesine basın veya çoğu menüde **A** kısayoluna basın, ardından bir numarayı çevirmek için tuş takımına erişmek üzere “Çevir” düğmesine basın.

**1** numaralı tuş takımını kullanarak istediğiniz numarayı girin, ardından aramayı yapmak için “Ara” düğmesine basın.

İlk giriş yapıldığı andan itibaren multimedya sistemi aynı numara serisine sahip kişilerin bir listesini önerir.

Aramak istediğiniz kişiyi seçip, aramayı gerçekleştirmek için “Telefon” düğmesine **5** basın.

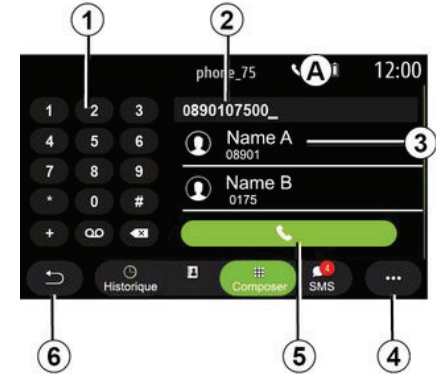

## “Çevir” modu

1. Dijital tuş takımı
2. Numara çevrildi.
3. İletişim önerisi.
4. Açılır menü.

# ÇAĞRI YÖNETİMİ

5. Çağrı

6. Önceki menüye dönme.

## Ses kontrolünü kullanarak bir numara girin

Multimedya sisteminizde bulunan ses kontrolünü kullanarak bir numarayı dikte edebilirsiniz. Bunu yapmak için sesle kontrol düğmesine basarak ana sesle kontrol menüsünü görüntüleyin. Bip sesinden sonra şunu söyleyin:

- “Ara” düğmesine bastıktan sonra aramak istediğiniz telefon numarasını söyleyin.
- veya “Ara” düğmesine basıp ardından aramak istediğiniz kişinin adını yazın.

Multimedya sistemi size verilen numarayı gösterir ve aramaya başlar.

**Not:** Eğer kişinin birden fazla telefon numarası varsa (iş, ev, cep vb.) bir seçim yapabilirsiniz. (örn. “Ara” - Caner - ev.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# SMS

## “SMS” menüsü

Ana menüden “Telefon” düğmesine basın veya çoğu menüden **A** kısayoluna, ardından “SMS” düğmesine basarak telefonunuzdaki SMS'lere multimedya sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefonunuzun eller serbest (hands-free) telefon sistemine bağlı olması gerekmektedir. Ayrıca, telefonunuzun tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için mesaj transferine de izin vermeniz gerekmektedir (modele bağlı olarak telefon ayarlarınızı kullanarak).

**Not:** Multimedya sistemi üzerinden sadece SMS okunabilmektedir. Diğer mesaj tipleri okunamayabilir.

① Telefonunuzun markasına ve modeline bağlı olarak bazı işlevler çalışmayabilir.




## “SMS” ekranı

1. Mesaj durumu. Okundu/Okunmadı.
2. Mesajı gönderenin adı/numarası.
3. Mesajın başlangıcı.
4. Alındığı tarih.

5. Açılır menü.
6. Önceki sayfaya dön.

## SMS alma

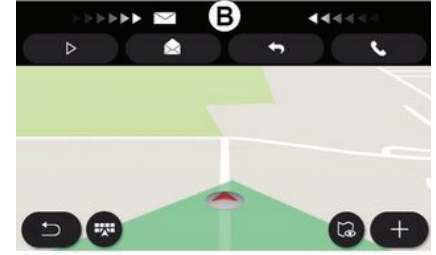

Multimedya sistemi, açık olan herhangi bir menüde gösterilen **B**'deki uyarı mesajıyla yeni bir SMS alındığını size bildirir.


Varsayılan olarak eşleştirme ve telefon bağlantısı yapıldıktan sonra yeni bir mesaj alındığında, bu mesaj multimedya sisteminde mevcut olacaktır.

# SMS

**Not:** Sadece eşleştirmeden sonra ve telefon multimedya sistemine bağılıken alınan mesajlar kullanılabilir olacaktır.

## SMS okuma


4

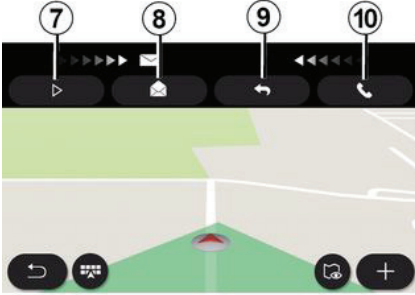

Sürüş esnasında “Oynat” **7** numaralı düğmeye basarak multimedya sisteminin sentetik sesiyle SMS’leri okuyabilir veya “Ara” **10** numaralı düğmeye basarak kişiyi geri arayabilirsiniz.


Araç hareketsiz durumdayken multimedya sistemi kullanarak “Mesaj” **8** numaralı düğmeye basılarak SMS açılabilir veya “Cevapla” **9** numaralı düğmeye basılarak gelen SMS'lere cevap verilebilir ve SMS detayları görüntülenebilir.

## SMS detayları

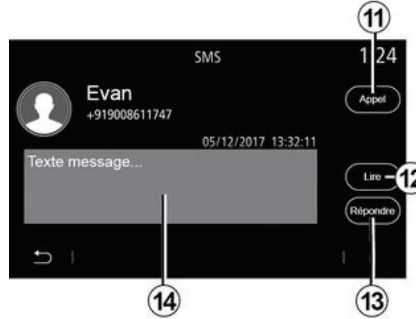

Numara hafızada veya rehberde kayıtlı ise “Ara” düğmesine **11** basarak kişiyi doğrudan arayabilirsiniz.

“Oynat” düğmesine **12** basarak multimedya sisteminin **14**. bölgede SMS mesajını okumasını sağlayabilir veya **13** numaralı düğmeye basarak cevap verebilirsiniz.

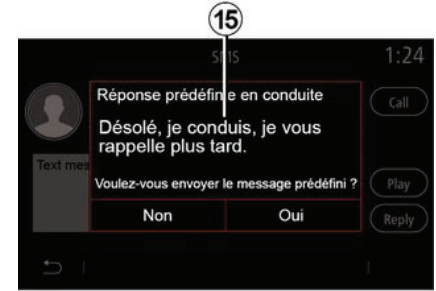

**Not:** Sürüş esnasında multimedya sistemi hazır bir mesajı göndermenizi **15** önerir.

# TELEFON AYARLARI

## “Ayarlar” menüsü

Telefon sisteme bağliken ana menüden “Telefon” düğmesine basın veya çoğu menüden **A** kısayoluna basın.

Açılır menüden “Ayarlar” ibaresini seçerek aşağıdaki ayarlara ulaşabilirsiniz:

- «Voice mail settings-Sesli mesaj ayarları»
- «Automatic phonebook download-Otomatik telefon rehberi indirme» («ON/OFF»)
- «Sort by name/First name-Soy ada/ada göre sırala»
- «Automatic hold-Otomatik bekletme» («ON/OFF»)
- «Phone ringtone-Telefon zil sesi» («ON/OFF»)
- «SMS» («ON/OFF»)
- «Private mode-Özel mod» («ON/OFF»)
- «Smartphone help-Akıllı telefon yardımı»



### «Voice mail settings-Sesli mesaj ayarları»

Telefon yanıtlatma sisteminizin ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneği kullanın.

Sesli mesajlaşma ayarlanmamışsa, tuş takımı **B**'yi kullanarak kurulum ekranını kullanarak sesli mesaj numaranızı seçin ve ardından “Kaydet”e tıklayın.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.



### “Telefon zil sesi”

Ana menüden “Ayarlar”a, ardından “Ses”e basın, “Telefon” sekmesinden şunların ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- “Telefon zil sesi”
- «Hands-free phone-Hands-Free Telefon»

Daha fazla bilgi için: ➔ **124**.

### «SMS»

SMS' fonksiyonunu aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

# TELEFON AYARLARI

## «Private mode-Özel mod»

Multimedya ekranında hiçbir şey görüntülemeyen, gelen bir arama veya mesaj hakkında sizi bilgilendiren gizli bir ses sinyali etkinleştirmek için bu seçeneği kullanın.

## «Smartphone help-Akıllı telefon yardımı»

Telefonunuzun ses tanıma sistemini multimedya sistemi üzerinden nasıl kullanacağınıza dair eğitime erişmek için bu seçeneği kullanın.

 Telefonunuzun markasına ve modeline bağlı olarak bazı işlevler çalışmayabilir.

# KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI

## Endüksiyon şarj alanı

### Giriş

Kablo kullanmadan telefonu-  
nuzu şarj etmek için indüksiyon  
şarj bölgesini **1** kullanın.

Araçta şarj alanı varsa, şarj ala-  
nı (araca bağlı olarak) şu şekil-  
de gösterilir:

– İlgili sembol

ve/veya

– Telefon belirlenen alanda  
konumlandırıldığı sürece şarj  
durumu otomatik olarak ekran-  
da gösterilir.



### Not:

- Uyumlu telefonlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen yetkili bir satıcıyla iletişime geçin veya üreticinin web sitesini ziyaret edin.
- En iyi şarjı sağlamak için, şarj etmeden önce telefonunuzdaki koruyucu kılıfı çıkarmanız tercih edilir
- Optimum şarjın sağlanabilmesi için telefonun tüm yüzeyinin şarj matının yüzeyiyle aynı hizada olması gerekir.

## Şarj prosedürü

Telefonunuzu **2** indüksiyon şarj alanına **1** yerleştirin. Şarj işlemi otomatik olarak başlayacak ve şarj durumu **3** ekranda gösterilecektir.


Telefon şarjı **2** aşağıdaki durumlarda kesilir:

- Endüksiyon şarj alanında **1** bir nesne algılandı
- Endüksiyon şarj alanı **1** aşırı ısınıyor. Sıcaklık düştükten sonra telefonunuzun şarj prosedürü **2** kısa sürede yeniden başlayacaktır.



# KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI

## Şarj işlemi

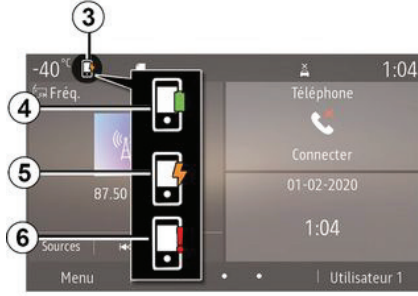

Multimedya sistemi telefonunuzun **2** şarj durumu **3** hakkında sizi bilgilendirir.

- şarj tamamlandı **4**
- şarj işlemi devam ediyor **5**
- Endüksiyon şarj bölgesinde nesne algılandı/nesne aşırı ısındı/şarj prosedürü kesintiye uğradı **6**.

**Not:** Telefonunuzun şarj işlemi kesintiye uğradığında multimedia sistemi sinyal verecektir.

**i** Telefonunuzu şarj ederken indüksiyon şarj bölgesi **1** içerisinde hiçbir eşya (Akıllı anahtar, USB bellek, SD kart, kredi kartı, mücevher, anahtar, bozuk para vb.) bırakmamalısınız. Telefonunuzu indüksiyon şarj bölgesine yerleştirmeden önce, tüm manyetik kartları veya kredi kartlarını alandan çıkarın.

**i** Endüksiyon şarj bölgesinde **1** bırakılan nesneler aşırı ısınabilir. Bunları bu amaçla ayrılmış alanlara (depolama bölmesi, güneşlik bölmesi vb.) yerleştirmeniz önerilir.

# ANDROID OTO™, CARPLAY™

## Giriş Android Auto™

“Android Auto™” akıllı telefonunuzun görüntüsünü multimedya sisteminizin ekranına yansıtmayı sağlayan bir uygulamadır.

### Not:

- “Android Auto™” uygulaması yalnızca akıllı telefonunuz aracınızın USB portuna bağlıysa veya sisteminize otomatik WIFI bağlantısını etkinleştirmek için Bluetooth® ile kablosuz olarak çalışıyorsa çalışır
- Uygulamanın düzgün çalışabilmesi için kullanılan USB kablusunun akıllı telefonunuzun üreticisi tarafından tanınması ve maksimum 1,5 metre uzunluğunda olması gerekmektedir
- Uygulamanın WIFI ile düzgün çalışabilmesi için akıllı telefonunuzun multimedya sistemiyle eşleştirilmesi gerekir.


Daha detaylı bilgi için ➔ 66.

## İlk kullanım

Akıllı telefonunuzdaki uygulama indirme platformundan “Android Auto™” uygulamasını indirin ve kurun.

Akıllı telefonunuzu multimedya sisteminizdeki USB portuna bağlayın veya Bluetooth® aracılığıyla bağlayarak WIFI bağlantısını başlatın.

Uygulamayı kullanabilmek için akıllı telefonunuza gelen istekleri kabul etmeniz gerekmektedir.

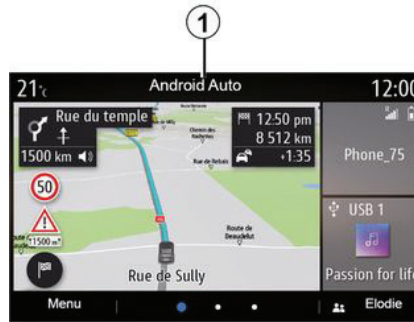

Uygulama multimedya sisteminde başlatılır ve **1.** bölgeden görünür olmalıdır.

Yukarıda anlatılan işlem başarısız olursa işlemi tekrarlayın.

## Giriş CarPlay™

“CarPlay™” akıllı telefonunuzda önceden yüklü olarak gelen ve akıllı telefonunuzdaki bazı uygulamaları multimedya sisteminizin ekranı üzerinden kullanmanızı sağlayan bir hizmettir.

### Not:

- “CarPlay™” servisi yalnızca SIRI servisi etkinleştirildiğinde ve akıllı telefonunuz aracınızın USB portuna bağlıysa veya Bluetooth® kullanarak kablosuz olarak WIFI aracılığıyla sisteminize otomatik bağlantı sağlanabiliyorsa çalışır

# ANDROID OTO™, CARPLAY™

– Uygulamanın düzgün çalışabilmesi için kullanılan USB kablusunun akıllı telefonunuzun üreticisi tarafından tanınması ve maksimum 1,5 metre uzunluğunda olması gerekmektedir

– Uygulamanın WIFI ile düzgün çalışabilmesi için akıllı telefonunuzun multimedya sistemiyle eşleştirilmesi gerekir.

Daha detaylı bilgi için ➔ 66.


## İlk kullanım

Akıllı telefonunuzu multimedya sisteminizdeki USB portuna bağlayın veya Bluetooth® aracılığıyla bağlayarak WIFI bağlantısını başlatın.

Multimedya sistemi size şunları sunar:

- Bağlantıyı ve veri paylaşımını yetkilendirme
- cihaz için tercihleri hafızaya alma.


Uygulamayı kullanabilmek için akıllı telefonunuza gelen istekleri kabul etmeniz gerekmektedir.

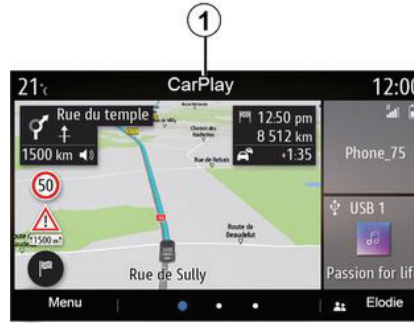

Fonksiyon multimedya sisteminde başlatılır ve 1. bölgeden görülebilmelidir.

Yukarıda anlatılan işlem başarısız olursa işlemi tekrarlayın.

## Ses tanıma

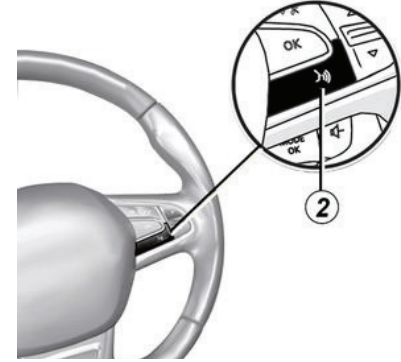

Multimedya sisteminizde “Android Auto™” uygulamaları veya “CarPlay™” servisi çalışıyorsa, akıllı telefonunuzun bazı işlevlerini sesli komutla kontrol edebilirsiniz. Telefonunuz multimedya sistemine bağlıysa, ses tanıma tuşu 2 numaralı düğmeye basarak etkinleştirin/devre dışı bırakabilirsiniz.

**Not:** “Android Auto™” veya “CarPlay™” kullandığınızda akıllı

# ANDROID OTO™, CARPLAY™

telefonunuzun navigasyon ve müzik uygulamalarına erişebilirsiniz.

Bu uygulamalar, multimedya sisteminize entegre edilmiş ve halihazırda çalışmakta olan benzer uygulamaların yerini almaktadır.

Sadece bir navigasyon:

- «Android Auto™»
- «CarPlay™»
- veya multimedya sisteminizde olanı kullanabilirsiniz.

**Not:** “Android Auto™” uygulamasını veya “CarPlay™” hizmetini kullandığınızda, bazı multimedya sistem işlevleri arka planda çalışmaya devam edecektir. Örneğin, “Android Auto™” veya “CarPlay™” uygulamasını başlatırsanız ve multimedya sistemindeki radyo çalarken akıllı telefonunuzdaki navigasyonu kullanırsanız, radyo yayınlanmaya devam edecektir.

## Multimedya arayüzüne geri dönme

Multimedya sisteminizin arayüzüne dönmek için:

- multimedya sistem panelinizde veya merkezi kontrolde bulunan “Ana sayfaları düzenle” **4** numaralı düğmeye basın

ya da

- Multimedya sistem ekranında **3** numaralı düğmeye basın.



**i** “Android Auto™” uygulamalarını veya “CarPlay™” servisini kullanırken, çalışması için gerekli olan mobil verinin transferi, telefon aboneliğinize dahil olmayan ek maliyetlere yol açabilir.

# ANDROID OTO™, CARPLAY™



**i** “Android Auto™” uygulamasının ve “CarPlay™” hizmetinin işlevlerinin kullanılabilirliği, telefonunuzun markasına ve modeline bağlıdır. Daha detaylı bilgi için lütfen üreticinin web sitesine bakın.


# UYGULAMA YÖNETİMİ

## “Uygulamalar” menüsü

Ana menüden “Uygulamalar” veya “Apps-Uygulamalar” ibaresine basarak aşağıdakilere erişebilirsiniz:

- Multimedya sisteminize yüklenen uygulamalar
- «Photo-Fotoğraf»
- «Video»

## Açılır menü

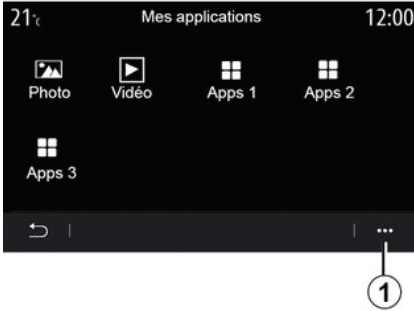

Açılır menüden **1** şunları yapabilirsiniz:

- Uygulamalarınızı sürükleyip bırakarak yeniden düzenleyebilirsiniz
- Sil düğmesine (“X”) basarak bir uygulamayı silebilirsiniz
- Uygulama silinmiyorsa silme düğmesi görüntülenmez
- bildirimleri etkinleştirebilirsiniz
- “Uygulama Yöneticisi” erişimi.




## “Uygulama yöneticisi”

Multimedya sisteminizde şu anda çalışan uygulamaları görüntülemek için “Uygulama Yöneticisi” menüsünü kullanın.

## Not:

- “Fotoğraf” ve “Video” uygulamaları “Uygulama Yöneticisi” tarafından yönetilmez
- Multimedya sistemi kapalı olduğunda çalışan uygulamalar duracaktır
- Uygulama sayısı sistem depolama alanına göre sınırlıdır.


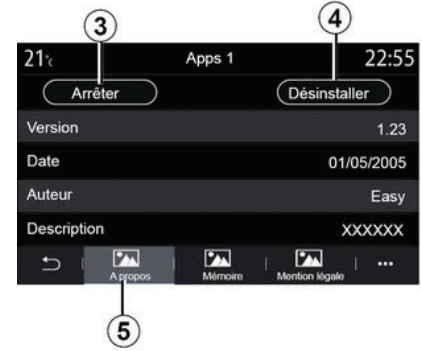


Uygulamalardan **2** birini seçin “Hakkında” sekmesinden **5**, uygulamaya ilişkin bilgilere (sürüm, geçerlilik veya oluşturulma tarihi, başlık vb.) ulaşabilirsiniz.

# UYGULAMA YÖNETİMİ

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- “Uygulamayı durdur” **3**
- “Uygulamayı kaldır” **4**

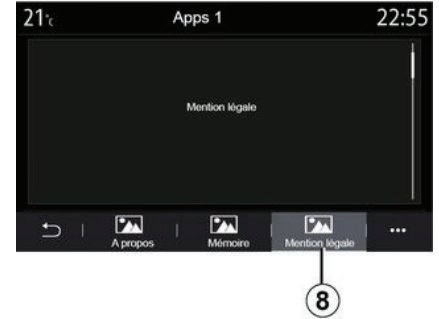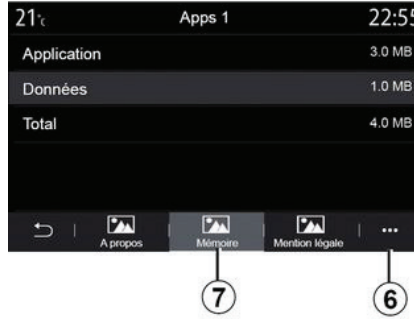

“Bellek” sekmesinden **7** aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz:

- Uygulama depolama boyutu
- Uygulama veri depolama boyutu (müzik, fotoğraf, vb.)
- Toplam uygulama depolama boyutu.

Açılır menüden **6** uygulama verilerini silebilirsiniz.

“Yasal uyarı” sekmesi **8**’den varsa izinlerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

# HİZMETLERİ AKTİF HALE GETİRME

## Hizmetleri etkinleştirme

Aracınızın bağlı hizmetlerinin (gerçek zamanlı trafik bilgisi, online POI arama, akıllı telefonunuzla aracı uzaktan kontrol etme vb.) çalışabilmesi için öncelikle bunların aktif hale getirilmesi gerekir.

Araç her çalıştırıldığında multimedia sistemi ekranında üretici tarafından Nissan bağlantılı hizmetlerin kullanımı ve kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek için bir açılır pencere görüntülenir. Nissan'ın bağlı hizmetlerinin tam olarak çalışması için sistemin sizin onayınıza ihtiyacı vardır.

Servislerin aktif hale getirilmesiyle sistemin otomatik olarak güncellenmesi de sağlanır → **94.**

## Not:

- Aracınızın teslimini takiben belirli bir süre boyunca hizmetler ücretsiz olarak aktive edilir
- Hizmetlerin aktivasyonu aracın satıldığı ülkeye göre değişmektedir.

## Veri toplama



Hizmetlerin çalışabilmesi için aracınızın konumu ve çalışma durumuyla ilgili veriler toplanır.

Aracınızın multimedia servisini aktif hale getirebilmeniz için

veri toplanmasına izin vermeniz gerekmektedir.




Bu veriler ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılabilir.

Bu veriler kişisel niteliktedir.

**i** Üretici, kişisel verilerinizin tam güvenlik içerisinde işlenmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.



# HİZMETLERİ AKTİF HALE GETİRME

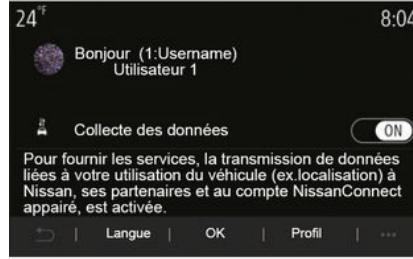

**Not:** Bağlı hizmetlerin tam olarak etkinleştirilmesi birkaç saat sürebilir.

Üretici, kişisel verilerinin tam güvenlik içerisinde işlenmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

5

Hizmet aktivasyon talebiniz doğrulandıktan sonra, multimedia sistemini başlattığınızda veri toplamayı etkinleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız istenecektir. Ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Veri toplamayı etkinleştirmek için “AÇIK”, devre dışı bırakmak için “KAPALI” ibaresini seçin ve ardından onaylamak için “TAMAM” ibaresine basın.

Veri toplama etkinleştirildikten sonra, “NissanConnect” hizmetlerini etkinleştirmek için şunları yapmalısınız:

- Akıllı telefonunuzdaki mağazadan “NissanConnect” uygulamasını indirin
- Uygulamaya giriş yapın veya bir hesap oluşturun
- Aracınızı VIN (Araç Kimlik Numarası) kullanarak kaydedin
- Uygulamanızı aracınızla eşleştirin
- Eşleştirmeyi onaylayın ve bağlı hizmetlerin etkinleştirilmesini bekleyin.

## Veri koruma

Aracınıza ait veriler üretici, onaylı distribütörler ve üretici grubundaki diğer kuruluşlar tarafından işlenir. Üretici firmanın bilgilerine web sitesinden ve araç kullanıcı el kitabının son sayfasından ulaşabilirsiniz.

Müşteri, özellikle satış araştırması veya profil oluşturma amacıyla kullanılması halinde kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

# HİZMETLERİ AKTİF HALE GETİRME

## Kişisel verilerinizin korunması

### “NissanConnect” hizmetleri NissanConnect»

Araç, TCU (Telematik Kontrol Ünitesi) adı verilen bir iletişim cihazına sahiptir. Bu ünite ile Nissan Veri Merkezi arasındaki iletişimin bağlanmasıyla çeşitli hizmetler mümkün olur.

Daha detaylı bilgi için “Nissan-Connect Hizmetleri” uygulamasına ve “You + Nissan” Araç Sahipleri Portalına bakın.

## Hizmetler Gizlilik Politikası “NissanConnect»

Aktarılan kişisel veriler yalnızca işlenmesi için gerekli olan süre boyunca saklanacak ve daha sonra silinecek veya anonim hale getirilecektir.

### Avrupa için:

Kişisel verilerinizin saklanma süresi ve korunması hakkında daha fazla bilgi için lütfen “NissanConnect Hizmetleri uygulaması”nda ve araç sahipleri portalında belirtilen genel koşullara bakın: You + Nissan».

 Üretici, kişisel verilerinizin tam güvenlik içerisinde işlenmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

# SİSTEMİN VE HIZ SINIRININ GÜNCELLENMESİ

## “Araç bilgisi” menüsü


“Araba bilgisi” menüsünden “Sistem” sekmesini seçin.

Bu menüyü çeşitli bilgileri görüntülemek ve multimedya sistemi ile navigasyon haritalarını güncellemek için kullanabilirsiniz.



Güncellemeler sistem tarafından otomatik olarak sunulabilir. Ayrıca aracınızın bağlantısına ve güncellenecek uygulamaya bağlı olarak güncellemeyi manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

**i** Bazı güncellemeler, belirli araç hizmetlerinin geçici olarak kullanılamamasına neden olabilir. Böyle bir durumda lütfen ekranda görünen göstergelere bakın.

## “Sistem bilgisi” ekranı

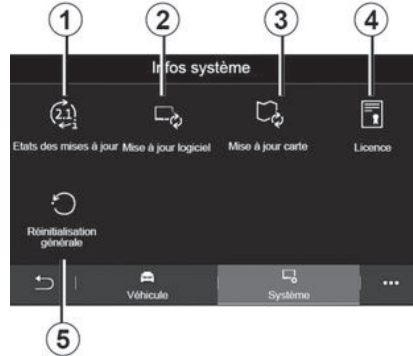

1. «Update status-Güncelleme durumu»
2. «Software update-Yazılım Güncellemesi»
3. «Map update-Harita güncellemesi»
4. «Licence-Lisans»
5. «Factory reset-Fabrika Ayarları»

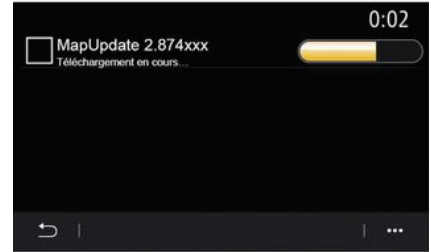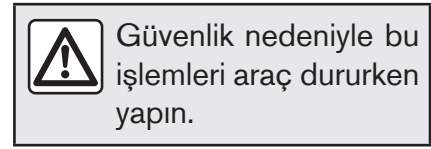

## «Update status-Güncelleme durumu» 1

Bu menü, multimedya sistemi ve navigasyon haritalarındaki güncellemelerin durumu hakkında bilgi sağlar:

- güncellemenin adı
- güncellemelerin durumu

**Not:** Güncelleme devam ederken “Güncelleme durumu” menüsü **1** kullanılabilir.

# SİSTEMİN VE HIZ SINIRININ GÜNCELLENMESİ

## Multimedya sistem güncellemesi

### «Software update-Yazılım Güncellemesi» 2

Bu menüden şunları yapabilirsiniz:

- Multimedya sisteminizin mevcut yazılım sürümünü ve seri numarasını görüntüleyebilirsiniz
- Son güncelleme tarihini öğrenebilirsiniz
- Güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz
- Multimedya sisteminden çeşitli sistemleri güncelleyebilirsiniz

#### Not:

- Güncelleme mevcut olduğunda Bildirimler aracılığıyla bilgilendirileceksiniz, ➔ 133
- Güncellemeler yalnızca aracınız mobil şebekenin kapsamı

ğı bir coğrafi bölgede bulunuyorsa, aranabilir ve indirilebilir ➔ 124.

Uzaktan güncelleme durumunda, yeni bir güncelleme mevcutsa, motor kapatıldıktan sonra multimedya sisteminizin ekranında sizi bilgilendirmek için bir bildirim görünecektir.

Kurulumu devam etmek için multimedya sistem ekranında görüntülenen talimatları izleyin.



Montaj işlemine başlamadan önce aracınızı trafikten uzak bir yere park edip el frenini çekin.



6

Ayrıca “Güncellemeleri kontrol et” düğmesine 6 basarak doğrudan güncellemeleri arayabilirsiniz. Multimedya sisteminde arama yaptıktan sonra, varsa bir sonraki güncellemeye ulaşabilirsiniz. 7.

5

# SİSTEMİN VE HIZ SINIRININ GÜNCELLENMESİ



7. “Yükle” düğmesine basarak güncelleme kurulumunu başlatabilirsiniz.

Multimedia sistem ekranında gösterilen talimatları izleyin. Güncellenmenin bitmesini beklemeden, kurulumu onaylamak için “Tamam” ibaresine bastıktan sonra aracınızdan ayrılabilirsiniz.


## Navigasyon haritalarının güncellenmesi

### «Map update-Harita güncellemesi» 3

Navigasyon sistemine yüklenen ülkelerin 9 listesini görebilirsiniz.

Favori ülke değiştirme

Favori ülke 10, multimedia sistemi üzerinden yalnızca bir kez değiştirilebilir. Aracınızı teslim aldığınızda favori ülkenizi belirleyebilirsiniz.

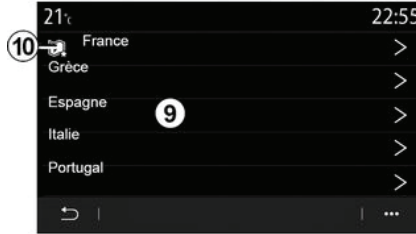

Multimedia sisteminizin ekranında beliren bir mesaj, favori ülkeyi tespit etmek için aracınızın yerini belirlemenizi önerir.

Favori ülkeyi 10 tekrar değiştirmek isterseniz lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

**Not:** Varsayılan olarak, favori ülkeniz mobil ağ tarafından algılanan araç konumuna göre belirlenir.

## Navigasyon haritalarını manuel olarak güncelleme

Haritaların düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Tüm ülkeler için haritaların USB bellek kullanılarak manuel olarak güncellenmesi gerekir (navigasyon sistemi olmayan araçlar için de geçerlidir).

**Not:**

– USB belleğin FAT32 formatlı olması ve minimum 32 GB,

# SİSTEMİN VE HIZ SINIRININ GÜNCELLENMESİ

maksimum 64 GB kapasiteye sahip olması gerekmektedir

– USB sürücü araçla birlikte verilmez.

**Bilgisayarınızdan**, yerel Nissan sitelerinde (NissanConnect bölümü) bulunan en son harita sürümlerini kullanmak için Alliance CONNECT Toolbox yazılımını indirin.

**Araç VIN'ine göre güncellemeler**

**Bilgisayarınızdan** Alliance CONNECT Toolbox yazılımını indirin ve güncellemek istediğiniz aracın VIN numarasını girin.

Alliance CONNECT Toolbox yazılımı, mevcut güncelleme türlerini gösterir:

- “Tam güncelleme”
- “Ülkeye göre mevcut güncelleme”

**Not:** “Ülkeye göre mevcut güncelleme” listesinde yalnızca seçili araç için güncelleme bulunan ülkeler önerilir.

**İ Güncelleme sırasında kullanıcı sorumluluğundadır.** Güncelleme sırasında talimatları dikkatlice takip etmeniz çok önemlidir. Bu talimatlara uyulmaması (USB belleğin çıkarılması vb.) verilerin bozulmasına ve geri döndürülemez hasarlara neden olabilir.

Multimedya sisteminize yüklemek istediğiniz güncellemeleri seçin, ardından güncellemeleri USB flash sürücüye indirin.

Veriler USB flash belleğe indirildikten sonra USB flash belleği bilgisayarınızdan çıkarabilirsiniz.

**Aracınızdan** USB belleği aracınızın USB girişine takın. Multimedya sistemi yeni uygulamaları algılar ve bunları yüklemeyi teklif eder. Multimedya sistem ekranında gösterilen talimatları izleyin.

**Bu güncelleme işleminin, içten yanmalı araçlarda motor çalışırken, hibrit ve elektrikli araçlarda ise motor devreyken yapılması gerekir.**

**Not:** USB belleği aracınızın USB girişine taktıktan sonra güncelleme işlemi kesintiye uğratmamak için multimedya sistemi, kumandaları veya araçtaki herhangi bir cihaz (telefon, ses, navigasyon vb.) üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra USB belleği aracınızdan çıkarabilirsiniz.

# SİSTEMİN VE HIZ SINIRININ GÜNCELLENMESİ

5

**i** Sistem performansını korumak için, yerel Nissan sitelerinde (NissanConnect bölümü) bulunan en son sürümleri kullanarak haritaları düzenli olarak güncelleme öneririz. Harita güncellemeleme erişimde zorluk çekiyorsanız yetkili servise başvurun.

**i** Haritalar ve hız limitleri eş zamanlı olarak güncellenmektedir. Navigasyon bulunmayan araçlarda hız limiti bilgilerinin güncellenmesi amacıyla da güncelleme yapılması gerekmektedir.

## Aracınızın sanal görüntüsünü USB bellek kullanarak oluşturun ve güncelleme

**Aracınızdan**, FAT32 formatlı ve minimum 32 GB, maksimum 64 GB kapasiteye sahip bir USB belleği aracınızın USB portuna takın ve 10 saniye bekleyin (başka bir USB belleğin bağlı olmadığından emin olun).

Daha sonra multimedya sistemi aracınızın sanal görüntüsünü USB belleğe kaydeder bu sayede Alliance CONNECT Toolbox yazılımı navigasyon sisteminiz için mevcut güncellemeleri belirleyebilir.

Sanal görüntü alındıktan sonra USB belleği aracınızın USB belleğinden çıkartıp bilgisayarınıza gidin.

**i** Takılan her yeni USB bellek analiz edilerek görüntüsü multimedya sistemine kaydedilir. USB belleğin kapasitesine bağlı olarak multimedya ekranı bekleme moduna alınabilir. Birkaç saniye bekleyin. Yalnızca yürürlükteki ulusal gerekliliklere uygun USB flash bellekleri kullanın.

**Bilgisayarınızdan** Alliance CONNECT Toolbox yazılımını indirin ve ardından aracınızın sanal görüntüsünü içeren USB belleği takın.

Alliance CONNECT Toolbox yazılımı, mevcut güncelleme türlerini gösterir:

- “Tam güncelleme”
- “Ülkeye göre mevcut güncelleme”

# SİSTEMİN VE HIZ SINIRININ GÜNCELLENMESİ

**Not:** “Ülkeye göre mevcut güncelleme” listesinde yalnızca seçili araç için güncelleme bulunan ülkeler önerilir.

Multimedya sisteminize yüklemek istediğiniz güncellemeleri seçin, ardından güncellemeleri USB flash sürücüye indirin.

Veriler USB flash belleğe indirildikten sonra USB flash belleği bilgisayarınızdan çıkarabilirsiniz.

Aracınızdan USB belleği aracınızın USB girişine takın. Multimedya sistemi yeni uygulamaları algılar ve bunları yüklemeyi teklif eder. Multimedya sistem ekranında gösterilen talimatları izleyin.

**Bu güncelleme işleminin, içten yanmalı araçlarda motor çalışırken, hibrit ve**

**elektrikli araçlarda ise motor devredeyken yapılması gerekir.**

**Not:** USB belleği aracınızın USB girişine taktıktan sonra güncelleme işlemini kesintiye uğratmamak için multimedya sistemi, kumandaları veya araçtaki herhangi bir cihaz (telefon, ses, navigasyon vb.) üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra USB belleği aracınızdan çıkarabilirsiniz.



Aracınızı, kuru çim veya yaprak gibi yanıcı maddelerin veya malzemelerin sıcak egzoz sistemiyle temas edebileceği yerlere park etmeyin veya bu yerlerde motoru çalıştırmayın.



Motoru asla kapalı bir alanda çalıştırmayın, egzoz gazları zehirlidir.



# NISSANCONNECT

## Giriş



“NissanConnect” müşteri hesabınıza, “NissanConnect Hizmetleri” uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek ulaşabilirsiniz.

### Not:

– “NissanConnect” uygulaması sürekli geliştirilmektedir. Hesabınızı yeni özelliklerle geliştirmek için düzenli olarak bağlantı kurun

– Uyumlu telefonlar hakkında daha fazla bilgi için yetkili bir satıcıya başvurun veya özel web sitesini ziyaret edin

– Daha fazla bilgi için yetkili servise başvurun veya özel web sitesinde “NissanConnect” paketini inceleyin.

“NissanConnect” müşteri hesabınızdan aracınızla etkileşime geçebilir ve bilgi alabilirsiniz:

- Aracınızın bilgilerini görüntüleme
- Sürüş geçmişine erişim
- Aracınızın park edildiği yeri bulma
- Sözleşmelerinizi ve hizmetlerinizi görüntüleme ve yönetme
- Akü seviyesini ve şarj durumunu kontrol etme
- Program yükleme
- Klima veya ısıtma sistemini başlatma/programlama

- Rota planlama, rota üzerindeki şarj istasyonlarını belirleme
- En yakın yetkili servisi bulma
- ...

### Not:

- Bazı fonksiyonlar araç donanımına, servis sözleşmelerine aboneliğe ve ülkedeki yasalara bağlıdır
- Bazı işlemlere yalnızca “NissanConnect” uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuzdan erişebilirsiniz
- Aracın uzaktan kumanda edilebilmesi için servislerin aktif edilmesi gerekmektedir ➔ 91.

❗ “NissanConnect” uygulamasını kullandığınızda, telefonunuzun internet bağlantısını kullanmış olursunuz (mobil operatörünüzün uyguladığı ücretlere ve sınırlamalara tabidir).

# NISSANCONNECT

## “NissanConnect” kullanıcı hesabı oluşturma

“NissanConnect” fonksiyonlarına erişebilmek için “NissanConnect Servisleri” üzerinden bir kullanıcı hesabı oluşturmamız gerekmektedir.

Uygulamadan:

- Uygulamanın ana menüsünden “Devam” seçeneğini seçin
- Hesap oluşturmak için gerekli bilgileri girin.

Daha önce verdiğiniz e-posta adresine bir onay e-postası gönderilecektir.

“NissanConnect” hesabınızın oluşturulmasını tamamlamak için lütfen onay e-postasındaki bağlantıya tıklayın.

**Not:** Web kullanıcı hesabınıza giriş yapmak için aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanabilirsiniz.

## Aracınızı “NissanConnect” hesabınıza kaydedin

“NissanConnect” uygulaması’ndan “Araç ekle” ögesine tıklayın, ardından aracınızın VIN (Araç Tanımlama Numarası) numarasını manuel olarak veya tarayarak ekleyin.

Aracınıza gidip motoru çalıştırın, ardından uygulamadan “ENTER CODE-KOD GİR” seçeneğini seçin.

Multimedya sistem ekranında görüntülenen eşleştirme kodunu girin ve ardından uygulamada görüntülenen talimatları izleyerek işlemi tamamlayın.

### Not:

- “NissanConnect” uygulamasını aracınızla senkronize etmek istiyorsanız, aracınızda, multimedya sistemi açık ve şe-

beke kapsama alanı içinde bir alanda park halinde bulunmanız gerekmektedir

- “NissanConnect” uygulamanız aracınızla senkronize değilse, tüm servis sözleşmelerinize erişemezsiniz.

“NissanConnect” hesabınız multimedya sisteminizle ilişkilendirildiğinde senkronizasyon otomatik olarak gerçekleşecektir.

# SÜRÜŞ DESTEĞİ

## “Sürüş yardımı” menüsü


Ana menüden “Ayarlar”a, ardından “Araç” sekmesine tıklayın. Bu menü sürüş yardımcılarını ayaralamanızı sağlar.

**Bazı ayarların multimedia sistemine kaydedilebilmesi için motor çalışırken değiştirilmesi gerekir.**



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## “Sürüş yardımı” ekranı

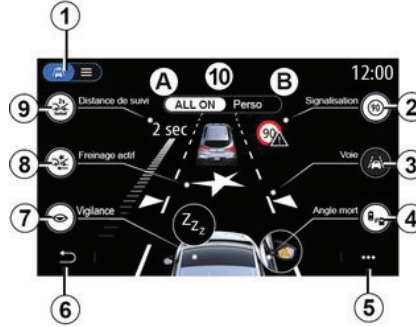

1. “Ekran Modu”
2. «Traffic sign-Trafik İşareti»
3. «Lane-Şerit»
4. «Blind spot-Kör nokta»
5. “Açılır menü”
6. “Önceki sayfaya dön”
7. «Vigilance-Dikkat»
8. “Gelişmiş güvenlik”
9. «Following distance-Takip mesafesi»
- A. «ALL ON-HEPSİ AÇIK»
- B. «Perso-Kişisel»




## “Ekran Modu”

Görüntüleme modunu **1** seçtiğinizde, tüm “Sürüş yardımı”nı görüntülemenize olanak tanıyan etkileşimli modunu **10** veya liste modunu **11** seçebilirsiniz.

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz ibareyi seçin.

# SÜRÜŞ DESTEĞİ

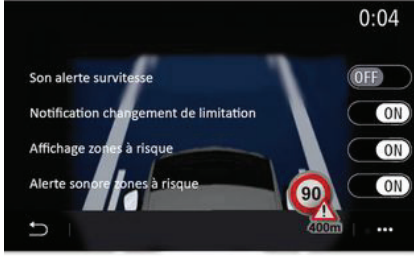

## «Traffic sign-Trafik İşareti»

Bu fonksiyon, yolculuğunuz sırasında sizi mevcut hız sınırı, yüksek riskli bölgeler ve tehlikeli bölgeler hakkında bilgilendirerek şu şekilde yardımcı olur:

- Multimedya ekranında ve gösterge panelinde bir gösterge
- Sesli uyarı

## «Overspeed sound alert-Aşırı hız sesli uyarısı»

Bu fonksiyon, hız sınırının aşıldığını algılar ve sürücüyü gösterge panelinde görüntülenen

bir uyarının yanı sıra sesli bir uyarıyla uyarır. Bu fonksiyonu aktifleştirmek için “AÇIK” seçeneğini seçin.

**Not:** Hız sınırı uyarısı devre dışı bırakıldığında hız sınırı sesli uyarısını aktifleştiremezsiniz.

## «Hız sınırı değişikliği bildirimi»

Bu fonksiyon hız limiti değiştiğinde sürücüyü sesli uyarıyla uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için AÇIK seçeneğini seçin.

## «Risk alanı gösterimi»

Bu fonksiyon, sürücünün tehlikeli veya yüksek riskli bir bölgeye girdiğini gösterge paneli aracılığıyla bildirir. Bu fonksiyonu aktifleştirmek için “AÇIK” seçeneğini seçin.

**Not:** Riskli bölgelerin görüntü-

lenebilmesi için servislerin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

## «Riskli bölge sesli uyarısı»

Bu fonksiyon, sürücünün tehlikeli veya yüksek riskli bir bölgeye girdiğini sesli bir uyarıyla bildirir.

Bu fonksiyonu aktifleştirmek için “AÇIK” seçeneğini seçin.

**Not:** “Riskli alan göstergesi” devre dışı bırakıldığında, “Riskli alan sesli uyarısı” fonksiyonu otomatik olarak devre dışı kalır.

## «Vigilance-Dikkat»

Bu fonksiyon sürücünün tepkiselindeki herhangi bir azalmayı tespit eder. Direksiyonda ani ve rastgele hareketler, şerit takip uyarısının sıklığı ve iki saat boyunca aralıksız sürüş gibi et-

# SÜRÜŞ DESTEĞİ

kenler göz önünde bulundurulur.

Bu fonksiyon sürücüyü sesli uyarıyla ve gösterge panelinde görüntülenen uyarı mesajıyla uyararak sürücünün mola vermesini tavsiye eder.

Bu sistemi etkinleştirmek için “AÇIK” seçeneğini seçin. Daha detaylı bilgi için araç kullanıcı el kitabında yer alan “Yorgunluk algılama uyarısı” bölümüne bakın.

## «ALL ON-HEPSİ AÇIK»

“HEPSİ AÇIK” modu aktif hale getirildiğinde tüm güvenlik yardımcılarınız devreye girer. Bu mod, araç her çalıştırıldığında varsayılan olarak etkinleşir.


“HEPSİ AÇIK” fonksiyonunu araç kumandanızdaki bir kez basarak da aktif hale getirebilirsiniz.

**Not:** “HEPSİ AÇIK” modu aktif olduğunda hiçbir ayar kullanılamaz. Çeşitli ayarlara erişebilmek için “Kişisel” moda geçmeniz gerekir.

## «Perso-Kişisel»

“Kişisel” modu aktifleştirildiğinde, yapılandırıdığınız ve özelleştirdiğiniz güvenlik yardımcılarını etkinleşir.

“Kişisel” fonksiyonunu araç kumandanızdan iki kez basarak da aktif hale getirebilirsiniz.

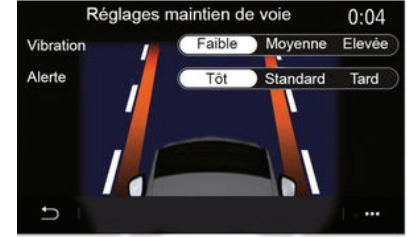

## «Lane-Şerit» (Şerit yardımı ayarları)

Bu sistem, sürücünün yanlışlıkla sürekli veya kesik bir çizgiyi geçmesi durumunda sürücüyü uyarır.

Direksiyon titreşimlerinin şiddetini (ve donanıma bağlı olarak sesli uyarı seviyesini) ve şerit takip uyarısının hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için araç kullanıcı el kitabındaki “Şerit Takip Sistemi” bölümüne bakın.

# SÜRÜŞ DESTEĞİ


## “Şerit Müdahale Sistemi”

Bu sistem, sürücünün yanlışlıkla sürekli çizgiyi geçmesi durumunda sürücüyü uyarır.

## “Kesik çizgi uyarıları”

Bu sistem, sürücünün yanlışlıkla kesik çizgiyi geçmesi durumunda sürücüyü uyarır.

Not: Kesikli çizgi üzerinde çalışabilmesi için şerit takip özelliği kapalı ise bu özelliğin aktif hale getirilmesi mümkün değildir.

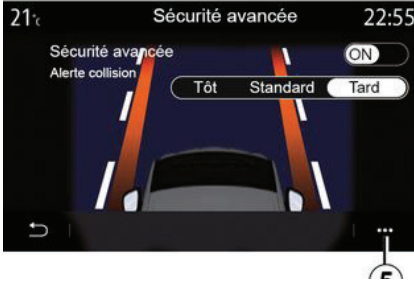

## “Gelişmiş güvenlik”

“Gelişmiş güvenlik”: Bu fonksiyon, çarpışma riski varsa sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu aktifleştirmek için “AÇIK” seçeneğini seçin. “Gelişmiş güvenlik” uyarı hassasiyetini ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz:

- «Early-Erken»
- «Standard-Standart»
- «Late-Geç»

Daha fazla bilgi için aracınızın kullanıcı el kitabındaki “Aktif Frenleme” bölümüne veya “Gelişmiş Güvenlik” bölümüne (araca bağlı olarak) bakın.

## «Blind spot alert-Kör nokta uyarısı»

Bu fonksiyon, sürücünün kör noktasında başka bir araç olduğunda sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu aktifleştirmek için “AÇIK” seçeneğini seçin. Daha detaylı bilgi için araç kullanıcı el

kitabındaki “Kör nokta uyarısı” bölümüne bakın.

## «Following distance-Takip mesafesi»

Bu fonksiyon, sürücünün başka bir araca çok yakın olması durumunda sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu aktifleştirmek için “AÇIK” seçeneğini seçin. Daha fazla bilgi için lütfen şuraya bakın:

Aracınızın kullanıcı el kitabında bulunan “Güvenli mesafe uyarısı” bölümüne bakın.

## Açılır menü

5 numaralı açılır menüden her menünün varsayılan ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# PARK YARDIMI

## “Park yardımı” menüsü


Ana menüden “Ayarlar”a, ardından “Araç” sekmesine tıklayın. Park asistanı ayarlarına erişmek için bu menüyü kullanın. Daha detaylı bilgi için aracınızın kullanıcı el kitabındaki “Park Asistanı” bölümüne bakın.

6




Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

## “Park yardımı” ekranı

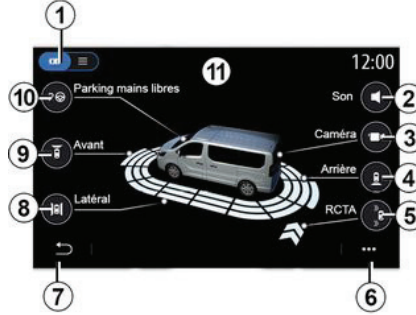

1. “Ekran Modu”
2. «Sound-Ses»
3. «Camera-Kamera»
4. “Arka engel algılama”
5. “Otopark çıkış uyarısı”
6. “Açılır menü”
7. “Önceki menüye dön”
8. “Yan engel algılama”
9. “Ön engel algılama”
10. “Eller serbest (hands-free) park etme”.

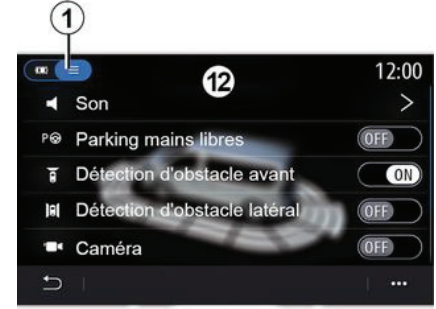

## Açılır menü

Açılır menüden her menü **6** için varsayılan ayarları sıfırlayabilir ve multimedya sistem talimatlarına ulaşabilirsiniz.

Görüntüleme modunu **1** seçtiğinizde, mevcut park yardımcılarını görüntülemek için etkileşimli modu **11** veya liste modunu **12** seçebilirsiniz.

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz ibareyi seçin.

# PARK YARDIMI

## Engel algılandı

Park Asistanını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basın:

- Arkada **4**
- Yan tarafta **8**
- Önde **9**

## «Sound-Ses»


Park yardımcıları için sesli uyarıları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “AÇIK” veya “KAPALI” düğmesine basın.

Aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

- “Ses türü”: Mevcut sesli uyarılar arasından birini seçin
- “Ses”: “+” veya “-” düğmesine basarak engel algılama sesini ayarlayın.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

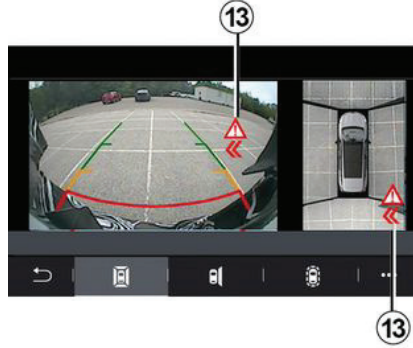


## “Park çıkışı uyarısı” 5

Park çıkış uyarısı **5**, aracınızın arka tarafından yanlara yaklaşan engelleri algılar.

Geri vitese takıldığında ve araç sabit veya düşük hızda hareket halindeyken devreye girer.

Yaklaşan engeller hakkında sürekli sesli uyarı, multimedya ekranında **13** numaralı gösterge ve kapı aynasında ışıklı sinyal ile bildirilecektir.

**Not:** Sabit engeller algılanmaz.

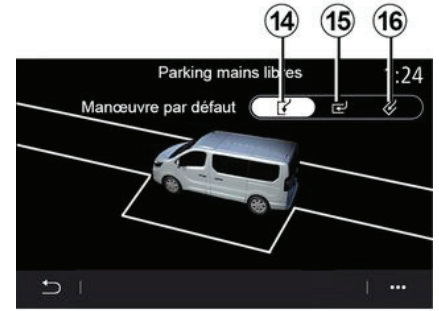

## “Eller serbest (hands-free) park etme” 10

Varsayılan manevrayı seçmek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- “Paralel park” **14**
- “Dikey park” **15**
- “Açılı park etme” **16**

“Eller serbest (hands-free) park etme” fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanıcı el kitabındaki Park Asistanı bölümüne bakın.



# GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

## “Geri görüş kamerası” menüsü

Ana menüden “Ayarlar” ibaresine, ardından “Araç” sekmesine basın ve seçin

“Park yardımı”. Geri görüş kamerasını yapılandırmak için bu menüyü kullanın.

6

Geri görüş kamerası hakkında daha detaylı bilgi için lütfen aracınızın kullanıcı el kitabına bakın.


### Not:

- Ultrasonik sensörlerin kir, çamur, kar veya başka bir nesne ile kapanmadığından emin olun.
- Yerel mevzuata bağlı olarak, araç hızı yaklaşık 10 km/saat (6 mil/saat) üzerinde olduğunda geri görüş kamerası ekranı artık kullanılamaz (yerine siyah

bir ekran gelir). Ekranda hızınızın çok yüksek olduğuna dair bir uyarı mesajı belirir.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

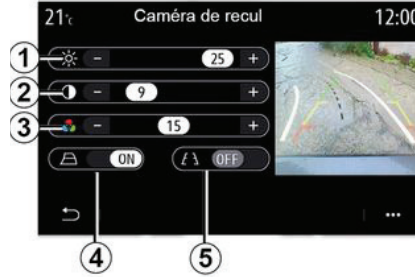

### Kılavuz çizgileri

Şunları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Aracın arkasındaki mesafeyi gösteren sabit kılavuz çizgileri **5**
- Aracın direksiyon konumuna

göre yörüngesini gösteren hareketli kılavuz çizgileri **4**.

### “Görüntü ayarları”

Aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz:

- parlaklık **1**
- kontrast **2**
- renk **3**

# 360° KAMERA

## “360° Kamera” menüsü

### Giriş

Araçta, zorlu manevralarda size ek destek sağlamak amacıyla ön tarafta, yan kapı aynalarında ve aracın arkasında bulunan dört adet kamera bulunur.

Daha fazla bilgi için şuraya bakın:

Araç kullanıcı el kitabında yer alan “360° görüş kamerası” bölümü.


**Not:** Ultrasonik sensörlerin kir, çamur, kar veya başka bir nesne ile kapanmadığından emin olun.

**i** Ekranda ters görüntü görünür.

Göstergeler düz zemine yansıtılmış birer gösterebilir. Bu bilgiler, dikey bir nesnenin veya yerdeki bir nesnenin üzerine konulduğunda dikkate alınmamalıdır. Ekranın kenarında beliren nesneler deforme olabilir.

Çok parlak ışıktaki (kar, güneş ışığında araç, vb.) kamera görüşü olumsuz etkilenebilir.

## Çalışma

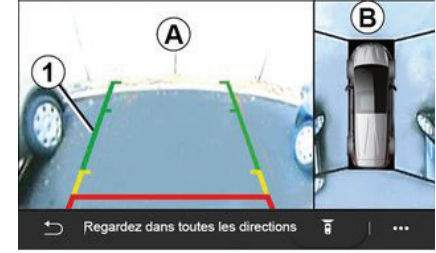

Sistemi, aracınızda bulunan aktivasyon düğmesine basarak veya geri vitese taktığınızda (başka bir vitese geçtikten yaklaşık beş saniye sonrasında kadar) otomatik olarak aktif hale getirebilirsiniz.

Aracın arka kısmının etrafındaki alanın görünümü, multimedya sistemi ekranının **A** bölgesinde, kılavuz çizgiler **1**, aracın ana hatları ve ses sinyalleri eşliğinde gösterilir.

## 360° KAMERA

Aracınıza yerleştirilen ultrasonik sensörler, araç ile engel arasındaki mesafeyi “ölçer”.


Kırmızı bölgeye ulaşıldığında tampon görselini kullanarak doğru bir şekilde durun.

Multimedya sistemi ekranının **B** bölgesinde aracın ve çevresinin kuşbakışı görünümü gösterilir.

**6** Daha fazla bilgi için şuraya bakın:

Araç kullanıcı el kitabında yer alan “360° görüş kamerası” bölümü.

## Ayarlar

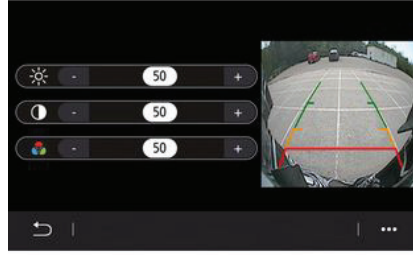


Ana menüden “Ayarlar”a, ardından “Araç”, “Park yardımı” ve “Kamera” sekmesine basın.

360° kamerayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın:

- Görüntünün parlaklığını, kontrastını ve renklerini ayarlamak için “+” veya “-” düğmesine basın.

## Kamera seçimi

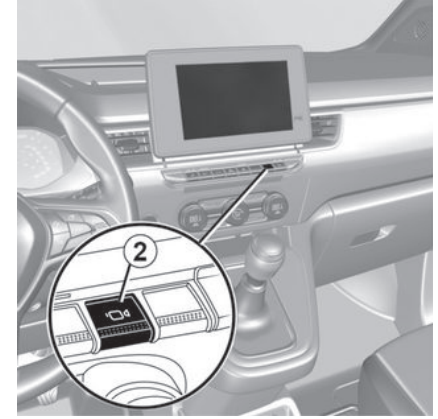

Vites kolunun konumuna bağlı olarak, merkezi kumandadaki 2 numaralı düğmeye birkaç kez basarak multimedya ekranında bir görünüm de seçebilirsiniz.

Vites kolu ileri vites konumunda

- **1. basma:** ön kamerayı ve kuşbakışı görünümü aktifleştirir
- **2. basma:** Ön kameraya ve

## 360° KAMERA

yolcu tarafındaki yan görünüme geçiş

– **3. basma:** Multimedya sisteminin ana menüsüne geri döner.

### Vites kolu geri vites konumunda


Geri vites aktif edildiğinde 360° kamera otomatik olarak devreye girer. Sistem aktifleştirildiğinde multimedya ekranında arka kamera görüntüsü ve kuşbakışı görünüm görüntülenir

– **1. basma:** Arka kameraya ve yolcu tarafındaki yan görünüme geçiş

– **2. basma:** Arka kameraya ve kuşbakışı görünüme geri döner.

**i** Güvenlik nedeniyle, geri vitesteyken 360° kamera devre dışı bırakılamaz.

**i** 360° kamera hakkında daha detaylı bilgi için lütfen aracınızın kullanıcı el kitabına bakın.

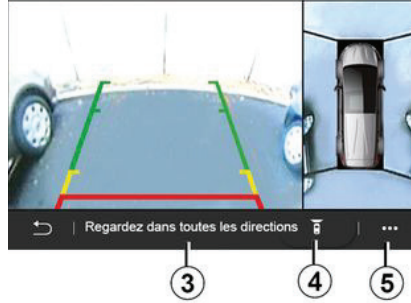

**3** ve **4** numaralı gösterge lambaları bilgi amaçlıdır ve seçilemez.

Gösterge ışığı **4** hangi kameranın kullanımda olduğunu gösterir.

**5.** açılır menüden varsayılan ayarlara dönebilirsiniz.



Bu fonksiyon kör noktadaki diğer araçları gösteren ilave bir yardımcıdır. Hiçbir durumda bakımın veya sürücünün aracını kullanırken sorumluluğunun yerine geçemez.

Sürücü, araç kullanırken ani olaylara karşı her zaman hazırlıklı olmalıdır: Manevra yaparken kör noktada küçük, dar, hareketli engellerin (çocuk, hayvan, bebek arabası, bisiklet, taş, direk vb.) olmasına her zaman dikkat etmelidir.

# LASTİK HAVA BASINCI


## “Lastik basıncı” menüsü

Ana menüden “Araç bilgileri”-ne, ardından “Araç” sekmesine tıklayın.

Aracınızın gösterge panelindeki ekran, lastik şişirme hatalarını size bildirir.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

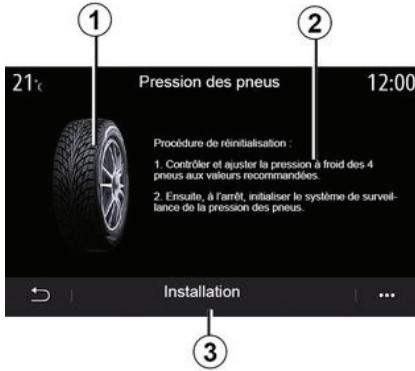

## Lastik basınç durumu

Multimedya sisteminden lastik basıncını ve izlenmesi gereken yolu takip edebilirsiniz **2**.

Grafikte **1** lastik basınç durumu renklerle gösterilmektedir:

- yeşil – lastik basıncı doğrudur veya son yeniden başlatmadan bu yana değişmemiştir
- Turuncu – Lastiklerden birinin basıncı yetersiz
- Kırmızı = lastiklerden biri patlamış veya çok inmiş.

## Yeniden başlatma

Bu fonksiyon, “Başlatma” düğmesine **3** basılarak sıfırlamanın başlatılması için kullanılabilir. Sıfırlama tamamlandığında, ekranda bir onay mesajı görüntülenir.

Lastik basıncı hakkında daha fazla bilgi için lütfen aracınızın kullanıcı el kitabına bakın.

# EKONOMİK (ECO) SÜRÜŞ

## “Ekonomik Sürüş” me- nüsü

Ana menüden “Araç bilgisi” ibaresine, ardından “Ekonomik Sürüş” ibaresine basarak aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz:

- «General-Genel Bilgiler»
- «Details-Detaylar»
- «Advice-Tavsiye»

## «General-Genel Bilgiler»



“Genel Bilgiler” görünüm modundan **1** güncel yolculuk bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz:

- “Genel puanlama”
- “Puan değişimi”

“Yakıt tüketimi olmadan mesa-  
fe”/”İvmelenme olmadan mesa-  
fe” (yapılandırmaya bağlı).

## “Genel puanlama”

Bu veriler genel puanınızı bulmanızı sağlar.

Puanınız 0 ile 100 arasında değiştiği için çizelge güncellenmektedir.

## “Puan değişimi”

Bu çubuk diyagramı puanınızın değişimini gösterir.

- Yeşil çizginin üstündeki puan (%75): Ekonomik sürüş
- Turuncu çizginin altındaki puan (%45): ekonomik sürüş değil.

**“Yakıt tüketimi olmadan mesafe”/”İvmelenme olmadan mesafe”**

Bu veriler, yolculuğunuz sırasında yakıt tüketimi olmadan kat ettiğiniz mesafeyi görüntülemenizi sağlar.

## «Details-Detaylar»



“Ayrıntılar” görünüm modundan **2** güncel yolculuk bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz:

- “Genel puanlama”

# EKONOMİK (ECO) SÜRÜŞ

- “Puanların dağılımı”
- “Yakıt tüketimi olmadan mesafe”/“İvmelenme olmadan mesafe” (yapılandırmaya bağlı olarak)
- “Eco Trip data Eco Trip-Ekonomik Sürüş verileri Ekonomik Sürüş»

## Yolculuk verileri

Görüntülenen bilgiler son yolculuk sıfırlamasına göre hesaplanır:

- Kilometre
- Ortalama hız
- Ortalama yakıt tüketimi

## Puanların hesaplanması 3

Yıldız sayısı (10 seviye) aşağıdakiler dikkate alınarak puanlara göre gerçek zamanlı olarak verilir:

- Hızlanma
- Vites değiştirme

## – Beklenti Puan eğilimi 4

Oklar gerçek zamanlı verilere göre şu şekilde konumlandırılmıştır:

- yeni puan daha önce kaydedilen yolculuk puanından yüksekse: ok yukarıyı gösterir
- yeni puan daha önce kaydedilen yolculuk puanından düşükse: ok aşağıyı gösterir
- yeni puan daha önce kaydedilen yolculuk puanıyla aynıysa: ok yatay yönü gösterir.

## «Advice-Tavsiye»

Bu menü sürüş tarzınızı izler ve yakıt veya elektrik tüketiminizi optimize etmek için Eko-Sürüş hakkında genel tavsiyeler verir (enerji verimliliği ve tüketimi, aracın nasıl şarj edileceği, lastik basınçları, yolculuğun nasıl planlanacağı, vb.).

Bu menüye ulaşmak için “Tavsiye” 6 numaralı düğmeye basın ve talimatları dikkatlice okuyun.

“Genel”, “İvme”, “Vites değiştir” ve “Öngörü” düğmelerine basarak sayfalar arasında gezinin.

**Not:** Araç hızı “Tavsiye” eşiğini aştığında “Tavsiye” devre dışı kalır.

Varsayılan “Tavsiye” eşik değeri yaklaşık 7 mil/saattir (12 km/saat).

Son sıfırlamadan bu yana kat edilen mesafe yetersiz ise “Tavsiye” içeriği kısıtlanır.

## Açılır menü

Açılır menüden 5 aşağıdaki ayarlara ulaşabilirsiniz:

- “Yeni yolculuk Eko”

# EKONOMİK (ECO) SÜRÜŞ

- «Show saved data-Kaydedilen verileri göster»
- “Geçmişi temizle”
- “Seyahat sonrası rapor”/”-Seyahat kaydını gizle”.

## Yeni bir yolculuğa başla

Yolculuklarınızı sıfırlamak için “Yeni yolculuk Eco” düğmesine basın. Veri sıfırlamayı onaylamanızı isteyen bir mesaj görünlenecektir. Onaylamak için “Evet”, iptal etmek için “Hayır” ibaresine basın.

**Not:** Aynı zamanda araç içi bilgisayardaki yolculuk verileri de sıfırlanır.



## Favori yolculuklar

Kaydedilen yolculukları görüntülemek için “Kaydedilen verileri göster” düğmesine basın.

Açılır menüden **7** şunları yapabilirsiniz:

Seyahatlerinizi “Kaydedin” veya “Silin” Eco.

Farklı yolculuk türleri aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırılır:

- «Home-Work-Ev-İş»
- «Journey-Seyahat»
- «Personal-Kişisel»

## Puan değişimini sıfırla


Puan değişimini sıfırlamak için **3** ve ardından “Geçmişi sil” ibaresine basın. Ekranda onay mesajı görüntülenir. Geçmiş silmek için “Evet”, iptal etmek için “Hayır” ibaresine basın.

## Yolculuk sonu kaydı

Yolculuk sonu kaydını görüntülemek için “Yolculuk sonrası rapor” düğmesine basın. Yolculuk sonu kaydını gizlemek için “Yolculuk kaydını gizle” düğmesine basın.



# EKONOMİK (ECO) SÜRÜŞ

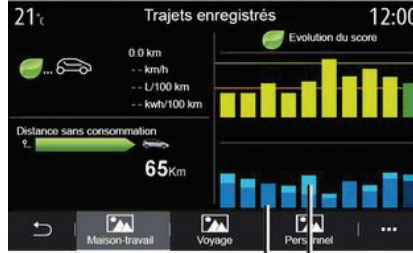

## Tüketim değişimi

6

Araçınıza bağlı olarak “Sürüş Eko” menüsü tarafından sağlanan bilgiler değişiklik gösterebilir:

- İçten yanmalı motorlu bir araçta, multimedya sistemi size yakıt tüketiminizi **9** bildirir
- Elektrikli araçta multimedya sistemi size enerji tüketiminizi **10** bildirir

Hibrit bir araçta, multimedya sistemi size ortalama yakıt tüketiminizi **9** (koyu renk) enerji tüketiminizden **10** (açık renk) ayrı olarak bildirir.

# ELEKTRİKLİ ARAÇ

## “Programlama” menüsü

### Donanıma bağlı olarak kullanılabilen fonksiyonlar


“Ayarlar” menüsünden, “Araç” sekmesi, “Programlama” menüsüne erişerek araç şarj programlarını yapılandırabilirsiniz.

“Şarj” sekmesi **6**, “Konfor” sekmesi **5** kullanılarak konfor sıcaklıklarının programlanması ve “Takvim” sekmesi **4** kullanılarak tüm ayarlarınızın görüntüleyebilirsiniz.

**A**, **B** veya **C** bölgeleri ayarlanan tarihleri, saatleri ve programları gösterir.

**Not:** Motor çalışmıyorken, araç bir elektrik kaynağına bağlıyken ve erişim yetkisi verildiğinde şarj işlemi başlayacaktır.

## Şarj programlama

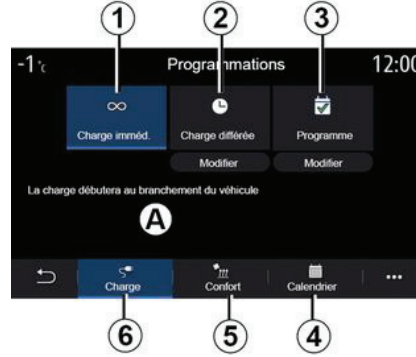


### “Anında şarj” 1

Aracınız bir güç kaynağına bağlandığında şarj işlemi başlar.

**A** bölgesinde “Anında şarj” fonksiyonunun aktif olduğunu bildirir.

Ertelenmiş ücretlendirme için belirlenen zamana ulaşıldığında anında ücretlendirme başlar.

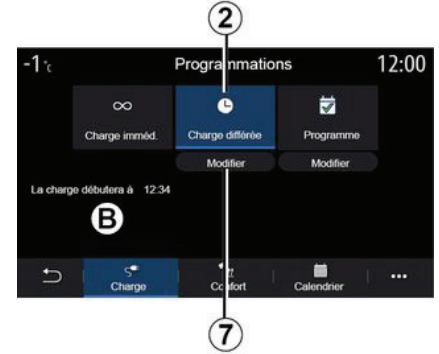

### «Gecikmeli şarj» 2


Aracınız bir güç kaynağına bağlı olsa bile, şarjın başlama saatini programlayabilirsiniz.

Şarj başlangıç saatini ayarlamak için ayarları açmak üzere “Değiştir” seçeneğine **7** basın.

Şarj işleminin başlangıç saatini ayarlayın ve onaylamak için “Kapat” seçeneğine basın.

**B** bölgesinde programlanmış şarj başlangıç saatini gösterir.

# ELEKTRİKLİ ARAÇ

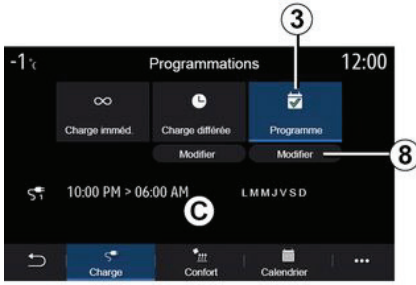


## «Program» 3

**6** Haftada birden fazla programlanmış şarj süresini kaydedebilirsiniz.

Programlanan saatler **C** bölgesinde gösterilir.

Programlama yapılandırma ayarlarını açmak için “Değiştir” **8** düğmesine basın.

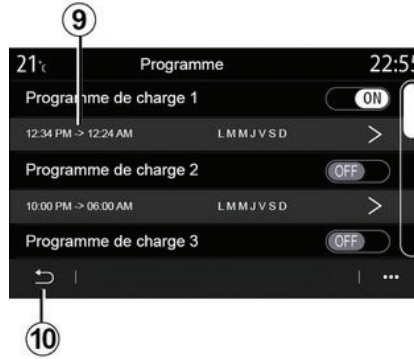


Ayarlara erişmek için değiştirmek istediğiniz programlama zamanını **9** seçin.

Şarj başlangıç **11** ve bitiş **12** saatlerini ve bu saatlerin hangi günler **13** için geçerli olacağını “Kapat” **14**. ayarlayabilirsiniz.

İstenilen programın “AÇIK” olarak ayarlandığından emin olduktan sonra, onaylamak için geri dönüş düğmesine **10** basın.

Bir programı devre dışı bırak-

mak için “KAPAT” düğmesine basın.

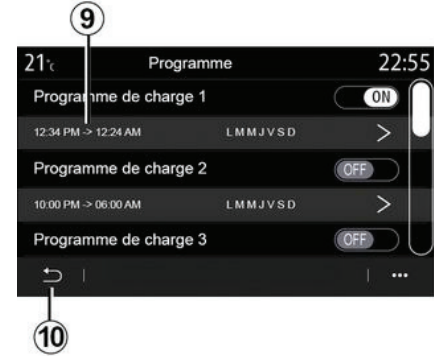

## Not:


- Başlangıç ve bitiş saatleri aynı ise şarj süresi 24 saattir
- Haftanın bir gününü seçmezseniz şarj programını onaylayamazsınız



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# ELEKTRİKLİ ARAÇ

## Konfor programı

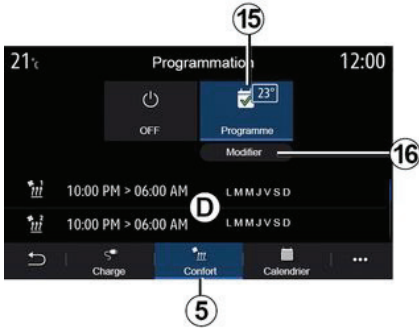


“Konfor” sekmesinden **5**, “Konfor programını” aktif/pasif hale getirebilir veya konfor sıcaklığını ve süresini ayarlayabilirsiniz.

Programlanan saatler **D** bölgesinde gösterilir.

**Not:** Her program arasındaki minimum zaman aralığı iki saattir.

Konfor ayarlarına erişmek için “Değiştir” **16** numaralı düğmeye basın.

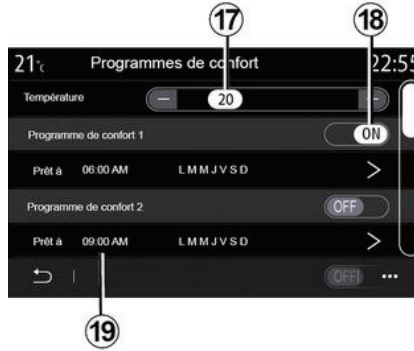


Birkaç “Konfor programını” kaydedebilirsiniz.

Bu menüden sıcaklığı **17** (donanıma bağlı olarak) ayarlayabilir ve **18** numaralı düğmeye basarak kayıtlı “Konfor programlarını” aktif/deaktif hale getirebilirsiniz.

Ayarlara erişmek için değiştirmek istediğiniz programlama zamanını **19** seçin.

**Not:** Seçilen sıcaklık **15**. menüde görüntülenir.

## Takvim

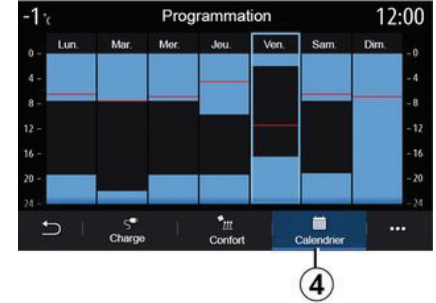

“Takvim” sekmesinden **4**, aktif hale getirilen tüm şarj ve konfor programlarının genel görünümünü görebilirsiniz.

Hemen şarj aktif edilirse sembol şarj rengiyle dolar.


Ertelenmiş şarj etkinleştirildiğinde, şarj başlangıç zamanına ulaşıldığında şarj ilerleme rengi görüntülenir.

Ayarlarınızı görüntülemek için takvimde bir güne basın.

# ELEKTRİKLİ ARAÇ

## “Enerji bilgisi” menüsü

“Araç bilgileri” menüsünden “Araç” sekmesine giderek “Enerji bilgileri” menüsüne ulaşarak aracın enerji tüketimini görüntüleyebilirsiniz.

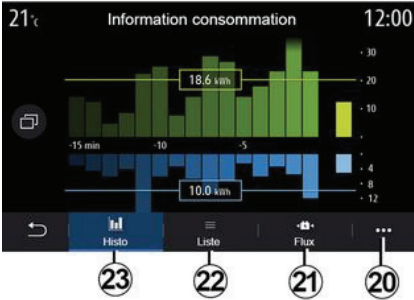


## “Histogram”

“Histo” sekmesinden **23**, aracınızın son on beş dakikalık sürüşteki enerji tüketimini grafiksel olarak görüntüleyebilirsiniz:

- Enerji tüketim dönemleri
- Çekiş aküsünün yeniden


şarj edilmesi için enerji geri kazanım dönemleri.

**Not:** Multimedya ekranına bağlı olarak ek bilgiler grafiğin altında gösterilmektedir.

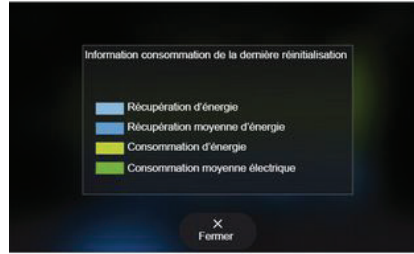

Enerji tüketim bilgilerinizi görüntülemek için grafiğe tıklayın.

20 numaralı açılır menüden multimedya sistem kullanıcı el kitabına ulaşabilirsiniz.

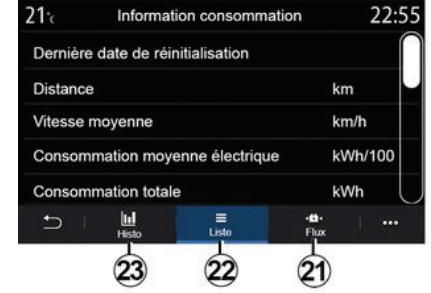

## «List-Liste»

“Liste” sekmesinden **22**, multimedya sistemi son sıfırlamadan bu yana yaptığınız yolculuklardaki tüketime ilişkin çeşitli değerleri görüntüler:

- «Distance travelled in electric mode-Elektrikli modda kat edilen mesafe»
- «Average speed-Ortalama hız»
- «Average electric consumption-Ortalama elektrik tüketimi»
- “Toplam elektrik tüketimi”

# ELEKTRİKLİ ARAÇ

- Klima için toplam tüketim
- Toplam geri kazanılan enerji
- ...

## «Flow-Akış»

“Akış” sekmesi **21**’den, multimedya sistemi aracın şemasını görüntüleyebilir ve çekiş aküsünü şarj etmek için aracın enerji tükettiği veya geri kazandığı dönemleri belirtebilir.

# TEKNİK YARDIM



Arıza kurtarma yardım telefon görüşmesine erişmek için ana menüden “Yardım” **1** ibaresini seçin.

Not: Hizmetin kullanılabilirliği ülkeye göre değişmektedir ve zaman içinde sınırlıdır. Abonelik olarak hizmeti uzatma imkânınız da bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

## «Assistance-Yardım»

“Yardım” menüsü **2**, arıza durumunda yardım almak için çağrı merkezine bağlanmanızı sağlar.



## Açılır menü


Açılan menüden **3** ipuçlarına ve tavsiyelere ulaşabilirsiniz.

**Not:** Bazı arıza hizmetleri ücretlidir. Daha detaylı bilgi için lütfen genel satış koşullarınıza veya yetkili satıcınıza danışın.

Bir çağrı sırasında multimedya sisteminizin bazı işlevlerine erişilemez:

- Diğer ses kaynaklarının ses düzeyini ayarlama

- Aramayı beklemeye alma
- Çağrıyı telefonunuza aktarma
- Telefonunuzdan arama

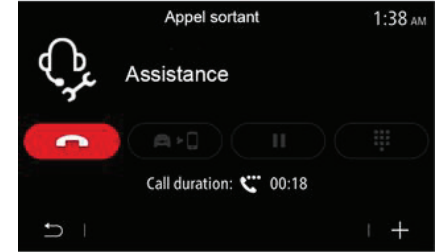

Telefonunuz eşleştirilmiş durumdayken yeni bir arama yaptığınızda çağrı merkezine yapılan arama sonlandırılacaktır.

Çağrınız sonrasında operatör, multimedya sistemi üzerinden bulunduğunuz lokasyonun çevresine POI (ilgi çekici noktalar) gönderebilir.

Navigasyon sisteminiz varsa, POI'ye doğru navigasyona baş-

# TEKNİK YARDIM

layabilirsiniz. Telefonunuz eşleştirilmişse, POI'yi multimedya sisteminizden de arayabilirsiniz.

## «Emergency call-Acil arama»

Araçta acil arama sistemi bulunması halinde, kaza veya hastalık durumunda acil servislerin otomatik veya manuel olarak aranmasını sağlayarak acil müdahale süresini kısaltır.

Acil servis arandığında ses kaynağı/radyo sesi otomatik olarak kapatılır.

Not: “Acil çağrı” fonksiyonunun kullanılması, acil servis yanıt telefonu çağrılarına öncelik vermek amacıyla bazı multimedya sistem komutlarını ve menülerini yaklaşık bir saat süreyle devre dışı bırakır.



# KULLANICI AYARLARI

## “Araç yapılandırması” menüsü


“Ayarlar” menüsünden “Araç” sekmesini, ardından “Araç yapılandırması” ibaresini seçin.

Bu menüden aşağıdaki sekmelere ulaşabilirsiniz:

- «Driving-Sürüş»
- «Access-Erişim»
- “Silecek ve aydınlatma”
- «Welcome-Karşılama»

7 Tüm açılır menüleri kapatmak için **1**, ardından “Sıfırla” ibaresine basın.

**Not:** Ayarların kullanılabilirliği donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

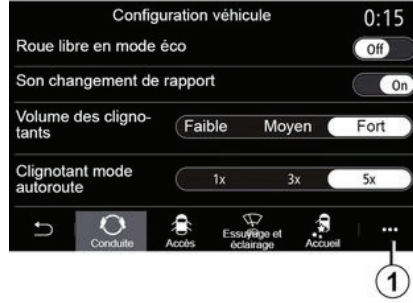

## «Driving-Sürüş»

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanın:

- “Eco modunda boşta sürüş”
- «Gear shift indicator beep-Vites değiştirme göstergesi bip sesi»
- «Turn indicator sound volume-Sinyal sesi seviyesi»
- «Turn indicator motorway mode-Sinyal lambası otoyol modu»
- ...

## «Access-Erişim»

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanın:

- «Auto door lock when driving-Sürüş esnasında otomatik kapı kilidi»



- «Hands-free key functions-Eller serbest (hands-free) tuş fonksiyonları»
- «Approach unlocking / Walk-away locking-Yaklaşarak açma / Uzaklaşarak kilitleme»
- «Walk-away closing sound-Uzaklaşma sesi»

# KULLANICI AYARLARI

- «Silent mode-Sessiz modu»
- «Auto relock-Otomatik yeniden kilitleme»
- «Unlock driver's door only-Sadece sürücü kapısının kilidini açma»
- ...

**Not:** Bazı seçenekler yalnızca önceki özellikler etkinleştirildiğinde kullanılabilir.



## «Silecek ve aydınlatma»

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanın:

- «Otomatik uzun farlar»
- «Follow me home-Beni eve takip et»
- «Geri vitesteyken arka cam sileceği»: Geri vitese takıldığında arka cam sileceği devreye girer

**Not:** Bu fonksiyon yalnızca ön cam silecekleri etkinleştirildiğinde çalışır.

- «Automatic front wiper-Otomatik ön silecek»
- «Front/Rear last drip wipe-Ön/Arka sıçrayan damla silme»



## «Welcome-Karşılama»

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanın:

- «External welcome-Karşılama, dış»
- «Automatic mirrors' unfolding-Otomatik ayna açma»
- «Internal welcome-Karşılama, iç»
- «Automatic Cabin Light-Otomatik iç aydınlatma»
- ...

# SİSTEM AYARLARI

## “Sistem” menüsü

Ana ekrandan “Ayarlar” ve ardından “Sistem” ibaresine basın. Bu menü aşağıdaki ayarları yapmanıza olanak tanır:

- “Ekranlar”
- «Sound-Ses»
- «Language-Dil»
- «Keyboard-Tuş takımı»
- «Date and time-Tarih ve saat»
- «Devices manager-Cihaz yöneticisi»
- «Home menu-Ana menü»
- «User profile-Kullanıcı Profilleri»



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.



## “Ekranlar”

“Parlaklık” sekmesinden **1**, parlaklığı ayarlayabilirsiniz:

- Gösterge panelinden
- Multimedya ekranından
- ...

“+” veya “-” düğmesine basarak parlaklığı ayarlayabilir veya fonksiyonları etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.



“Stil” sekmesinden **2**, gösterge panelinin çeşitli görüntüleme stillerinden birini seçebilirsiniz.

Ayrıca multimedya sistemi bekleme ekranı arka planını özelleştirmek için bir resim de seçebilirsiniz.

Resim yükleme hakkında daha fazla bilgi için ➔ **61**.

# SİSTEM AYARLARI



“Head-up display” sekmesinden 3 şunları yapabilirsiniz:

- Head-up display özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma
- Otomatik parlaklık yapilandırma
- Ekranın gündüz parlaklık ayarını yapilandırma
- Ekranın gece parlaklık ayarını yapilandırma
- Head up display görüntü konumu

**Not:** “Merkezi ekran: gündüz parlaklığı” fonksiyon ayarları gece devre dışı kalır, “Merkezi ekran: gece parlaklığı” fonksiyon ayarları gündüz devre dışı kalır.




## «Sound-Ses»

Bu menü farklı ses ayarlarını yapilandırmanıza olanak tanır.

“Ses” sekmesinden 4, aşağıdaki ses ekolayzır ayarlarını yapabilirsiniz:

- Bas özelliğini aktifleştirme/devre dışı bırakma
- “Balans / Fader” özelliğini ayarlama
- “Bas / Orta / Tiz” ses değerlerini ayarlama
- “+” veya “-” düğmesine basarak araç hızına göre sesi ayarlayabilirsiniz
- ...

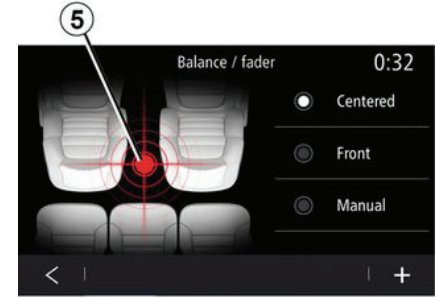


## «Balans / Fader»

Bu fonksiyon ses dağılım dengesini ayarlar. “Orta” veya “Ön”

# SİSTEM AYARLARI

ibaresine basın. Ses dağılımını tüm araç yolcuları için veya arka yolcuların konforu için optimize eder (arkada ses kısık, önde ise orta ses seviyesi).

Ekrana dokunduğunuzda veya “Manuel” seçildiğinde hedef düğmesini **5** hareket ettirerek ayarları değiştirebilirsiniz.

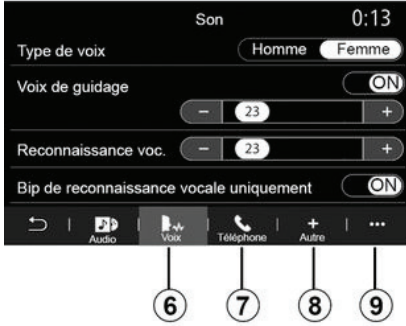

“Ses” sekmesinden **6**, aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- Navigasyon rehberlik talimatları için ses türünü seçebilirsiniz

- Navigasyon rehberlik sesini etkinleştirme/devre dışı bırakma
- Navigasyon rehberliği ses seviyesini ayarlama
- Ses tanıma sesini ayarlama
- Ses tanıma düğmesi seslerini etkinleştirme/devre dışı bırakma
- Sesli komutu etkinleştirme/devre dışı bırakma (Sesli komut otomatik olarak araya girer)
- ...

“Telefon” sekmesinden **7** aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- Telefon zil sesinin seviyesini ayarlama
- Telefon görüşmesinin ses seviyesini ayarlama.

“Diğer” sekmesinden **8**, aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- Park Asistanı sesini ayarlama:

- Sesi kapatma/açma
- Ses türünü seçme
- Ses seviyesini ayarlama
- Yön göstergesi ses seviyesini ayarlama
- İç mekan karşılama ses efektlerini etkinleştirme/devre dışı bırakma
- Düğme ses efektlerini etkinleştirme/devre dışı bırakma


Açılır menüden **9** varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

## «Language-Dil»

Bu menü, aracınıza uygulananca dil seçmenize olanak tanır. İstedığınız dili seçin.

Her dil için sesli komutun kullanılabilirliği bildirilecektir.

# SİSTEM AYARLARI

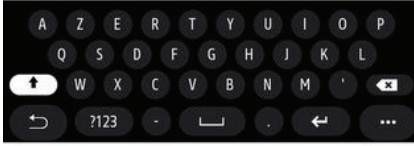


## «Keyboard-Tuş takımı»

Aşağıdaki sanal tuş takımlarından birini seçmek için bu menüyü kullanın:

- «Alphabetic-Alfabetik»
- «Azerty»
- «Qwerty»
- «Cyrillic-Kiril»
- «Greek-Yunan»
- ...

Metin girmeye başladığınızda multimedya sistemi ilişkili kelimeleri önerebilir.

Tuş takımı açılır menüsünden tuş takımı tipini seçebilirsiniz.

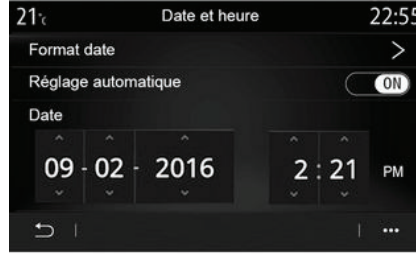

## «Date and time-Tarih ve saat»

Bu menüyü kullanarak şunları ayarlayabilirsiniz:

- Görüntüleme modu
- Tarih
- Zaman (12 saat veya 24 saat)
- “Analog” veya “Dijital” saat
- Otomatik ayarlama
- Saat ve tarih ayarlaması

**Not:** Otomatik ayarın korunması önerilir.



## «Devices manager-Cihaz yöneticisi»

Multimedya sisteminize farklı bağlantılar yapılandırmak için bu menüyü kullanabilirsiniz:


- «Bluetooth®» **10**
- «WIFI» **11**
- «Services-Hizmetler» **12**
- «Data sharing-Veri paylaşımı» **13**

“Bluetooth®” sekmesinden **10** telefonunuzu/telefonlarınızı multimedya sistemiyle eşleş-

# SİSTEM AYARLARI

tirebilir/bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: → **66**.

**Not:** Ayarlar listesi donanım göre değişiklik gösterebilir.

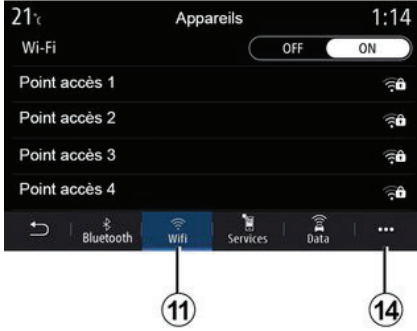


“WIFI” sekmesinden **11**, bir mağazada, restoranda, konutta veya telefon vb. bir yerde harici bir cihaz (hotspot) tarafından sağlanan internet bağlantısını kullanabilirsiniz.

Açılır menüden **14** şunları yapabilirsiniz:

- Hotspot silme

- Gizli bir hotspot kullanma
- Bağlantı prosedürüne erişme

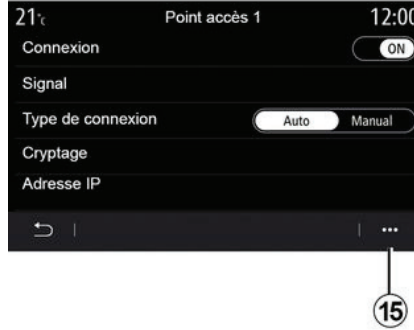

Bağlantısını yapılandırmak için WIFI aygıtlarından birini seçebilirsiniz.

Multimedya sistemine ilk kez bağlandığınızda şifre girmeniz gerekecektir.

Açılır menüden **15** erişim noktalarını silebilirsiniz.

“Hotspot” fonksiyonunu kullandığınızda, bu fonksiyonun çalışması için gereken mobil veri transferi, telefon aboneliğinize dahil olmayan ek maliyetlere yol açabilir.




Açılır menüden **16** şunları yapabilirsiniz:

- Her yetkili cihaz için farklı bağlantılar yapılandırabilirsiniz
- “Akıllı Telefon Entegrasyonu” yardımına erişebilirsiniz

# SİSTEM AYARLARI

- Onaylı bir cihazı silebilirsiniz
- Onaylanmış tüm cihazları silebilirsiniz

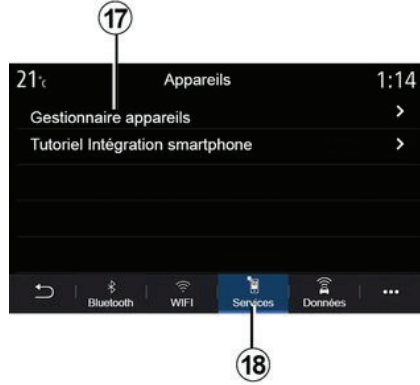


“Hizmetler” sekmesinden **18**, “Cihaz yöneticisi” **17** özelliğini yapılandırabilir ve “Akıllı Telefon Entegrasyonu öğreticisi” özelliğine erişebilirsiniz.

Telefonunuzu multimedya sistemine bağlayabilirsiniz. Multimedya sisteminizle uyumlu “Android Auto™” veya “CarP-

lay™” hizmetine sahip olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için: ➔ **69**.

**Not:** Ayarlar listesi donanımına göre değişiklik gösterebilir.

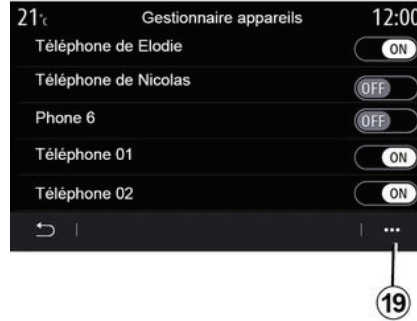

“Cihaz yöneticisi” fonksiyonunu **17** kullanarak, “Akıllı telefon entegrasyonuna” otomatik olarak bağlanmasını istediğiniz akıllı telefonları seçebilirsiniz.

Açılır menüden **19** cihazları silebilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.



“Android Auto™” uygulaması veya “CarPlay™” hizmeti multimedya sisteminizde çalıştığında, aracınızdaki ses tanıma düğmesini **20** kullanarak bazı akıllı telefon işlevlerini sesli komutla kontrol edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için ➔ **21**.




# SİSTEM AYARLARI




“Veri” sekmesinden **21**, aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz:

- Aracınıza bağlantı sağlayan cep telefonu operatörü
- Bağlantı verileri ve durumu
- Veri paylaşımı

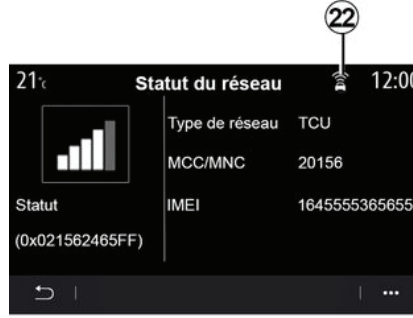

Durum ve bağlantı verileri size durumu, alım seviyesini **22** ve sistem kimliğini gösterir.

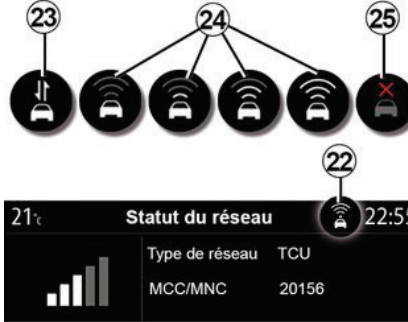

Alım seviyesi ve veri paylaşım durumu simgesiyle **22** gösterilir:

- Veri paylaşımı açık **23**
- veri paylaşımı kapalı Alım seviyesi **24**
- Araç çevrimdışı veya kapsama alanı dışında **25**.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.



# SİSTEM AYARLARI


## «Home menu-Ana menü»

Bu menüyü multimedya sisteminizin ana sayfalarını yapılandırmak için kullanabilirsiniz.

Ana sayfalara istediğiniz widget'ları ekleyip istediğiniz şekilde konumlandırarak ana sayfaları düzenleyebilirsiniz. Ana sayfanın nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için → 18.

Açılır menüden **26** şunları yapabilirsiniz:

- Widget'ları silme
- Varsayılan yapılandırmayı geri yüklemek için sıfırlama.

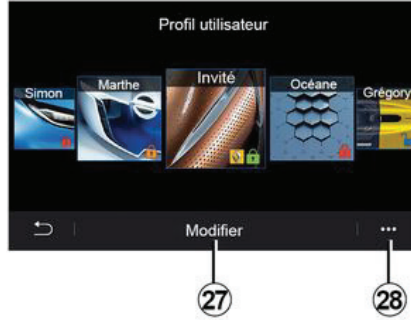

## «User profile-Kullanıcı Profilleri»

Bu menü sisteme uygulanacak kullanıcı profilini seçmenize olanak tanır.

İstediğiniz kullanıcı profilini seçin.

## Kullanıcı profiline bağlı özellikler

Kullanıcı profilinde aşağıdaki ayarlar saklanır:

- Sistem dili
- Mesafe birimini ayarlama (mümkün olduğunda)

- Ana sayfayı yapılandırma
- Ekran ayarları
- Ortam aydınlatma ayarları
- Sürücü koltuğu pozisyonunu ayarlama
- Kapı aynası ayarları
- Masaj ayarları
- Kayıtlar, hafıza düğmeleri
- Radyo ayarları
- Navigasyon ayarları
- Navigasyon geçmişi
- Navigasyon favori konumları
- Gizlilik ayarlarını düzenleme (profil kilitleme)
- ...

**i** Kişisel verilerinizi daha iyi koruyabilmeniz için profilinizi kilitlemenizi öneririz.

Kişisel verilerinizin kullanımı hakkında daha detaylı bilgi için → 91.

# SİSTEM AYARLARI


## “Misafir” profili

“Misafir” profili (GUEST), kullanıcı profili gibi ana menüdeki işlemlere erişmenizi sağlar.

Bu profilden “Değiştir” sekmesine **27** erişilemez. Sistem her yeniden başlatıldığında “Misafir” profili sıfırlanır ve ayarlar saklanmaz.

Açılır menüden **28** şunları yapabilirsiniz:

- Profil sıfırlama
- ...

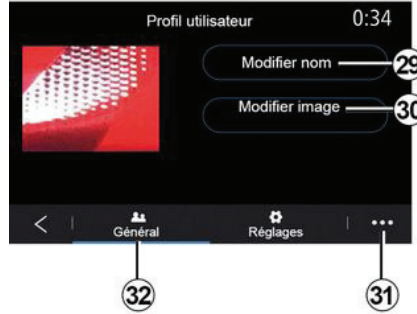

Kullanıcı profili adını değiştirme

“Genel” sekmesinden **32**, “Adı düzenle” düğmesine **29** basarak profili yeniden adlandırabilirsiniz.

Açılır menüden **31** şunları yapabilirsiniz:

- profili kilitleme/kilidini açma
- profili kopyalama
- profile birlikte kaydedilen tüm ayarları silme
- profili güncelleme
- ...

## Kullanıcı profilinin fotoğrafını değiştirme

“Genel” sekmesinden **32**, “Resmi düzenle” düğmesine **30** basarak multimedya sisteminden veya harici bir depolama aygıtından (USB bellek) bir resim seçebilirsiniz. Fotoğrafların görüntülenmesi hakkında daha fazla bilgi için ➔ **61**.



Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

# BİLDİRİMLER

## Öneriler ve Bildirimler


Sürüş esnasında önerileri ve bildirimleri görüntülemek için bu menüyü kullanabilirsiniz.

Her bildirim sizi aşağıdaki kategorilere göre olaylar hakkında bilgilendirir:

- «Suggestions & notifications-Öneriler ve bildirimler»
- «Navigation-Navigasyon»
- «Multimedia»
- «Phone-Telefon»
- «Vehicle-Araç»
- «Apps-Uygulamalar»
- «System-Sistem»
- «Other-Diğer»




Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

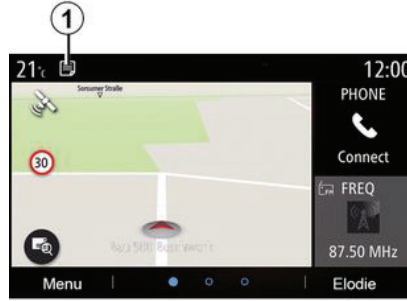

Alınan bildirimlerin listesine ulaşmak için «Öneriler ve bildirimler» menüsüne **1** basın.


Bildirim alanınızda güncel bildirim sayısı size bildirilir.

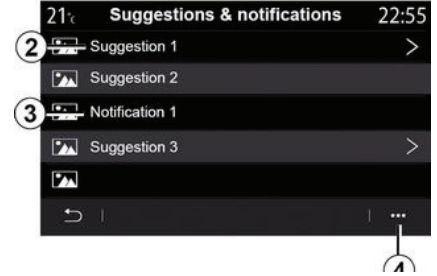

İki tür bilgi alabilirsiniz:

- Öneri **2**: eylem(ler)in yapılmasını gerektirebilecek bilgiler
  - Bildirim **3**: temel bilgiler.
- Açılır menüden **4** şunları yapabilirsiniz:
- Bildirimleri kategoriye göre etkinleştirme/devre dışı bırakma
  - Bildirimleri silme

# BİLDİRİMLER

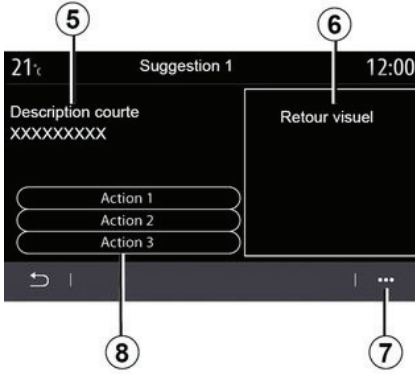

ⓘ Güvenlik nedeniyle bu işlemleri araç dururken yapın.

- 7** Ayrıntılara erişmek için önerilerden **2** birini seçebilirsiniz:
- Basitleştirilmiş açıklama **5**
  - Resim **6**, öneriyle ilgili: örneğin trafik, sistem, araç, telefon
  - Buna göre yapılması önerilen eylem **8**

Açılır menüden **7** öneriyi silebilirsiniz

# SİSTEM

| Sistem                                            |                                               |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklama                                          | Nedenler                                      | Çözümler                                                                                                                                |
| Görüntülenen imge yok.                            | Ekran bekleme modunda.                        | Ekranın bekleme modunda olmadığından emin olun.                                                                                         |
| Hiçbir ses duyulmuyor.                            | Ses minimuma veya duraklatmaya ayarlanmıştır. | Sesi açın veya duraklatmayı devre dışı bırakın.                                                                                         |
| Sol, sağ, ön ve arka hoparlörlerden ses gelmiyor. | Balans veya fader ayarı doğrudur.             | Ses dengesini veya fader'ı doğru şekilde ayarlayın.                                                                                     |
| Ekran dondu.                                      | Sistem belleği dolmuştur.                     | Multimedya sisteminin açma/kapama düğmesine uzun süre basarak sistemi yeniden başlatın (sistem yeniden başlatılana kadar basılı tutun). |

# NAVİGASYON

| Navigasyon                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklama                                                                                                 | Nedenler                                                                                                           | Çözümler                                                                                                                          |
| Ekrandaki araç konumu gerçek konumuyla uyuşmuyor veya ekrandaki GPS uyarı lambası gri veya sarı kalıyor. | GPS alımından kaynaklanan araç konumlandırma hatası.                                                               | GPS sinyalinin alımı iyileşene kadar aracı hareket ettirin.                                                                       |
| Ekranda gösterilen yönlendirmeler veya sesli yönlendirmeler gerçek yolla uyuşmuyor.                      | Harita güncel değil.                                                                                               | Lütfen yetkili servis ile iletişime geçin.                                                                                        |
| Ekranda trafik akış bilgisi görüntülenmiyor.                                                             | Rehberlik aktifleştirilmedi. “Trafik Haritası” bağlantılı servis aktif değil.                                      | Rehberliğin aktif olup olmadığını veya bağlı servisin aktif olup olmadığını kontrol edin. Bir hedef seçin ve rehberliğe başlayın. |
| Menüde bazı seçenekler mevcut değil.                                                                     | Mevcut komuta bağlı olarak bazı öğeler kullanılamayabilir.                                                         |                                                                                                                                   |
| Sesli yönlendirme mevcut değil.                                                                          | Navigasyon sisteminde kavşak bilgisi yer almıyor. Sesli yönlendirme veya rehberlik devre dışı.                     | Sesi açın. Sesli yönlendirmenin etkinleştirildiğinden emin olun. Rehberliğin aktif olduğundan emin olun.                          |
| Önerilen rota istenilen varış noktasında başlamıyor veya bitmiyor.                                       | Hedef henüz sistem tarafından tanınmıyor.                                                                          | İstenilen hedefe yakın bir yol girin.                                                                                             |
| Sistem otomatik olarak rota değişikliği hesaplıyor.                                                      | Kaçınma alanı ayarlarının veya trafik kısıtlamalarının önceliklendirilmesi, rotanın hesaplanmasını etkileyecektir. | Trafik ayarları menüsünden “Döngü Değiştirme” fonksiyonunu devre dışı bırakın.                                                    |

# SES TANIMA

| Ses tanıma                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklama                                  | Nedenler                                                                                                                                        | Çözümler                                                                                                                                         |
| Sistem belirtilen sesli komutu tanımıyor. | Sesli komut tanınmadı.<br>Ses tanıma bekleme süresi dol-<br>du.<br>Gürültülü bir ortam nedeniyle<br>ses tanıma özelliği düzgün çalış-<br>mıyor. | Belirtilen sesli komutun mevcut<br>olduğunu kontrol edin, ➔ 21.<br>Ses tanıma bekleme süresi için-<br>de konuşun.<br>Sessiz bir ortamda konuşun. |



# ALFABETİK DİZİN

## Semboller

2D/2D modu: 2D Kuzey modu, 23

3D/2D modu: kabartma, 23

## A

Acil arama, 123

Acil durum yardımı, 124

Android Auto™, Carplay™, 85

Araç özelleştirme ayarları, 124

Aşırı hız uyarısı, 50, 124

Ayarlar, 81, 126

Ayarlar: navigasyon, 47

Ayarlar: özelleştirme, 126

Ayarları özelleştirme, 21

## B

Bekleyen çağrı, 91

Bildirimler: öneriler ve bildirimler, 135

Bluetooth®, 70

## C

Cep telefonu rehberi, 75

## Ç

Çağrı cevaplama, 91

Çağrı kaydı, 94

Çağrı reddetme, 91

Çağrı sonlandırma, 91

Çekiş aküsü: şarj, 47

Çevre, 133

Çok işlevli ekran, 8

## D

Direksiyon kumandaları ve paneller, 8

Düğmeler, 8, 12

## E

ECO sürüş, 133

Ekran: bekleme, 17

Ekran: menü, 7

# ALFABETİK DİZİN

Ekranların temizlenmesi, 16  
Elektrikli araç, 30, 47, 117  
Elektrikli araç: şarj, 30, 117  
Eller serbest (hands-free) park etme, 107  
Enerji tasarrufu, 93

## F

Favoriler: ekleme, 30  
Fotoğraflar: telefon rehberi, 62

## G

Gelişmiş Güvenlik, 102  
Geri görüş kamerası 106, 108  
Güç tüketimi, 117  
Güvenli mesafe uyarısı, 102

## H

Harita ayarları, 23, 94  
Harita ölçeği, 23  
Harita: görüntüleme, 23

Harita: harita simgeleri, 23  
Havalandırma: klima kontrolü, 117  
Hedef menüsü, 30

## K

Kablosuz şarj cihazı, 83  
Kablosuz şarj cihazı: endüksiyon şarjı, 83  
Kamera: çoklu görüş kamerası, 109  
Kapatma, 17  
Kişisel veriler: kaydetme, 66  
Kontrol düğmeleri, 8, 12  
Kör nokta: uyarı, 124  
Kullanım hataları, 137  
Kullanım, 17

## M

Menü, 12  
Menü: ana sayfa, 21  
MP3 çalar, 69  
MP3, 69

# ALFABETİK DİZİN

Multimedya (ekipman), 7

Multimedya ekranı, 7

## N

Navigasyon sistemi, 23

Navigasyon: “Rota” menüsü, 30

Numara çevirme, 72

## P

Park etme: park yardımı, 106

Park mesafe kontrolü, 106

POI, 25

Pusula, 23

## R

Radyo: istasyon ön ayarları, 66

Radyo: istasyon seçme, 54

Radyo: İstasyonları otomatik kaydetme, 54

Radyo: manuel mod, 54

Radyo: otomatik mod, 54

Rehberlik: harita, 23

## S

Sanal düğme, 8

Sanal düğmeler, 8, 12

Ses seviyesini ayarlama, 88

Sistem güncelleme, 94

SMS, 79

## Ş

Sürüş yardımları, 102

Şerit takip uyarısı, 102

## T

Telefon bağlama, 69

Telefon bağlantısını kesme, 69

Telefon eşleşmesi kaldırma, 68

Telefon eşleştirme, 67

Temizlik => yıkama, 16

Trafik bilgileri, 45

# ALFABETİK DİZİN

Trafik bilgisi TMC, 46

## U

USB sürücü, 59

Uyarı: otopark çıkışı, 106, 108

## V

Video, 64

## Y

Yakıt ekonomisi, 133

Yakıt tüketim, 133

Basım: Nisan 2025  
Yayın No: NAV25T-1  
Türkiye’de Basılmıştır.