

Obsah

Úvod
Začínáme
Audiosystém
Telefon hands-free
Aplikace
Rozpoznání hlasových povelů (je-li součástí výbavy)
Průvodce odstraňováním poruch
Index

1**2****3****4****5****6****7****8**

1 Úvod

Použití této příručky	2	Právní informace	4
Základní informace	2	Homologační číslo rádia a informace	4
Pro bezpečný provoz	2	Ochranné známky	8
Referenční symboly	2	Licence	9
Ilustrace	2	Softwarové licence	9
Výrazy zobrazené na obrazovce	2	Telematická řídicí jednotka	9
Bezpečnostní informace	3		

POUŽITÍ TÉTO PŘÍRUČKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tato příručka používá zvláštní výrazy, symboly, ikony a ilustrace seřazené podle funkce.

Prohlédněte si prosím následující informace a dobře si je zapamatujte.

PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

Varování

Označuje přítomnost rizika, které by mohlo způsobit smrt nebo vážné zranění osob. Riziku předejdete nebo je sníte tím, že přesně dodržíte uvedené postupy.

Upozornění

Označuje přítomnost rizika, které může způsobit drobné nebo střední zranění, nebo poškodit váš vůz. Riziku předejdete nebo je sníte tím, že vždy dodržíte uvedené postupy.

Poznámka:

Označené položky, které vám pomáhají pochopit a maximalizovat výkon vašeho vozu. Pokud je nedodržíte, mohou vést k závadě nebo nízkému výkonu.

REFERENČNÍ SYMBOLY

Info:

Označuje informace nutné pro účelné využití vašeho vozu nebo příslušenství.

 Referenční stránka:

Označuje nadpis a stránku, kterou byste měli nalistovat.

< >:

Označuje ovládací tlačítko nebo tlačítko na volantu.

[]:

Označuje klávesu/položku zobrazenou na obrazovce.

ILUSTRACE

- Ilustrace v této příručce jsou grafickým zobrazením různých modelů a nemusí se přesně shodovat s podobou a specifikacemi vašeho vozidla.
- Ikony a položky menu zobrazené na obrazovce mohou být zkráceny nebo vynechány z ilustrací obrazovky, je-li to vhodné.
- Znázorněné rozvržení spínačů platí pro model s levostranným řízením (LHD). U modelu s pravostranným řízením (RHD) bude uspořádání obrácené.

VÝRAZY ZOBRAZENÉ NA OBRAZOVCE

V této příručce mohou být některé položky nabídky napsány nebo pojmenovány jinak než na obrazovce v závislosti na modelu, trhu nebo verzi softwaru.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento systém je primárně určen k zajištění vaší příjemné cesty, jak je uvedeno v této příručce. Vy jako řidič však musíte systém používat bezpečně a správně. Informace a dostupnost služeb nemusí být vždy aktuální. Systém nenahrazuje řádnou a bezpečnou jízdu podle dopravních předpisů.

Před použitím navigačního systému si prosím přečtěte následující informace o bezpečnosti. Systém vždy používejte podle pokynů uvedených v této příručce.

Varování

- Chcete-li se systémem pracovat, nejprve zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a aktivujte parkovací brzdu. Obsluhování systému za jízdy může odpoutat pozornost řidiče a vést k vážné nehodě.
- Dávejte extrémní pozor a neustále věnujte plnou pozornost řízení vozidla. Pokud systém nereaguje okamžitě, buďte trpěliví a pozorně sledujte silnici. Nepozorné řízení může způsobit nehodu, závažná zranění nebo usmrcení.
- Nespoléhejte se jen na trasování. Vždy ověřujte, zda jsou všechny manévry zákonné a bezpečné, aby nedošlo k nehodám.
- Tento systém neupravujte ani nedemonstujte. Pokud ano, může dojít k nehodám, požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Pokud zjistíte přítomnost cizích předmětů v hardware systému, vylitou tekutinu v systému nebo si všimnete kouře či zápachu, okamžitě přestaňte systém použí-

vat a kontaktujte prodejce NISSAN nebo značkový servis. Ignorování takového stavu může vést k nehodě, požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

- Aby se předešlo riziku úmrtí nebo vážného zranění osob při parkování vozidla se zapnutým motorem nebo systémem e-POWER (je-li ve výbavě), musí se vozidlo nacházet v dobře větraném prostoru, aby se zabránilo expozici oxidu uhelnatému. Nevdechujte výfukové plyny; obsahují oxid uhelnatý, který je bezbarvý a bez zápachu. Oxid uhelnatý je nebezpečný. Může způsobit bezvědomí nebo smrt.

- Aplikujte parkovací brzdu.
- Nedovoľte, aby ve vozidle zůstávaly děti, domácí zvířata nebo osoby, které mohou potřebovat pomoc.
- Nenechávejte vozidlo bez dozoru, abyste zabránili neoprávněnému použití vozidla.

Upozornění

- V některých soudních oblastech mohou platit zákony omezující používání video obrazovek při jízdě. Tento systém používejte pouze tam, kde to je legální.
- Extrémní teploty „pod -20 °C (-4°F) a nad 70 °C (158°F)“ by mohly ovlivnit výkon systému.
- Obrazovka displeje by se mohla rozbit, pokud by ji zasáhl tvrdý nebo ostrý předmět.

mět. V případě rozbití obrazovky se displeje nedotýkejte. Mohli byste se poranit.



Poznámka:

Nenechávejte systém běžet se zastaveným motorem nebo systémem e-POWER, nebo když kontrolka READY (PŘIPRAVENO) k jízdě nesvítí. Mohlo by dojít k vybití baterie vozidla (12voltové baterie). Když systém používáte, vždy nechte běžet motor nebo systém e-POWER, případně se ujistěte, že svítí kontrolka READY (PŘIPRAVENO) k jízdě.

Modely s aplikací NissanConnect Services:

Aplikace NissanConnect Services nemusí být v některých oblastech k dispozici. K použití funkcí spojených s aplikací NissanConnect Services je nutné dokončit registraci služeb NissanConnect.

PRÁVNÍ INFORMACE

HOMOLOGAČNÍ ČÍSLO RÁDIA A INFORMACE

Pro Turecko

LG Electronics Inc.:

İşbu belgede, LG Electronics Inc. radyo (telsiz) ekipmanı LANR41 in 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

5150-5350 MHz de WLAN çalışması, iç mekan kullanımı ile sınırlıdır

BPHA0023X


Bluetooth	Frekvenční pásmo	2 402 až 2 480 MHz
	Výstupní výkon	Maximálně 6,0 dBm

Wi-Fi	Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	Frekvenční pásmo/Výstupní výkon	2 412 až 2 472 MHz / Maximálně 20 dBm
		5 180 až 5 240 MHz / Maximálně 16 dBm
		5 745 až 5 805 MHz / Maximálně 14 dBm

Pro Ukrajinu


LG Electronics Inc.:

Typ A:

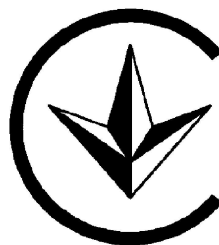

UA.R.TR.052.145-21

MNT1601

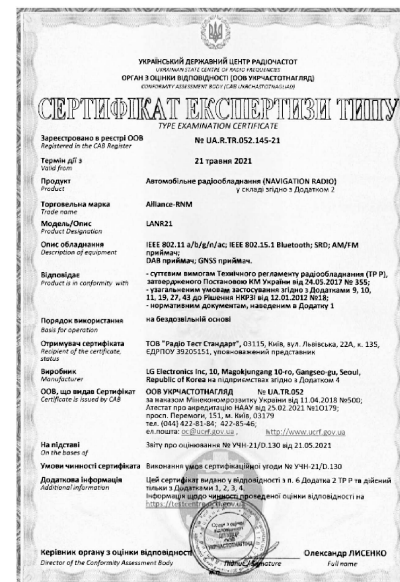

MNT1602

Frekvenční pásmo

2402 MHz - 2480 MHz

2 412 až 2 472 MHz

5745 MHz - 5805 MHz


Vyžadovaný výkon [EIRP]

Bluetooth < 100 mW

PBHA0020X



Робота WLAN в 5150 - 5350 МГц обмежена для роботи в приміщенні

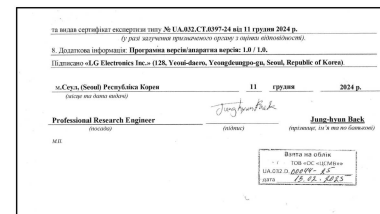

MPBH0015X

PBHA0026X

Bluetooth	Frekvenční pásmo	2 402 až 2 480 MHz
	Výstupní výkon	Maximálně 6,0 dBm

PBHA0018X



UK
CA

DECLARATION OF CONFORMITY			 LG ELECTRONICS																					
Number LANR21_LUKKA_DOC_08092003																								
Name and address of the Manufacturer LG Electronics Inc. 10, Nonghyang-Dong, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea																								
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.																								
Object of the declaration																								
Product information	Product Name NAVIGATION RADIO or CONT ASSY-NAVIGATION	Model Name LANR21																						
Additional information HW version: V1.0 SW version: V1.2																								
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Statutory Requirements:																								
- References to the relevant designated standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared																								
Radiocompatibility Regulations 2017 No. 126																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Article 3-1a Safety/Health</td> <td style="width: 33%;">Article 3-1a EMC</td> <td style="width: 33%;">Article 3-2 MARM</td> </tr> <tr> <td>EN 62368-1:2020+A11:2020</td> <td>EN 61032: 2019+A11:2020</td> <td>EN 300 328 V2.2.2</td> </tr> <tr> <td>EN 62368-1:2020+A11:2017</td> <td>EN 15358: 2017+A11:2020</td> <td>EN 454 402 V2.1</td> </tr> <tr> <td>EN 62321:2008</td> <td>EN 301 488-1 V2.2.2</td> <td>EN 303 366-1 V1.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN 301 488-1 V2.2.2</td> <td>EN 303 364-1 V2.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN 301 488-9 V2.2.1</td> <td>EN 303 366-1 V1.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>EN 303 413 V1.1</td> </tr> </table>				Article 3-1a Safety/Health	Article 3-1a EMC	Article 3-2 MARM	EN 62368-1:2020+A11:2020	EN 61032: 2019+A11:2020	EN 300 328 V2.2.2	EN 62368-1:2020+A11:2017	EN 15358: 2017+A11:2020	EN 454 402 V2.1	EN 62321:2008	EN 301 488-1 V2.2.2	EN 303 366-1 V1.1		EN 301 488-1 V2.2.2	EN 303 364-1 V2.1		EN 301 488-9 V2.2.1	EN 303 366-1 V1.1			EN 303 413 V1.1
Article 3-1a Safety/Health	Article 3-1a EMC	Article 3-2 MARM																						
EN 62368-1:2020+A11:2020	EN 61032: 2019+A11:2020	EN 300 328 V2.2.2																						
EN 62368-1:2020+A11:2017	EN 15358: 2017+A11:2020	EN 454 402 V2.1																						
EN 62321:2008	EN 301 488-1 V2.2.2	EN 303 366-1 V1.1																						
	EN 301 488-1 V2.2.2	EN 303 364-1 V2.1																						
	EN 301 488-9 V2.2.1	EN 303 366-1 V1.1																						
		EN 303 413 V1.1																						
☐ We tested this: ☒ LG Approved test Body																								
UK Market Conformity Assessment Body (MOC) Labs UK-Approved Body 2350																								
Particular																								
a conformity assessment of the technician/construction file																								
and issued the certificate																								
INTENSIA-UK																								
Additional Information																								
N/A																								
Signed for and on behalf of: LG Electronics Inc.																								
UK Representative:		Name and Surname / Function Bashir Lee / CPO																						
LG Electronics U.K. Ltd Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 6SL																								
Date of issue: 2023																								

UK
CF[illegible]

6 Úvod

Bluetooth	Frekvenční pásmo	2 402 až 2 480 MHz
	Výstupní výkon	Maximálně 6,0 dBm
Wi-Fi	Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	Frekvenční pásmo/Výstupní výkon	2 412 až 2 472 MHz / Maximálně 20 dBm
		5 180 až 5 240 MHz / Maximálně 16 dBm
		5 745 až 5 805 MHz / Maximálně 14 dBm

Pro Evropu

LG Electronics Inc.:

Typ A:

Společnost LG Electronics Inc. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení LANR21 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.



EU DECLARATION OF CONFORMITY ¹ 

Number ²: LANR21_CE_DOC_0060203

Name and address of the Manufacturer ³: LG Electronics Inc.
10, Magdeung-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. ⁴

Object of the declaration ⁵: NAVIGATION RADIO or CONT ASSY-NAVIGATION

Product information ⁶: Product Name: NAVIGATION RADIO or CONT ASSY-NAVIGATION
Model Name: LANR21

Additional information ⁷: HW version: V1.0
SW version: V1.0

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation ⁸.
- References to the relevant harmonised standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared ⁹:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU		
Article 3 to Safety	Article 3 to EMC	Article 3 to Radio
EN IEC 62368-1:2024+1:2026 EN 62311:2008 EN 62368-2:2014+A11:2017	EN 301 488-1 V2:2.3 EN 301 488-3 V2:2.1 EN 301 488-17 V2:2.4 EN 301 488-18 V2:2.1 EN 62202:2014+A11:2020 EN 50322:2017+A11:2020	EN 300 328 V2:2.2 EN 300 340 V2:2.1 EN 303 184-1 V1:1.1 EN 303 184-2 V1:1.1 EN 303 285-3 V1:1.1 EN 303 345-3 V1:1.1 EN 303 345-4 V1:1.1 EN 303 413 V1:1.1

The notified body ¹⁰: Number: 2380
Name: BSCM Labs Inc. performed ¹¹: a conformity assessment of the technical distribution file

and issued the certificate ¹²: ONT2380-410

Additional information ⁷: NA

Signed for and on behalf of ¹³: LG Electronics Inc.
Authorized Representative:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgerman 1, 1185 DM Amstelveen, The Netherlands
Date of issue:
09 August 2023

Name and Surname / Function:
Kwang Hoon Ko / Director

Kwang Hoon Ko

MNT1603

Frekvenční pásmo

2402 MHz - 2480 MHz

2 412 až 2 472 MHz

5745 MHz - 5805 MHz

Vyzařovaný výkon [EIRP]

Bluetooth < 100 mW

BLE < 10 mW

WLAN 2,4 GHz < 100 mW

WLAN 5725 MHz - 5850 MHz < 25mW

Typ B:

Společnost LG Electronics Inc. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení LANR41 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.



EU DECLARATION OF CONFORMITY ¹ 

Number ²: LANR41_CE_DOC_0061109

Name and address of the Manufacturer ³: LG Electronics Inc.
128, Yeosu-daero, Yeongju-si, Gyeongsang-do, Republic of Korea

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. ⁴

Object of the declaration ⁵: Product Name: CONT ASSY-NAVIGATION

Product information ⁶: Product Name: CONT ASSY-NAVIGATION
Model Name: LANR41

Additional information ⁷: HW version: V1.0
SW version: V1.0

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation ⁸.
- References to the relevant harmonised standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared ⁹:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU		
Article 3 to Safety	Article 3 to EMC	Article 3 to Radio
EN IEC 62368-1:2024+1:2026 EN 62311:2008 EN 62368-2:2014+A11:2017	EN 301 488-1 V2:2.3 EN 301 488-3 V2:2.1 EN 301 488-17 V2:2.4 EN 301 488-18 V2:2.1 EN 62202:2014+A11:2020 EN 50322:2017+A11:2020	EN 300 328 V2:2.2 EN 300 340 V2:2.1 EN 303 184-1 V1:1.1 EN 303 184-2 V1:1.1 EN 303 285-3 V1:1.1 EN 303 345-3 V1:1.1 EN 303 345-4 V1:1.1 EN 303 413 V1:1.1

The notified body ¹⁰: Number: 2380
Name: BSCM Labs Inc. performed ¹¹: a conformity assessment of the technical distribution file

and issued the certificate ¹²: ONT2380-410

Additional information ⁷: NA

Signed for and on behalf of ¹³: LG Electronics Inc.
Authorized Representative:
LG Electronics Deutschland GmbH
Königsplatz 3-5, 65760 Eschborn, Germany
Date of issue:
09 November 2024

Name and Surname / Function:
Kwang Hoon Ko / Director

Kwang Hoon Ko

PBHA0022X

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Bluetooth	Frekvenční pásmo	2 402 až 2 480 MHz
	Výstupní výkon	Maximálně 6,0 dBm
Wi-Fi	Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	Frekvenční pásmo/Výstupní výkon	2 412 až 2 472 MHz / Maximálně 20 dBm
		5 180 až 5 240 MHz / Maximálně 16 dBm
		5 745 až 5 805 MHz / Maximálně 14 dBm

Made for
iPhone | iPod

MPBA0032X

Works with
Apple CarPlay

M5GD0030X

Apple, iPhone a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Apple CarPlay je ochrannou známkou společnosti Apple Inc. Použití loga Apple CarPlay znamená, že uživatelské rozhraní vozidla splňuje výkonnostní normy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za činnost tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými normami. Pamatujte na to, že použití tohoto výrobku se zařízením iPhone nebo iPod může ovlivnit bezdrátový výkon.



Bluetooth® je ochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG, Inc. a licencovaná společností LG Electronics Inc.

Klipsch®

Společnost Klipsch® Group, Inc. je plně dceřinou společností společnosti Vox International Corporation. Klipsch® je ochranná známka registrovaná v USA a dalších zemích a je vlastněna společností Klipsch® Group, Inc.

DJX® Surround

DJX® Surround je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Panasonic Corporation of North America.

PersonalSpace

PersonalSpace je ochranná známka společnosti Bose Corporation.

App Store

Apple a Apple logo jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc. registrovanými v USA a v dalších zemích. App Store je ochrannou známkou společnosti Apple Inc.

Siri

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v dalších zemích.

Google/Android/Google Play/Android Auto/Google Maps/YouTube

Google, Android, Google Play, Android Auto, Google Maps, YouTube a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

LICENCE

Amazon/Alexa



Amazon, Alexa a všechny související značky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností.

QR kód

Pojem „QR kód“ ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED registrovaná v Japonsku a v dalších zemích.

SOFTWAREVÉ LICENCE

- Licence na software s otevřeným zdrojovým kódem
<https://www.nissan-global.com/EN/OSS/>
- Tento produkt je chráněn autorskými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce těchto technologií mimo tento produkt je bez licence společnosti Microsoft zakázáno.

TELEMATICKÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA

<https://www.oss-valeo.com/nissan/default.html>

Sdělení

2 Začínáme

Ovládací tlačítka a displej dotykové obrazovky	12	Základní operace	21
Displej dotykové obrazovky	12	Základní informace	21
Ovládací tlačítka	13	Jak zobrazit a používat obrazovku	
Spínače na volantu (typ A)	14	hlavní nabídky	21
Spínače na volantu (typ B)	16	Deaktivované funkce při jízdě	25
Porty připojení USB (Universal Serial Bus)	18	Nastavení	26
Startování systému	19	Nabídka všech nastavení	26
Základní informace	19	Nastavení systému	28
Úvodní obrazovka (je-li součástí výbavy)	19	Nastavení připojení	30
Registrace uživatele (je-li ve výbavě)	19	Aktualizace softwaru (je-li ve výbavě)	33
Vestavěný Google (pokud je přidán)	20	Rychlé nastavení	34
Základní informace	20		
Google Assistant	20		
Google Maps	20		
Google Play	20		

OVĽADACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY.

DISPLEJ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Základní informace

Displej dotykové obrazovky se nachází uprostřed přístrojové desky. Na dotykovém displeji se zobrazují různé informace a provozní nabídky. Obrazovku ovládejte dotykem tlačítek a ikon.

Displej s tekutými krystaly

Dotyková obrazovka tohoto přístroje je displej s tekutých krystalů a mělo by se s ní zacházet opatrně.

Varování

Nikdy nedemontujte displej. Některé součástky pracují pod velmi vysokým napětím. Kontakt s nimi může vést k vážným zraněním.

Vlastnosti displeje s tekutými krystaly:

- Pokud je teplota ve vozidle obzvláště nízká, displej bude relativně potměšilý a pohyb snímků se může zpomalit. Tyto stavy jsou normální. Displej bude fungovat normálně, až se vnitřek vozidla zahřeje.
- Některé body na displeji jsou tmavší nebo jasnější než jiné. Tento stav je obvyklou vlastností displejů s tekutými krystaly a nejedná se o závadu.
- Na obrazovce mohou zůstat zbytky předchozího obrazu. Toto vypalování obrazovky je vlastní displejům z tekutých krystalů a nejedná se o závadu.

- Obrazovku mohou deformovat silná magnetická pole.
- V závislosti na podmínkách může být jas nastaven automaticky. Tím se zabrání vypálení obrazovky.

Údržba displeje:

K čištění obrazovky používejte suchou a jemnou tkaninu. Pokud je nutné další čištění, použijte malé množství jemného čistícího prostředku s měkkým hadříkem. Na displej nikdy nestříkejte vodu nebo čisticí prostředek. Nejprve navlhčete hadřík a potom otřete obrazovku.

Upozornění

- Vyčistěte displej, když je spínač zapalování nebo vypínač v poloze OFF. Pokud je displej čištěn, když je spínač zapalování nebo vypínač napájení vypínač v poloze ON (zapnuto) nebo když svítí kontrolka READY (PŘIPRAVENO) k jízdě, může dojít k neúmyslné operaci.
- Chcete-li displej vyčistit, nikdy nepoužívejte hrubý hadr, alkohol, benzín, ředidlo, rozpouštědlo ani papírové ručníky napuštěné chemickými čistícími přípravky. Mohly by panel poškrábat nebo poškodit.
- S displejem by se neměla dostat do kontaktu jakákoli kapalina ani voda a vůně do auta. Kontakt s jakoukoli kapalinou způsobí poruchu systému.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Ovládací tlačítka jsou umístěná pod dotykovým displejem. Dostupné funkce, provedení, umístění atd. se mohou lišit v závislosti na specifikacích, typech ovládacích tlačítek a verzích softwaru.

Tlačítko	Funkce
<  /VOL>	Stiskněte pro vypnutí/zapnutí audiosystému. Otočte pro nastavení hlasitosti.
<  > / <  >	Stisknutím automaticky přijímáte signály rozhlasových stanic s dobrou citlivostí nebo přeskakujete skladby na zařízení USB atd. Stisknutím a podržením tlačítka můžete rychle naladit rozhlasové stanice nebo rychle přetáčet skladby na zařízení USB apod.
<  /  >	Stisknutím nahoru/dolů automaticky přijímáte signály rozhlasových stanic s dobrou citlivostí nebo přeskakujete skladby na zařízení USB atd. Stisknutím nahoru/dolů a podržením tlačítka můžete rychle naladit rozhlasové stanice nebo rychle přetáčet skladby na vašem zařízení USB apod.
<  /  >	Stiskněte pro přepnutí mezi denním (jasný) a nočním (tmavý) režimem obrazovky a pro změnu úrovně jasu. Stiskněte a přidržte tlačítko, abyste displej vypnuli. Stiskněte tlačítko znovu pro zapnutí displeje.
<CAMERA>	Stisknutím můžete ovládat kamerový systém. Informace o obsluze kamery naleznete v návodu k obsluze vozidla.
<KAMERA/  /  >	Stisknutím můžete ovládat kamerový systém. Informace o obsluze kamery naleznete v návodu k obsluze vozidla. Stisknutím a podržením tlačítka přepínáte mezi denní (jasnou) a noční (tmavou) obrazovkou a nastavujete úroveň jasu obrazovky.

SPÍNAČE NA VOLANTU (typ A)

Některé spínače na volantu lze použít k ovládání systému NissanConnect. Dostupné funkce a provedení se mohou lišit v závislosti na specifikacích, typech přepínačů a verzích softwaru.

Spínač	Funkce
<  >	Pro ovládání hlasitosti stiskněte stranu + nebo - na spínači.
<  >/<  >	Stisknutím vyberete přednastavenou rozhlasovou stanici nebo přeskočíte skladby na zařízení USB apod. Stisknutím a podržením tlačítka můžete automaticky přijímat signály rozhlasových stanic s dobrou citlivostí nebo rychle přetáčet skladby na zařízení USB apod.
<  >	Stisknutím použijte systém rozpoznání hlasu.  "Výběr systému rozpoznávání hlasu (je-li ve výbavě)" (strana 72) S navigačním systémem: Když je aktivní Apple CarPlay nebo Android Auto, stisknutím a podržením tohoto přepínače spustíte relaci Siri nebo Google Assistant. Bez navigačního systému: Když je aktivní Apple CarPlay nebo Android Auto, stisknutím tohoto přepínače spustíte relaci Siri nebo Google Assistant.  "Činnost Siri" (strana 66)  "Google Assistant™ údržby" (strana 69)
<  >	Stisknutím přijmete příchozí hovor. Když není žádný příchozí hovor nebo žádný aktivní hovor, stisknutím tohoto přepínače se zobrazí obrazovka telefonu.  "4. Telefon hands-free"
<  >	Stiskněte pro přijetí příchozího hovoru nebo ukončení aktivní hovoru. Když není žádný příchozí hovor nebo žádný aktivní hovor, stisknutím tohoto přepínače se zobrazí obrazovka telefonu.  "4. Telefon hands-free"
<  >	Stisknutím odmítnete příchozí hovor nebo ukončíte aktivní hovor.  "4. Telefon hands-free"

**Info:**

Přepínače na volantu jsou určeny hlavně pro ovládání informačního displeje vozidla a v závislosti na podmínkách nemusí být možné jimi ovládat dotykový displej. Další informace o informačním displeji vozidla viz Uživatelská příručka.

SPÍNAČE NA VOLANTU (typ B)

Některé spínače na volantu lze použít k ovládání systému NissanConnect.

Stisknutím tlačítek   vyberte, zda chcete ovládat informační displej vozidla nebo systém NissanConnect. Když je zvolen systém NissanConnect, jsou k dispozici následující operace.

Podrobnosti o informačním displeji vozidla naleznete v návodu k obsluze vozidla.

Dostupné funkce a provedení se mohou lišit v závislosti na specifikacích, typech přepínačů a verzích softwaru.

Spínač	Funkce
	Pro ovládání hlasitosti stiskněte stranu + nebo - na spínači.
	Stisknutím použijte systém rozpoznání hlasu.  "Výběr systému rozpoznávání hlasu (je-li ve vybavě)" (strana 72) Když je aktivní Apple CarPlay nebo Android Auto, stisknutím a podržením tohoto přepínače spustíte relaci Siri nebo Google Assistant.  "Činnost Siri" (strana 66)  "Google Assistant™ údržby" (strana 69)
	V závislosti na obrazovce se po stisknutí přepínače zobrazí předchozí obrazovka.
     (Posuvný volič)	Přepínače lze použít k výběru položek zobrazených na dotykovém displeji systému NissanConnect. Chcete-li posunout zvýrazněnou oblast pro výběr položek, stiskněte tlačítko     , které odpovídá směru, kterým chcete posunout zvýraznění. Chcete-li vybrat klávesu ve zvýrazněné oblasti, použijte posuvný volič, dokud se nezvýrazní požadovaná klávesa, a poté stiskněte tlačítko  . Když je zapnuta funkce automatického skrytí, zvýraznění na obrazovce se za několik sekund vypne. Zvýraznění zapnete stisknutím libovolného tlačítka     .  "Nabídka všech nastavení" (strana 26)
 	Tyto přepínače se zobrazí při příchozím telefonním hovoru nebo při aktivním hovoru. Stisknutím přijmete/odmítnete přijatý hovor nebo ukončíte aktivní hovor.  "4. Telefon hands-free"
	Stiskněte pro přijetí příchozího hovoru nebo ukončení aktivní hovoru. Když není žádný příchozí hovor nebo žádný aktivní hovor, stisknutím tohoto přepínače se zobrazí obrazovka telefonu.  "4. Telefon hands-free"

Spínač	Funkce
< ◀◀ >/< ▶▶ >	Stisknutím vyberete přednastavenou rozhlasovou stanici nebo přeskočíte skladby na zařízení USB apod. Stisknutím a podržením tlačítka můžete automaticky přijímat signály rozhlasových stanic s dobrou citlivostí nebo rychle přetáčet skladby na zařízení USB apod. V závislosti na modelech se tyto přepínače zobrazí pouze, když je audiosystém zapnutý, zatímco není přijímán žádný telefonní hovor nebo když není aktivní žádný hovor.

PORTY PŘIPOJENÍ USB (Universal Serial Bus)


⚠ Varování

USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neobsluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši pozornost. S rozptýlenou pozorností byste mohli ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu nebo vážné zranění.

Upozornění

- Při vkládání USB zařízení do USB portu připojení nepoužívejte sílu. Vložení zařízení USB v nakloněné poloze může vést k poškození portu. Ověřte, že je USB zařízení k portu připojení USB připojeno správně.
- Kabel USB nenechávejte na místě, kde za něj může být nechtěně trhnuto. Tahání za kabel by mohlo poškodit port.

Vozidlo je vybaveno porty pro připojení USB. Palubní systém vozidla může přehrávat audio obsah z kompatibilního připojeného zařízení.

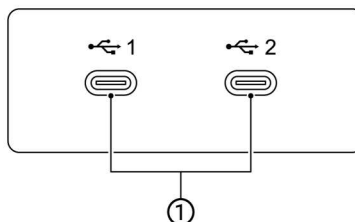

MPBH0297X

- K propojování elektrických zařízení značky Apple Inc. by se měly používat kabely vyrobené společností Apple Inc.

① Připojovací porty USB (typ C):

Připojte kompatibilní zařízení pro přehrávání médií, například iPod (je-li k dispozici) nebo paměťové zařízení USB.

Připojte iPhone nebo telefon se systémem Android pomocí kabelu USB a používejte Apple CarPlay (je-li ve výbavě) nebo Android Auto (je-li ve výbavě).



Info:

- Pro více informací ohledně správného používání a péče o USB zařízení vyhledejte pokyny výrobce zařízení pro uživatele zařízení.

STARTOVÁNÍ SYSTÉMU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Systém se spustí, když spínač zapalování nebo hlavní spínač přepnete do polohy ON.



Nenechávejte systém běžet se zastaveným motorem nebo systémem e-POWER. Mohlo by dojít k vybití baterie vozidla (12voltové baterie). Při používání systému nechte motor nebo systém e-POWER vždy běžet.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA (je-li součástí výbavy)



- **Před přihlášením do systému NissanConnect ve vozidle je nutné se přihlásit k účtu NissanConnect a zadat VIN v aplikaci NissanConnect Services. Podrobnosti naleznete v aplikaci NissanConnect Services a na webových stránkách společnosti NISSAN.**
- **Při prodeji vozidla odstraňte informace o vozidle prostřednictvím aplikace systému NissanConnect, jinak se může stát, že další uživatel nebude moci systém NissanConnect ve vozidle ovládat.**

"Nastavení systému" (strana 28)

Po přepnutí spínače zapalování nebo vypínače do polohy ON se zobrazí úvodní obrazovka.

Poté, co se zobrazí animovaná spouštěcí obrazovka se zobrazí obrazovka s hlášením. Po přečtení a vašim souhlasem se zobrazenou zprávou

stisknete [OK]. Pokud s hlášením nesouhlasíte, některé funkce systému budou vypnuty.

Pokud si nepřejete zobrazovat úvodní obrazovku při každém přepnutí spínače zapalování nebo vypínače do polohy ON, zapněte na úvodní obrazovce možnost [Znovu se neptat]. Úvodní obrazovka se nezobrazí od příštího přepnutí spínače zapalování nebo vypínače do polohy ON. Opětovné zobrazení úvodní obrazovky lze nastavit dotykem tlačítka [Data a ochrana osobních údajů] na obrazovce uvítací zprávy nebo v nabídce nastavení služeb NissanConnect.

"Nastavení služeb NissanConnect" (strana 64)

REGISTRACE UŽIVATELE (je-li ve výbavě)

Pokud jste svůj profil do palubního systému nezaregistrovali, budete vyzváni k zadání některých nastavení a k registraci profilu. Inteligentní klíče lze propojit s každým profilem. Osoba, která se zaregistruje jako první, bude uživatelem administrátora. Pokud se nechcete registrovat, můžete se přihlásit jako hostující uživatel. Pokud odmítnete zaregistrovat hlavní informace, některé funkce nebudou funkční. Pro plnou funkčnost je nutné připojení k internetu.

Po registraci uživatele se při každém spuštění systému zobrazí uvítací obrazovka se jménem rozpoznatého uživatele. Vozidlo může rozpoznat několik uživatelů s profilem, s osobními nastaveními spojenými s inteligentním klíčem, který je každému uživateli přiřazen.

1. Systém se spustí, když spínač zapalování nebo

hlavní spínač přepnete do polohy ON. Zobrazí se uvítací zpráva obrazovky.

2. Přečtete si zprávu zobrazenou na obrazovce. Zkontrolujte, zda je uživatelské jméno uvedené v uvítací zprávě správné.



Info:

Systém rozpozná naposledy použité informace o profilu spojené s inteligentním klíčem. Pokud je uživatelské jméno zobrazené v uvítací zprávě nesprávné, dotkněte se tlačítka [Přepnout uživatele] a změňte jej na svůj profil. Uživatele a uživatelská nastavení lze změnit také v nabídce [Uživatel] na obrazovce Všechna nastavení.

"Nabídka všech nastavení" (strana 26)

Co se stane, když zapomenete bezpečnostní údaje zámku obrazovky profilu:

1. Pokud je vozidlo již nastaveno s aplikací NissanConnect Services, může majitel provést vzdálený reset systému ve vozidle pomocí aplikace NissanConnect Services.
2. Pokud vozidlo není spárováno s aplikací NissanConnect Services, ale ve vozidle existuje odemčený profil, můžete aplikaci NissanConnect Services nastavit pomocí tohoto profilu a poté provést vzdálený reset do továrního nastavení pomocí aplikace NissanConnect Services.
3. Pokud není k dispozici žádná z prvních dvou možností, obraťte se telefonicky na místní zákaznický servis NISSAN a požádejte o vzdá-

VESTAVĚNÝ GOOGLE (pokud je přidán)

lený reset systému ve vozidle do továrního nastavení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Díky vestavěné službě Google mohou řidiči ve vozidle používat vestavěné aplikace a služby Google.

- Google Assistant
- Google Maps
- Google Play

Pro plné využití některých funkcí je nutné připojení k internetu a/nebo přihlášení k účtu Google.

Podrobnosti o dostupných funkcích s integrovanou funkcí Google naleznete na následující webové stránce.

<https://built-in.google/cars/>

GOOGLE ASSISTANT

Hlasem můžete ovládat různé funkce, například přehrávat hudbu, nastavovat cíle, volat a další. Stačí, když řeknete „Ahoj Google“ a můžete začít.

 "Google Assistant" (strana 72)

GOOGLE MAPS

Lze využít navigační funkce, jako je získání pokynů k jízdě, vyhledání blízkých zařízení atd.

 "Menu aplikací" (strana 60)

GOOGLE PLAY

Do palubního systému lze stahovat a používat různé aplikace.

 "Menu aplikací" (strana 60)

ZÁKLADNÍ OPERACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tento systém lze ovládat pomocí dotykové obrazovky a také pomocí spínačů a tlačítek na volantu.

Tento návod k použití popisuje zejména obsluhu dotykové obrazovky.

Systém má mnoho funkcí, které vyžadují připojení Wi-Fi a/nebo TCU (řídící jednotka telematiky) (pokud je namontována). Bez připojení k síti je k dispozici omezená funkčnost.

Některé operace nejsou dostupné bez předplatného služeb NissanConnect.

 "Služby NissanConnect (je-li součástí vybavy)" (strana 63)


JAK ZOBRAZIT A POUŽÍVAT OBRAZOVKU HLAVNÍ NABÍDKY

Obrazovka hlavního menu (Typ A)

Dotkněte se  na spouštěcím panelu pro zobrazení obrazovky hlavní nabídky.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a podmínkách.

Na obrázcích je znázorněno uspořádání modelu s levostranným řízením (LHD). U modelu s pravostranným řízením (RHD) bude uspořádání obrácené.

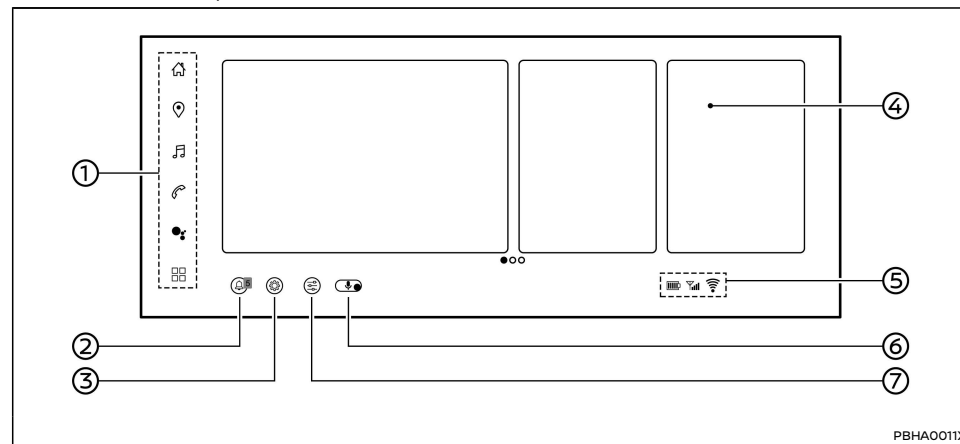

PBHA0011X

Příklad

- ① Spouštěcí panel:
Pro zobrazení příslušných obrazovek stiskněte položku na spouštěcím panelu.
 (Hlavní menu)
Dotykem zobrazíte obrazovku hlavní nabídky.

-  (Mapy)
 "Menu aplikací" (strana 60)
 (Audio)
 "Ovládání audia" (strana 42)
 (Telefon)
 "Telefon" (strana 53)

[] (Google Assistant)/[] (Amazon Alexa)
 "Výběr systému rozpoznávání hlasu (je-li ve výbavě)" (strana 72)

[] (Aplikace)
 "Menu aplikací" (strana 60)

② [] (Oznámení)
 Oznámení lze zkontrolovat. Číslo na ikoně označuje počet nepotvrzených oznámení.

③ [] (Všechna nastavení)
 "Nabídka všech nastavení" (strana 26)

④ Widgety:
 Užitečné informace mohou být zobrazovány jako widgety. Widgety zobrazené na obrazovce hlavní nabídky lze přizpůsobit.
 "Individuální úprava obrazovky hlavní menu" (strana 24)

⑤ Stavové kontrolky:

	Ukazuje zbývajících úroveň nabití baterie připojeného zařízení Bluetooth®.  "Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free" (strana 52)
	Ukazuje počet nepřčtených přijatých zpráv.  "Hands-free asistent textových zpráv" (strana 54)
	Ukazuje sílu signálu připojeného zařízení Bluetooth®.  "Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free" (strana 52)

	Ukazuje, že se z připojeného zařízení Bluetooth® stahují data telefonního seznamu.  "Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free" (strana 52)
	Ukazuje, že Wi-Fi je aktivní.  "Nastavení Wi-Fi" (strana 31)
	Ukazuje, že je aktivní hotspot vozidla.  "Nastavení hotspotu ve vozidle (je-li ve výbavě)" (strana 32)
	Ukazuje dobrý příjem signálu z řídicí jednotky TCU (Telematics Control Unit) při zapnutém režimu ochrany osobních údajů.  "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)
	Ukazuje dobrý příjem signálu z řídicí jednotky TCU (Telematics Control Unit) při vypnutém režimu ochrany osobních údajů.  "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)
	Ukazuje na špatný příjem signálu řídicí jednotky TCU (Telematics Control Unit).  "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)
	Ukazuje, že software je připraven k instalaci.  "Aktualizace softwaru (je-li ve výbavě)" (strana 33)

⑥ [] (Kontrolka mikrofonu)

Zobrazí se, když se používá mikrofon. Dotykem získáte přístup k nastavení mikrofonu.

⑦ [] (Rychlá nastavení)
 "Rychlé nastavení" (strana 34)

 **Info:**


- Když je aktivní Apple CarPlay, položka [] na spouštěcím panelu bude nahrazena položkou [] a když je aktivní Android Auto, bude nahrazena položkou [].
- Nastavení oznámení lze změnit dotykem na [], dotykem na [Aplikace a oznámení], dotykem na [Speciální přístup k aplikaci] a poté dotykem na [Přístup k oznámení].
 "Nabídka všech nastavení" (strana 26)
- Dotkněte se [+] na poslední stránce obrazovky hlavní nabídky pro přidání oblíbeného widgetu.
- Tlačítka a informace pro ovládání klimatizace atd. se zobrazují v závislosti na modelu, specifikaci, verzi softwaru a podmínkách.

Obrazovka hlavního menu (typ B)

Dotkněte se [🏠] na spouštěcím panelu pro zobrazení obrazovky hlavní nabídky.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a podmínkách.

Na obrázcích je znázorněno uspořádání modelu s levostranným řízením (LHD). U modelu s pravostranným řízením (RHD) bude uspořádání obrácené.

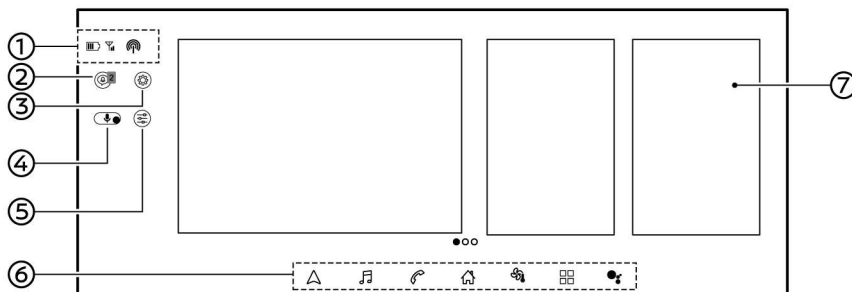

Příklad

MPBH0305X

① Stavové kontrolky:

	Ukazuje zbývajících úroveň nabití baterie připojeného zařízení Bluetooth®. 👉 "Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free" (strana 52)
	Ukazuje počet nepřečtených přijatých zpráv. 👉 "Hands-free asistent textových zpráv" (strana 54)
	Ukazuje sílu signálu připojeného zařízení Bluetooth®. 👉 "Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free" (strana 52)
	Ukazuje, že se z připojeného zařízení Bluetooth® stahují data telefonního seznamu. 👉 "Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free" (strana 52)
	Ukazuje, že Wi-Fi je aktivní. 👉 "Nastavení Wi-Fi" (strana 31)
	Ukazuje, že je aktivní hotspot vozidla. 👉 "Nastavení hotspotu ve vozidle (je-li ve výbavě)" (strana 32)

	Ukazuje dobrý příjem signálu z řídicí jednotky TCU (Telematics Control Unit) při zapnutém režimu ochrany osobních údajů.  "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)
	Ukazuje dobrý příjem signálu z řídicí jednotky TCU (Telematics Control Unit) při vypnutém režimu ochrany osobních údajů.  "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)
	Ukazuje na špatný příjem signálu řídicí jednotky TCU (Telematics Control Unit).  "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)
	Ukazuje, že software je připraven k instalaci.  "Aktualizace softwaru (je-li ve výbavě)" (strana 33)

- ②  (Oznámení)
Oznámení lze zkontrolovat. Číslo na ikoně označuje počet nepotvrzených oznámení.
- ③  (Všechna nastavení)
 "Nabídka všech nastavení" (strana 26)
- ④  (Kontrolka mikrofonu)

Zobrazí se, když se používá mikrofon. Dotykem získáte přístup k nastavení mikrofonu.

- ⑤  (Rychlá nastavení)
 "Rychlé nastavení" (strana 34)

- ⑥ Spouštěcí panel:
Pro zobrazení příslušných obrazovek stiskněte položku na spouštěcím panelu.

 (Mapy)
 "Menu aplikací" (strana 60)

 (Audio)
 "Ovládání audia" (strana 42)

 (Telefon)
 "Telefon" (strana 53)

 (Hlavní menu)
Dotykem zobrazíte obrazovku hlavní nabídky.

 (Počasí)
Informace o ovládání klimatizace naleznete v návodu k obsluze vozidla.

 (Aplikace)
 "Menu aplikací" (strana 60)

 (Google Assistant) /  (Amazon Alexa)
 "Výběr systému rozpoznávání hlasu (je-li ve výbavě)" (strana 72)

- ⑦ Widgety:
Užitečné informace mohou být zobrazovány jako widgety. Widgety zobrazené na obrazovce hlavní nabídky lze přizpůsobit.
 "Individuální úprava obrazovky hlavní menu" (strana 24)




Info:

- Když je aktivní Apple CarPlay, položka  na spouštěcím panelu bude nahrazena položkou  a když je aktivní Android Auto, bude nahrazena položkou .
- Nastavení oznámení lze změnit dotykem na , dotykem na [Aplikace a oznámení], dotykem na [Speciální přístup k aplikaci] a poté dotykem na [Přístup k oznámení].
 "Nabídka všech nastavení" (strana 26)
- Dotkněte se [+] na poslední stránce obrazovky hlavní nabídky pro přidání oblíbeného widgetu.

Individuální úprava obrazovky hlavní menu

Obrazovku hlavní menu lze individuálně upravit výběrem zástupců a widgetů a určením jejich místa na obrazovce.

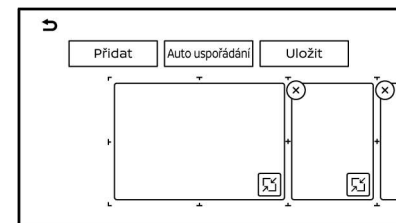

MPBH0306X

Příklad

1. Dotkněte se a podržte jakýkoliv widget. Zobrazí se obrazovka přizpůsobení hlavní nabídky.

2. přizpůsobit obrazovku domovské nabídky.
 - Dotkněte se [Přidat] a vyberte widget, který chcete přidat na obrazovku hlavní nabídky.
 - Dotkněte se [Auto uspořádání] pro seřazení widgetů.
 - Dotkněte se [X] pro odstranění widgetu.
 - Dotkněte se  pro změnu velikosti widgetu.
 - Dotkněte se a podržte widget a přetáhněte ho na jiné pořadí.
3. Dotkněte se [Uložit].

DEAKTIVOVANÉ FUNKCE PŘI JÍZDĚ

V zájmu bezpečnosti nelze při jízdě ovládat určité funkce.

Funkce na obrazovce, které nejsou při jízdě k dispozici, jsou „zašeděné“ nebo nereagují. V některých případech bude text na obrazovce chybět.

Pro používání těchto funkcí nejprve zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a pak můžete systém ovládat.

NASTAVENÍ

NABÍDKA VŠECH NASTAVENÍ

Různá nastavení lze měnit podle vlastního uvážení.

1. Na obrazovce hlavní nabídky se dotkněte [].
2. Dotkněte se položky nastavení, kterou chcete upravit.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a podmínkách.

Dostupné položky nastavení

Nastavení položky		Výsledek
[Připojení]		Zobrazí obrazovku nastavení zařízení, Wi-Fi, hotspotu ve vozidle atd.  "Nastavení připojení" (strana 30)
[Telefon]		Zobrazuje obrazovku nastavení telefonu a textových zpráv.  "Nastavení telefonu a textových zpráv." (strana 57)
[Nastavení systému]	[Zvuk a tóny]	Zobrazí obrazovku nastavení zvuku, pípní a hlasitosti.
	[Hodiny]	Zobrazí obrazovku nastavení hodin.
	[Systém]	Zobrazí obrazovku nastavení systému.  "Nastavení systému" (strana 28)
	[Úložiště]	Zobrazí množství dat využívaných systémem, zvukem, aplikacemi atd.
	[Jednotky]	Zobrazí obrazovku nastavení jednotky.
	[Poloha]	Nastaví oprávnění aplikace k řízení přístupu k poloze a dalším informacím. Pokud není použítí informací o poloze povoleno, hodiny se nezobrazí správně.
	[Zvýraznění nabídky ovládání volantu]	Nastaví funkci automatického skrytí zvýraznění nabídky ovladače na volantu.  "Spínače na volantu (typ B)" (strana 16)
[Displej]/[Displej/Ovládání]		Zobrazuje obrazovku nastavení displeje.
[Vozidlo]		Nastavení funkcí vozidla, jako je kamera, sedadlo, vnitřní osvětlení atd., lze měnit. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vozidla.

Nastavení položky		Výsledek
[Uživatel]		Nastavení pro profilované uživatele lze zaregistrovat. Registrované informace lze propojit s inteligentními klíči. Při každém přepnutí spínače zapalování nebo vypínače do polohy OFF se uloží aktuálně aktivní nastavení a synchronizuje se s příslušným uživatelským profilem. Pokud je po otočení spínače zapalování nebo spínače napájení do polohy ON detekován inteligentní klíč s uživatelským profilem, použijí se pro uživatele dříve uložená nastavení.  "Registrace uživatele (je-li ve výbavě)" (strana 19) Dostupnost některých funkcí se může lišit v závislosti na uživateli nebo oprávněních udělených uživateli.
[Personalizace nabídek]	[Hlavní menu]	Domovská obrazovka nabídky se může upravit.  "Individuální úprava obrazovky hlavní menu" (strana 24)
	Nabídka [Přizpůsobení aplikací]/ [Menu aplikací]	Obrazovku nabídky aplikací lze přizpůsobit.  "přizpůsobení obrazovky nabídky aplikací" (strana 62)
	[Audio zdroje]	Obrazovku výběru zdroje zvuku lze přizpůsobit.  "Přizpůsobení zdrojů zvuku" (strana 42)
	[Motiv pozadí]	Vybere nastavení motivu obrazovky.
	[Oblíbené]	Pořadí oblíbených kontaktů lze změnit.  "Změna pořadí oblíbených kontaktů" (strana 58)
[Aplikace a oznámení]	[Informace o aplikacích]	Zobrazí obrazovku nastavení informací o aplikacích pro správu nastavení oznámení a oprávnění a úložiště.
	[Výchozí aplikace]	Vybere výchozí aplikaci, kterou chcete používat k poslechu hudby, navigaci, virtuálnímu osobnímu asistentovi a dalším funkcím.
	[Oprávnění aplikace]	Nastaví oprávnění k používání fotoaparátu, mikrofonu, funkcí telefonu atd. pro jednotlivé aplikace.
	[Přístup ke speciálním aplikacím]	Zobrazí obrazovku oprávnění k připojení aplikací, kde lze provádět úpravy týkající se přístupu a ovládání Wi-Fi.
	[Projekce chytrého telefonu]	Zobrazí obrazovku Připojení nebo poskytuje pokyny pro ovládání Apple CarPlay/Android Auto.  "Nastavení připojení" (strana 30)
	[Aktivní hlasový asistent]	Vybere výchozí aplikaci, která se bude používat pro systém rozpoznávání hlasu.  "Výběr systému rozpoznávání hlasu (je-li ve výbavě)" (strana 72)

Nastavení položky		Výsledek
[NissanConnect Services]		Zobrazuje obrazovku nastavení služeb NissanConnect.  "Nastavení služeb NissanConnect" (strana 64)
[Soukromí]		Zobrazí nastavení a informace, jako je mikrofon, poloha, funkce související s Google atd.
[Zabezpečení]	[Zvolit typ zámku]	Zobrazí výběr možností zabezpečení zámku obrazovky.  "Registrace uživatele (je-li ve výbavě)" (strana 19)
	[Aktualizace zabezpečení]	Lze zobrazit informace o aktualizaci zabezpečení.
[Nastavení Google]		Nastaví nastavení související se službou Google.
[Přístupnost]		Nastaví velikost titulků, styl atd.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Na obrazovce nastavení systému jsou k dispozici různá základní nastavení.

1. Na obrazovce hlavní nabídky se dotkněte [].
2. Dotkněte se [Nastavení systému].
3. Dotkněte se [Systém]. Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a podmínkách.

Dostupné položky nastavení

Nastavení položky		Výsledek
[Jazyky a vstup]	[Jazyk]	Změní jazykové nastavení.
	[Služba automatického vyplňování]	Vybere preferované služby automatického vyplňování.
	[Klávesnice]	Změní nastavení klávesnice.
[Aktualizace systému]	[Informace o verzi]	Zobrazí informace o verzi systému.
	[Aktualizace softwaru]	Zobrazí obrazovku aktualizace softwaru.  "Aktualizace softwaru (je-li ve výbavě)" (strana 33)
	[Aktualizace asistenta dopravního značení pomocí USB]	Zobrazí obrazovku aktualizace databáze asistenta dopravního značení.
[O nás]		Zobrazí informace o systému.
[Právní informace]	[Právní informace Google]	Zobrazí právní informace Google.
	[Systémové licence WebView]	Zobrazí informace o licenci System WebView.
	[Licence třetích stran]	Zobrazí licence třetích stran.
[Možnosti resetování]	[Obnovit předvolby aplikace]	Obnoví předvolby aplikace.
	[Resetovat síť]	Resetuje veškeré nastavení sítě. Tuto operaci mohou provádět pouze uživatelé registrovaní jako správce.
	[Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)]	Obnoví všechna výchozí nastavení. Tuto operaci mohou provádět pouze uživatelé registrovaní jako správce.
[Aktualizace místního systému]		Přístup k připojenému zařízení a aktualizace fotografií, médií atd.
[Android Auto]		Zobrazuje informace systému Android Auto.


NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Zobrazení obrazovky Připojení

Změna nastavení a zobrazení informací o zařízeních, Wi-Fi a vozidlovém hotspotu (pokud je jím vozidlo vybaveno) a související užitečné tipy jsou k dispozici na obrazovce Připojení.

1. Na obrazovce hlavní nabídky se dotkněte [].
2. Dotkněte se [Připojení]. Zobrazí se obrazovka Připojení.

Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a podmínkách.

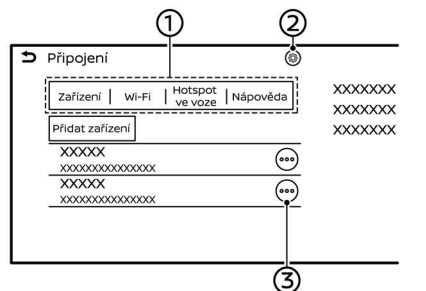

MPBHA0007X

Příklad

- ① Panel připojení:
Dotykem zobrazíte příslušnou obrazovku Připojení.
- ② []:
Dotykem zobrazíte obrazovku nastavení zařízení, Wi-Fi nebo hotspotu ve vozidle.
 -  "Nastavení zařízení" (strana 31)
 -  "Připojení k síti Wi-Fi" (strana 31)

 "Nastavení hotspotu ve vozidle" (strana 32)

- ③ [o o o]:
Dotkněte se pro zobrazení informací o zařízení a pro změnu nastavení zařízení.

 "Nastavení zařízení" (strana 30)

 "Nastavení Wi-Fi" (strana 31)

Nastavení zařízení

Nastavení zařízení připojených přes kabel USB nebo Bluetooth®, jako jsou chytré telefony používané pro Apple CarPlay (jsou-li ve výbavě), Android Auto (jsou-li ve výbavě), hands-free atd., lze měnit.

Informace o zařízeních lze také potvrdit.

 "Apple CarPlay (je-li součástí výbavy)" (strana 65)

 "Android Auto™ (je-li součástí výbavy)" (strana 67)

 "Paměťové zařízení USB, iPod (je-li ve výbavě) a audio přehrávač Bluetooth®." (strana 46)

 "Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free" (strana 52)

Připojení zařízení přes porty USB:

1. Připojte smartphone k portu USB pomocí kabelu USB.
 "Porty připojení USB (Universal Serial Bus)" (strana 18)
2. Na obrazovce Připojení stiskněte [Zařízení]. Spárované zařízení je přidáno na obrazovku seznamu zařízení.



Info:

Dotykem názvu jiného zařízení v seznamu přepnete připojené zařízení.

Připojení zařízení prostřednictvím Bluetooth®:

Při prvním použití zařízení Bluetooth® se systémem ve vozidle je nutné provést činnost připojení zařízení.

1. Na obrazovce Připojení se dotkněte tlačítka [Zařízení] a potom se dotkněte tlačítka [Přidat zařízení]. Zobrazí se zpráva. Pracujte podle pokynů systému.



Info:

Pokud není připojeno žádné zařízení Bluetooth® a Apple CarPlay (pokud je ve výbavě) nebo Android Auto (pokud je ve výbavě) není aktivní, lze obrazovku pro přidání zařízení zobrazit stisknutím a podržením tlačítka  na volantu.

2. Spárované zařízení se přidá na obrazovku seznamu zařízení.

! Poznámka:

Některé mobilní telefony nebo jiná zařízení mohou způsobovat rušení nebo brum vycházející z reproduktorů audiosystému. Položení takového zařízení na jiné místo by mohlo snížit nebo eliminovat tento zvuk.

i Info:

- Dotykem názvu jiného zařízení v seznamu přepnete aktuálně připojené zařízení.
- Pokud je již zaregistrován maximální počet zařízení, nelze zaregistrovat nové zařízení, dokud není jedno ze zaregistrovaných zařízení odstraněno.
- Postup párování se liší podle použitého zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze zařízení.
- Pro informace týkající se připojení zařízení Bluetooth® k vašemu vozidlu se poraďte se prodejcem NISSAN či kvalifikovaným servisem.

Nastavení zařízení:

Nastavení zařízení můžete změnit podle svých preferencí.

1. Na obrazovce Připojení stiskněte [Zařízení].
2. Dotkněte se [] v horní části obrazovky.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a podmínkách.

Dostupné položky nastavení

Nastavení položky	Akce
[Bluetooth]	Zapne/vypne připojení Bluetooth®.
[Název zařízení]	Změní název zařízení.

Informace o zařízení:

Můžete zobrazit informace o zařízeních připojených k vozidlu.

1. Na obrazovce Připojení stiskněte [Zařízení].
2. Dotkněte se [o o o] vedle názvu zařízení. Zobrazí se informace a možnosti nastavení zařízení.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru.

Dostupné položky

Nastavení položky	Akce
[Odstranit]	Spárovaná zařízení lze vymazat.
[Handsfree volání]	Aktivuje/deaktivuje hands-free telefon.
[Bluetooth Audio]	Aktivuje/deaktivuje Bluetooth® audio.
[Bluetooth tethering]	Zapnutí/vypnutí připojení přes Bluetooth®.
[Apple CarPlay]	Aktivuje/deaktivuje Apple CarPlay.
[Android Auto]	Aktivuje/deaktivuje Android Auto.

[Poslouchat „Ahoj Siri“]	Zapne/vypne aktivaci „Ahoj Siri“.  “Činnost Siri” (strana 66)
[Nápověda vozidla pro Apple CarPlay]	Zobrazuje užitečné tipy pro použití aplikace Apple CarPlay.
[Nápověda vozidla pro Android Auto]	Zobrazuje užitečné tipy pro použití aplikace Android Auto.

Nastavení Wi-Fi

Připojení Wi-Fi lze vytvořit pomocí dostupné sítě Wi-Fi v blízkosti vozidla nebo pomocí tetheringové funkce chytrého telefonu apod.

Připojení k síti Wi-Fi:

Chcete-li poprvé použít připojení k síti Wi-Fi, je nutné provést následující postupy.

1. Dotkněte se [Wi-Fi] na obrazovce připojení.
2. Zapněte [Wi-Fi].
3. Stiskněte název zařízení, které chcete vymazat.

	Ukazuje, že heslo je nastaveno.
	Udává sílu signálu, který zařízení Wi-Fi přijímá.

4. Zadejte heslo sítě a dotkněte se tlačítka [→]. Zařízení bude připojeno.

Pokud je uvedené zařízení ve stavu umožňujícím připojení k síti Wi-Fi, připojení se spustí dotknutím názvu zařízení v seznamu.

**Info:**

- Zadejte heslo správně, a to včetně velkých písmen.
- Povolením funkce Wi-Fi hotspotu na vašem chytrém telefonu může dojít k účtování dalších poplatků ze strany vašeho mobilního operátora. Ohledně poplatků za komunikaci se obraťte na svého poskytovatele mobilních služeb.
- Systém se může připojit pouze k síti se zabezpečením WPA2/WPA3 (nepřipojí se k síti WEP a WPA1).
- K sítím Wi-Fi, které vyžadují webový prohlížeč, se nelze prostřednictvím této jednotky připojit.
- Nastavení Wi-Fi lze také zapnout/vypnout dotykem [] v horní části obrazovky Připojení a poté dotykem [Wi-Fi].

Informace o síti Wi-Fi:

Můžete si zobrazit informace o síti Wi-Fi.

1. Dotkněte se [Wi-Fi] na obrazovce připojení.
2. Dotykem [o o o] u názvu sítě Wi-Fi se zobrazí informace o síti Wi-Fi, jako je stav a síla signálu.

K dispozici jsou následující nastavení sítě Wi-Fi.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Dostupné položky

Nastavení položky	Akce
[Zapomenout tuto síť]	Informace o připojení se odstraní.
[Automaticky připojit]	Po zapnutí tohoto nastavení se při aktivaci palubního systému systém automaticky připojí k síti, pokud je síť k dispozici.

Nastavení hotspotu ve vozidle (je-li ve výbavě)

Funkce hotspotu ve vozidle umožňuje připojení zařízení, jako je smartphone nebo tablet, k vozidlu. Přístup k internetu lze získat pomocí řídicí jednotky TCU (Telematická řídicí jednotka) instalované ve vozidle, pokud je aktivní předplatné poskytovatele služeb.

 "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)

**Info:**

Pro používání internetu je nutné si předem objednat předplatné u poskytovatele služeb. Podrobnosti získáte u svého poskytovatele mobilních služeb.

1. Dotkněte se [Hotspot ve vozidle] na obrazovce připojení.
2. Dotykem indikátoru u položky [Hotspot ve voze] zapněte nastavení. Funkce hotspotu ve vozidle se aktivuje a poté se zobrazí název sítě (SSID) a heslo.

3. Vyberte název sítě ve vozidle (SSID) ve svém zařízení.
4. Zadejte heslo sítě v zařízení a připojte se k síti Wi-Fi ve vozidle.

**Info:**

- Funkci hotspotu ve vozidle lze použít také naskenováním QR kódu.
- Zapnutí funkce hotspotu ve vozidle na vašem zařízení může být spojeno s dalšími poplatky od vašeho mobilního operátora. Ohledně poplatků za komunikaci se obraťte na svého poskytovatele mobilních služeb.
- Přenos dat může být omezen v závislosti na obsahu.
- Přístupnost může být zakázána v závislosti na příjmu rádiových vln.
- Pokud je na zařízení aktivní automatické připojení a název sítě (SSID) je již zaregistrován, zapnutím funkce [Hotspot ve vozidle] se zařízení automaticky připojí k vozidlu.
- Jiná bezdrátová komunikace může způsobit rušení funkce hotspotu vozidla a může dojít ke zpoždění přenosu dat.
- Při používání zařízení ve vozidle vždy dodržujte právní předpisy státu nebo regionu, ve kterém řídíte.

Nastavení hotspotu ve vozidle:

Nastavení funkce hotspotu ve vozidle si můžete změnit podle svých preferencí.

1. Dotkněte se [Hotspot ve vozidle] na obrazovce připojení.

- Dotkněte se klávesy [] v horní části obrazovky.
- Stiskněte požadovanou položku.

Dostupné položky nastavení

Nastavení položky	Akce
[Hotspot ve voze]	Vypne/zapne hotspot ve vozidle.
[Název sítě (SSID)]	Změní název sítě (SSID).
[Heslo]	Změní heslo do sítě.

Zobrazení užitečných tipů

Chcete-li zkontrolovat užitečné tipy, dotkněte se položky [Nápověda] na obrazovce Připojení a vyberte požadovanou položku.

AKTUALIZACE SOFTWARE (je-li ve výbavě)

Základní informace

Software vozidla (nejen audio systém nebo systém Bluetooth® Hands-Free Phone System, ale také software vozidla, jako je informační displej vozidla atd.) lze aktualizovat.

Obrazovka aktualizace software

- Na obrazovce hlavní nabídky se dotkněte [].
- Dotkněte se [Nastavení systému] a potom se dotkněte [Systém].
- Dotkněte se [Aktualizace systému] a potom se

dotkněte [Aktualizace software]. Zobrazí se obrazovka aktualizace softwaru.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru.

Dostupné položky

Položka nabídky	Akce
[Aktualizace softwaru]	Připojí se k datovému centru služeb NissanConnect a potvrdí, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Pokud jsou k dispozici aktualizace, lze data stáhnout.
[Způsob aktualizace]	Způsoby přípravy aktualizace softwaru lze zvolit. Vyberte možnost [Automaticky] nebo [Ručně]. Při nastavení na [Automaticky] se aktualizace potvrdí a stáhne automaticky.
[Historie aktualizace softwaru]	Zobrazí historii aktualizací. Dotykem položky v seznamu zobrazíte podrobné informace o aktualizaci.
[Informace o verzi modulu]	Zobrazí informace o verzi modulu.
[Naplánovat instalaci]	Změní se plán aktualizace softwaru.  "Nastavení a změna plánu aktualizace (pokud je k dispozici)" (strana 34)

Automatická aktualizace software

Upozornění

Během instalace softwaru nelze s vozidlem jezdit, protože spínač zapalování nebo vypínač napájení nelze dát do polohy ON. Během instalace dat nelze používat některé funkce. Po dokončení aktualizace je možné dát spínač zapalování nebo vypínač napájení do polohy ON.

Pokud nechcete zahájit aktualizaci softwaru okamžitě, vyberte na potvrzovací obrazovce pole [Zeptat se později] nebo nastavte plán aktualizace (je-li ve výbavě).

Pokud je položka [Způsob aktualizace] nastavena na [Automatická], palubní systém potvrdí a stáhne aktualizace automaticky.

Systém stáhne aktualizaci, když je spínač zapalování nebo vypínač napájení v poloze ON a když je zbývajcí úroveň nabití lithium-iontové baterie dostatečná (je-li ve výbavě). Systém nainstaluje stažená data, když je spínač zapalování nebo vypínač napájení v poloze OFF.

Kontrola informací o aktualizaci:

Když je spínač zapalování nebo vypínač napájení uveden do polohy ON, palubní systém se automaticky připojí k datovému centru služeb NissanConnect a zkontroluje nejnovější aktualizace.

Stažení aktualizací dat:

Pokud je k dispozici aktualizace, systém automaticky zahájí stahování. Pokud je zbývajcí kapacita Li-ion baterie (je-li ve výbavě) nízká, systém zastaví

proces stahování. Během stahování můžete vozidlo používat.

Info:

Pokud jsou data aktualizace již stažena a připravena k instalaci, na obrazovce se zobrazí .

Instalace aktualizace:

Když se po stažení aktualizace přepne spínač zapalování nebo vypínač do polohy OFF, zobrazí se obrazovka s potvrzením. Na obrazovce lze zkontrolovat obsah aktualizace a čas potřebný k instalaci.

Na potvrzovací obrazovce můžete vybrat následující možnosti.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru.

položka	Akce
[Nyní]	Instalace softwaru se spustí okamžitě.
[Plán instalace]	Nastaví se aktualizace plánu instalace.  "Nastavení a změna plánu aktualizace (pokud je k dispozici)" (strana 34)
[Zeptat se později]	Potvrzovací obrazovka se znovu zobrazí při příštím přepnutí spínače zapalování nebo vypínače do polohy OFF.

Info:

Po zahájení instalace můžete opustit vozidlo, aniž byste museli čekat na dokončení instalace, protože systém nainstaluje aktualizaci automaticky.

Podmínky zahájení instalace:

Pro bezpečné zahájení instalace dbejte na dodržení následujících podmínek. Pokud podmínky nejsou splněny, instalace se nemusí spustit.

- Vozidlo je zaparkováno na bezpečném místě.
- Spínač zapalování nebo vypínač napájení je v poloze OFF.
- Zbývajících úroveň nabití lithium-iontové baterie (je-li ve výbavě) je dostatečná.
- Elektrické části, jako jsou výstražné blikáče, jsou vypnuty.

Nastavení a změna plánu aktualizace (pokud je k dispozici)

Pokud se dotknete pole [Plán instalace] na potvrzovací obrazovce, zobrazí se obrazovka plánu a můžete nastavit plán aktualizace. Čas zahájení aktualizace lze nastavit až o 24 hodin později.

Nastavený čas zahájení aktualizace lze změnit v poli [Naplánovat instalaci].

 "Obrazovka aktualizace software" (strana 33)

Info:

Po nastavení plánu aktualizace se na obrazovce zobrazí . Aktualizace softwaru se spustí automaticky v na-

plánovanou dobu. Pokud v nastaveném čase pro spuštění instalace nebudou splněny podmínky zahájení instalace, aktualizace se neprovede a aktualizace bude zrušena.

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Dotykem  na obrazovce hlavního menu zobrazíte obrazovku rychlého nastavení.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Nastavení položky	Akce
[Světlost]	Jas lze měnit pomocí nastavovacího panelu.
	Dotykem vypnete displej. Stisknutím tlačítka  (je-li ve výbavě) nebo stisknutím a podržením tlačítka <KAMERA/  (je-li ve výbavě) zapnete displej.
[TA]	Dotykem zapnete/vypnete dopravní hlášení.
	Dotykem zapnete/vypnete hotspot ve vozidle.  "Nastavení hotspotu ve vozidle (je-li ve výbavě)" (strana 32)
	Přepínání displeje mezi denním a nočním režimem.

Nastavení položky	Akce
[Basy]	Přetažením posuvníku upravte kvalitu zvuku.
[Střed]	
[Výšky]	

**Info:**

- Modely bez funkce PersonalSpace:
Vyvážení zvuku upravíte dotykem [◀]/[▶]/[▲]/[▼] obrazu prostoru pro cestující zobrazeného na obrazovce. Dotykem [Reset] zahájíte nastavení polohy.
- Modely s funkcí PersonalSpace:
Dotykem tlačítek [-]/[+] upravte prostorový charakter zvuku.
- Dotykem jména uživatele zobrazeného v horní části obrazovky zobrazíte obrazovku uživatelských nastavení.

Sdělení

3 Audiosystém

Upozornění k provozu audiosystému	38
Základní informace	38
Rádio	38
Port připojení USB(Universal Serial Bus)	39
Komprimované Audio/Video soubory	40
Bluetooth® audio	42
Ovládání audia	42
Základní funkce audiosystému	42
Rádio	42

Paměťové zařízení USB, iPod (je-li ve výbavě) a audio přehrávač Bluetooth®	46
Audio chytrého telefonu (je-li součástí výbavy)	50
Amazon Alexa (je-li ve výbavě)	50
Stažené aplikace (pokud jsou k dispozici)	50

UPOZORNĚNÍ K PROVOZU AUDIOSYSTÉMU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Upozornění

- **Audiosystém používejte pouze při běžícím motoru vozidla nebo systému e-POWER. Dlouhodobý provoz audiosystému s vypnutým motorem nebo systémem e-POWER může vést k vybití baterie vozidla (12V baterie).**
- **Nedovolte, aby systém zvlhl. Přílišná vlhkost, jako třeba rozlitá tekutina, může způsobit závadu systému.**
- **Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte parkovací brzdu, abyste si mohli na dotykovém displeji prohlédnout videa.**

RÁDIO

Základní informace

Než zapnete rádio, nastavte spínač zapalování nebo vypínač do polohy ON.

Přijem rádia ovlivňuje síla signálu vysílací stanice, vzdálenost od vysílače, budovy, mosty, hory a jiné vnější faktory. Změny v kvalitě příjmu většinou způsobují tyto vnější faktory.

Používání mobilního telefonu v blízkosti vozidla může ovlivnit kvalitu rádiového příjmu.

Rádiový příjem

Systém vašeho rádia je vybaven nejmodernějšími elektronickými obvody pro zlepšení rádiového příjmu. Tyto obvody jsou určeny ke zvýšení dosahu příjmu a ke zlepšení kvality příjmu.


Existují nicméně některé obecné charakteristické vlastnosti rádiového signálu FM i AM, které mohou ovlivnit kvalitu příjmu rádiových vln v pohyblivém se vozidle, i když je použito nejlepší vybavení. Tyto charakteristické vlastnosti jsou zcela běžné v určitých oblastech příjmu a neznamenaají žádnou poruchu vašeho systému rádia.

Podmínky příjmu se budou neustále měnit kvůli pohybu vozidla. Budovy, terén, vzdálenost signálu a rušení ostatních vozidel může negativně působit na ideální příjem. Některé z faktorů, které mohou ovlivnit váš rádiový příjem, jsou uvedeny níže.

Některé mobilní telefony nebo jiná zařízení mohou způsobovat rušení nebo brum vycházející z reproduktorů audiosystému. Položení takového zařízení na jiné místo by mohlo snížit nebo eliminovat tento zvuk.

Rádiový příjem FM

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI SIGNÁLU

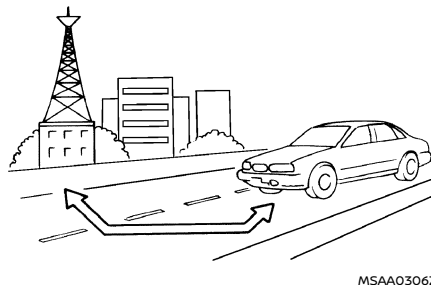

- FM : 40 až 48 km (25 až 30 mil)
- AM : 97 až 209 km (60 až 130 mil)

Dosah: Dosah FM je obvykle omezen na 40 až 48 km (25 až 30 mil), s tím, že mono FM (jeden kanál) mívá o něco větší dosah než stereo FM. Vnější vlivy mohou někdy rušit příjem FM stanice, i když je FM stanice v dosahu do 40 km (25 mil). Síla FM signálu je přímo úměrná vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem. FM signály se šíří přímočaře a mají mnoho stejných vlastností jako světlo. Například se odráží od objektů.

Slábnutí a kolísání: Když se vaše vozidlo pohybuje směrem od vysílače, signál bude mít tendenci slábnout anebo kolísat.

Šumění a chvění: Během rušení signálu od budov, velkých kopců nebo kvůli polohy antény, obvykle ve spojení se zvyšující se vzdáleností od vysílače stanice, lze zaslechnout šumění nebo chvění. Toto lze snížit upravením nastavení výšek pro snížení citlivosti vysokých tónů.

Vícecestný příjem: Kvůli odrazovým vlastnostem FM signálů někdy k přijímači dorazí přímý i odražený signál. Signály se mohou navzájem rušit, což povede ke chvilkovému šumu nebo výpadku zvuku.

příjem rádia AM (je-li ve výbavě)

AM signály se mohou ohýbat okolo předmětů a šířit se po zemi díky své nízké frekvenci. Signály se mohou navíc odrážet od ionosféry a vracet se zpět na zem. Kvůli těmto vlastnostem jsou AM signály také předmětem rušení, když se šíří od vysílače k přijímači.

Slábnutí: K tomu dochází při průjezdu vozidla

dálničními podjezdy nebo v oblastech s mnoha vysokými budovami. Může se rovněž objevit na několik sekund během ionosférické turbulence i v oblastech bez překážek.

Šum: Způsobený boufkami, elektrickým vedením, světelnými reklamami nebo i semaforey.

Digitální audio vysílání (DAB) (je-li součástí výbavy)
Podporované standardy pro tento systém jsou DAB a DAB+.

PORT PŘIPOJENÍ USB(Universal Serial Bus)

Varování

USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neobsluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši pozornost. S rozptýlenou pozorností byste mohli ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu nebo vážné zranění.

Upozornění

- Při vkládání USB zařízení do USB portu připojení nepoužívejte sílu. Vložení zařízení USB v nakloněné poloze může vést k poškození portu. Ověřte, že je USB zařízení k portu připojení USB připojeno správně.
- Kabel USB nenechávejte na místě, kde za něj může být nechtěně trhnuto. Tahání za kabel by mohlo poškodit port.

Vozidlo není vybaveno USB zařízením. USB zařízení lze v případě potřeby dokoupit.

Tento systém nelze používat k formátování USB

zařízení. Chcete-li USB zařízení formátovat, použijte osobní počítač.

Tento systém podporuje různá paměťová zařízení USB, pevné disky USB a přehrávače iPod (pokud jsou jimi vybaveny). Některá USB zařízení nemusejí být tímto systémem podporována.

- USB zařízení rozdělená na diskové oddíly možná nebude možné správně přehrávat.
- Některé znaky, které se liší od jazyka systému, se nemusí zobrazit správně.

Obecné poznámky k používání USB zařízení:

Pro více informací ohledně správné péče o zařízení vyhledejte pokyny pro uživatele zařízení.

Poznámky k používání iPodu (je-li součástí výbavy):

iPod je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v dalších zemích.

- Nesprávné připojení přehrávače iPod může způsobit, že se symbol zaškrtnutí bude zobrazovat a mizet (blikat). Vždy se ujistěte, že je iPod řádně připojen.
- Audioknihy se možná nebudou přehrávat ve stejném pořadí, v jakém se zobrazují v přehrávači iPod.

Kompatibilita zařízení iPod (je-li součástí výbavy):

Vyrobeno pro

- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus

- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone SE (3. generace)
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. generace)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR



Info:

- Zkontrolujte, zda je iOS aktualizován.

- Aktualizace softwaru telefonu a systému iOS mohou mít vliv na provoz/připojení.
- V závislosti na verzi softwaru iPhoneu nemusí některé funkce fungovat správně.
- Pro více informací ohledně správného používání a péče o zařízení vyhledejte pokyny výrobce zařízení pro uživatele zařízení.

KOMPRIMOVANÉ AUDIO/VIDEO SOUBORY

Vysvětlení pojmů

- MP3 – MP3 je zkratka pro Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 je nejznámější souborový formát komprimovaného digitálního zvuku. Tento formát přináší kvalitu zvuku blížíci se „CD kvalitě“, avšak zabírá jen zlomek místa v porovnání s běžným audio souborem. Konverze zvukové stopy na MP3 může snížit velikost souboru v poměru přibližně 10:1 (vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, přenosová rychlost: 128 kB/s) s prakticky nepostřehnutelnou ztrátou kvality. Komprimováním se zredukuje určité části zvuku, které jsou pro většinu lidí neslyšitelné.
- WMV – Windows Media Video (WMV) je komprimovaný videoformát pro několik proprietárních kodeků vyvinutých společností Microsoft. Původní formát videa známý jako WMV byl původně určen pro internetové streamovací aplikace. Tento produkt je chráněn autorskými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce těchto technologií

mimo tento produkt je bez licence společnosti Microsoft zakázáno.

- Bitový tok – Bitový tok označuje množství bitů za sekundu v digitálním hudebním souboru. Velikost a kvalita komprimovaného digitálního zvuku závisí na bitovém toku použitém při kódování souboru.
- Frekvence vzorkování – Vzorkovací frekvence je poměr, ve kterém jsou vzorky signálu převedeny z analogového signálu na digitální (A/D konverze) za sekundu.
- Multisession – Multisession je jeden ze způsobů vypalování na datová média. Zapsání dat na médium v jediném cyklu se nazývá single session, vícenásobný zápis se nazývá multisession.
- ID3 tag – ID3 tag je část zakódovaného souboru MP3, která obsahuje informace o digitálním hudebním souboru, jako je název skladby, interpret, název alba, kódovací bitová rychlost, doba trvání skladby atd. Informace ID3 tagu se zobrazují v řádce Album/Artist/Track title (Název alba/umělce/skladby) na displeji.
- AAC – Advanced Audio Coding (AAC) je komprimovaný zvukový formát. Formát AAC nabízí vyšší kompresi souborů než MP3 a umožňuje vytváření a ukládání hudebních souborů se stejnou kvalitou jako formát MP3.
- MPEG4 AVC(H.264) – Tento produkt je licencován v rámci licence patentového portfolia AVC pro osobní použití spotřebitelem nebo jiné použití, za které nedostává odměnu.
 - (i) kódování videa v souladu se standardem AVC („AVC Video“) anebo

(ii) dekódovat video AVC, které bylo zakódováno spotřebitelem vykonávajícím osobní činnost a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa s licencí k poskytování videa AVC.

Žádná licence se neuděluje ani nezahrnuje pro jiné použití.

Doplňující informace lze získat od MPEG LA, L.L.C. Viz <http://www.mpegla.com>.

* Windows® a Windows Media® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích.

Tabulka specifikací pro USB

Video soubory (je-li součástí vybavy):

Video kodek	Podporované rozšíření
MPEG-4	.3gp
H.263	.3gp, .mp4
H.264	.3gp, .mp4
H.265	.mp4
VP8	.webm, .mkv
VP9	.webm, .mkv

Hudební soubory:

Podporovaná média	USB2.0
Podporované systémy souborů	FAT16, FAT32
Úrovně složek	Úrovně složek: 8, Soubory přes složku: 255 složek: 512 (včetně kořenového adresáře), Soubory: 8000
Informace tagu (název skladby, jméno interpreta a název alba)	ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (pouze MP3)
	AAC tag (pouze AAC)

Formát	Vzorkovací frekvence	Podporovaný bitový tok
MP3	16-48 kHz	8-320 kbps
AAC	8-48 kHz	8-320 kbps
FLAC	8-48 kHz	128-1 536 kbps
WAV	8-44,1 kHz	128-1 411 kbps

OVLÁDÁNÍ AUDIA

Bluetooth® AUDIO

- Některá audio zařízení Bluetooth® nemusí systém vestavěný ve vozidle rozpoznat.
- Před použitím audia Bluetooth® je potřeba nastavit bezdrátové připojení mezi kompatibilním audio zařízením Bluetooth® a modulem Bluetooth® vestavěným ve vozidle.
- Audio Bluetooth® se může zastavit v následujících situacích.
 - Při přijetí hovoru přes hands-free.
 - Při kontrole připojení hands-free telefonu.
 - Při připojení hands-free telefonu nebo audio zařízení.
 - Při stahování obsahu adresáře z připojeného mobilního telefonu.
- Neumísťujte audio zařízení Bluetooth® na místo, které je obklopené kovem, nebo daleko od vestavěného modulu Bluetooth®; předčíte tím zhoršení kvality zvuku a přerušování bezdrátového spojení.
- Když je audio zařízení připojeno pomocí bezdrátového připojení Bluetooth®, baterie v zařízení se může vybit rychleji než obvykle.
- Tento systém podporuje Bluetooth® Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) a Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP).
- Funkce bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) a Bluetooth® sdílejí totéž frekvenční pásmo (2,4 GHz). Současným použitím funkcí Bluetooth® a bezdrátové sítě LAN může dojít ke snížení rychlosti nebo přerušování komunikace, nebo se může objevit nežádoucí rušení zvuku. Doporučujeme, abyste při použití funkcí Bluetooth® vypnuli bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi).

ZÁKLADNÍ FUNKCE AUDIOSYSTÉMU

Zapnutí/vypnutí audiosystému

Pro zapnutí audiosystému musí být spínač zapalování nebo vypínač v poloze ON. Stisknutím tlačítka **/VOL** nebo dotykem tlačítka na spouštěcím panelu zapnete naposledy použitý zdroj zvuku. Chcete-li audiosystém vypnout, stiskněte znovu tlačítko **/VOL**.

Výběr zdroje audia

Výběr z obrazovky pro výběr zdroje zvuku:

1. Dotkněte se na spouštěcím panelu a poté se dotkněte [Zdroj] pro zobrazení obrazovky výběru zdroje zvuku.
2. Zvolte zdroj audia, ze kterého si přejete přehrávat.



Info:

Na obrazovku výběru zdroje zvuku lze také vstoupit z na spouštěcím panelu, když je zobrazena obrazovka zvuku.

Přizpůsobení zdrojů zvuku:

Položky zobrazené na obrazovce výběru zdroje zvuku lze přizpůsobit.

1. Dotkněte se na spouštěcím panelu a poté se dotkněte [Zdroj] pro zobrazení obrazovky výběru zdroje zvuku.
2. Dotkněte se kterékolik položky zdroje zvuku a podržte ji. Zobrazí se obrazovka pro přizpůsobení zdrojů zvuku.

3. Umožňuje přizpůsobení zdrojů zvuku.

Dotkněte se položky, podržte ji a přetažením změňte pořadí.



Info:

Kompatibilní hudební aplikace si můžete stáhnout z Google Play (pokud jsou k dispozici).

"Menu aplikací" (strana 60)

Stažené hudební aplikace se zobrazí na obrazovce výběru zdroje zvuku.

Staženou aplikaci lze odinstalovat dotykem tlačítka [x] na obrazovce přizpůsobení zdroje zvuku.

4. Dotkněte se [Uložit].

RÁDIO

Aktivace rádia a výběr pásma

Chcete-li poslouchat rádio, zapněte audio systém a vyberte preferované rádiové pásmo.

"Výběr zdroje audia" (strana 42)



Info:

Je-li signál stereo vysílání slabý, rádio automaticky přepne ze stereo příjmu na mono.


Provoz rádia FM/AM (je-li ve výbavě)

Dotykiem tlačítka [FM] nebo [AM] (je-li ve výbavě) na obrazovce výběru zdroje zvuku zobrazíte obrazovku rádia.

 "Výběr zdroje audia" (strana 42)


Ovládání obrazovky:

Obrazovka prohlížeče

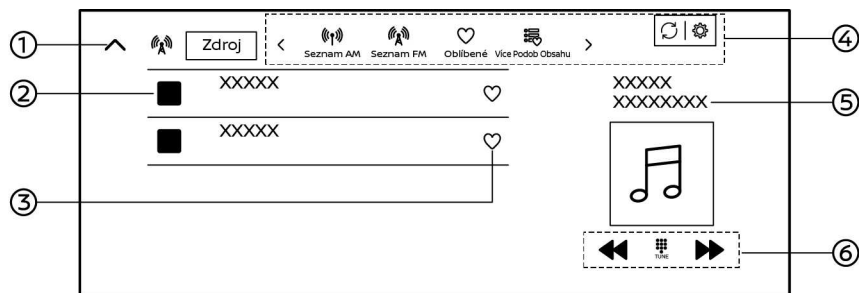

PBAA0017X

Příklad

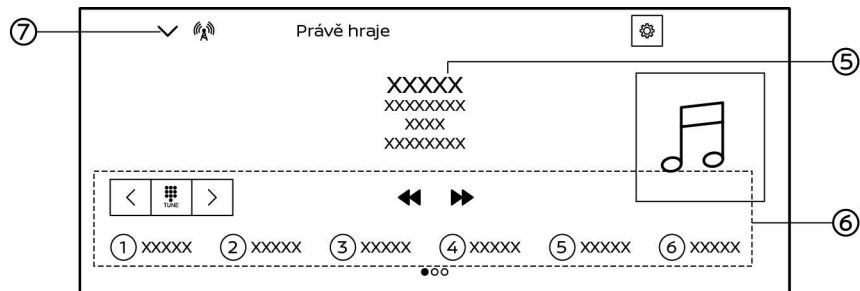Provozní obrazovka

PBAA0018X

Příklad

- ① [↖]:
Dotykem zobrazíte obrazovku ovládání.
- ② Seznam stanic:
Vyberte preferovanou stanici.
- ③ [♥]:
Dotykem přidejte stanici mezi oblíbené. Stisknutím položky [Oblíbené] na liště menu zobrazíte seznam oblíbených stanic.
- ④ Lišta menu:
Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a podmínkách.

Položka	Akce
[⚙]	Zobrazí obrazovku nastavení rádia.
[↺]	Obnovení seznamu.

Položka	Akce
[<]	Posune lištu menu doleva.
[Seznam AM]	Zobrazí se obrazovka seznamu AM.
[Seznam FM]	Zobrazí se obrazovka seznamu FM.
[Seznam DAB]	Zobrazí se obrazovka seznamu DAB.
[Oblíbené]	Zobrazí seznam rozhlasových pásem registrovaných jako oblíbené.
[VícePodobObsahu]	Zobrazí seznam skladeb podobných těm, které uživatel poslouchal.
[>]	Posune lištu menu doprava.

- ⑤ Informace o stanici:
Zobrazí aktuálně naladěnou rozhlasovou frekvenci/název stanice.
- ⑥ Ovládací tlačítka:
Dotkněte se příslušných tlačítek pro ovládání rádia.
- ⑦ [↖]:
Dotykem zobrazíte obrazovku prohlížeče.

Nastavení rádia:

Dotkněte se [] na liště menu.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru, zdrojích zvuku a podmínkách.

Položky nastavení		Akce
[Zvuk]	[Basy]	Kvalitu zvuku upravíte dotykem tlačítek [-]/[+] nebo přetažením posuvníku.
	[Střed]	
	[Výšky]	
	[Zesilovač basů]	Když je tato položka zapnuta, systém zesílí basy.
	[Hlasitost dle rychlosti]	Tato funkce automaticky nastavuje hlasitost v závislosti na rychlosti vozidla. Pro změnu úrovně citlivosti stiskněte [-]/[+].
	[Volání řidiče/navádění řidiče]	Když je tato položka zapnutá, hlas z handsfree a hlasové pokyny jsou vysílány pouze z reproduktorů opěrky hlavy řidiče a hudba se nadále přehrává z ostatních reproduktorů.
	Nastavení vyvážení	Vyvážení zvuku upravíte dotykem [◀]/[▶]/[▲]/[▼] obrazu prostoru pro cestující zobrazeného na obrazovce. Dotykem [Reset] zahájíte nastavení polohy.
	PersonalSpace	Upravte prostorový charakter zvuku.
[Rádiotext]		Dotykem zobrazíte obrazovku rádia textu.
[Dopravní hlášení]		Když je tato položka zapnutá, přijaté dopravní hlášení (TA) přeruší přehrávaný zdroj zvuku.
[Regionalizace (REG)]		Pokud je tato položka zapnutá, systém se po zjištění signálu přepne na regionální rozhlasové programy.
[Připojování DAB-FM]		Když je tato položka zapnuta, systém vyhledává a naladí FM stanici, když je příjem DAB špatný.
[Prezentace]		Je-li zapnuta tato položka, budou se při příjmu signálu DAB zobrazovat snímky.
[Spravovat oznámení]		Zobrazí obrazovku nastavení oznámení.

PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ USB, iPod (je-li ve vybavě) A AUDIO PŘEHRAVAČ Bluetooth®.

Základní informace

Varování

- **USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neobsluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši pozornost. S rozptýlenou pozorností byste mohli ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu nebo vážné zranění.**
- **Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte parkovací brzdu, abyste mohli zobrazit snímky na obrazovce.**

Upozornění

- **Při vkládání USB zařízení do USB portu připojení nepoužívejte sílu. Vložení zařízení USB v nakloněné poloze může vést k poškození portu. Ověřte, že je USB zařízení k portu připojení USB připojeno správně.**
- **Kabel USB nenechávejte na místě, kde za něj může být nechtěně trhnuto. Tahání za kabel by mohlo poškodit port.**
- **V některých zemích nelze ve vozidle ze zákonných důvodů v žádném případě přehrávat filmy.**

Připojení

USB paměťové zařízení:

Připojte do portu kompatibilní paměťové zařízení USB.

 "Porty připojení USB (Universal Serial Bus)" (strana 18)

Pro více informací ohledně správného používání a péče o zařízení vyhledejte pokyny výrobce zařízení pro uživatele zařízení.

iPod (je-li součástí vybavy):

Připojte kompatibilní iPod k portu USB pomocí kabelu USB.

 "Porty připojení USB (Universal Serial Bus)" (strana 18)

Baterie přehrávače iPod se bude dobíjet, když je zařízení připojeno k vozidlu, pokud iPod podporuje nabíjení z připojení USB.

Když je přehrávač iPod připojen k vozidlu, lze hudební knihovnu iPod ovládat pouze ovladači audia ve vozidle.

Bluetooth® audio:

Vaše vozidlo je vybaveno funkcí audio přes Bluetooth®. Máte-li kompatibilní zařízení Bluetooth® se streamovaným audiem (profil A2DP), můžete navázat bezdrátové spojení mezi vaším zařízením Bluetooth® a audiosystémem vestavěným ve vozidle. Toto připojení vám umožňuje poslouchat audio ze zařízení Bluetooth® prostřednictvím reproduktorů vozidla. Může též umožňovat základní ovládání zařízení při přehrávání a přeskakování audio souborů pomocí profilu AVRCP Bluetooth®. Ne všechna zařízení Bluetooth® mají

stejnou úroveň ovládání pro AVRCP. Více podrobností naleznete v příručce k vašemu zařízení Bluetooth®.

Připojte kompatibilní zařízení Bluetooth® podporující streamování zvuku (profil A2DP) a vytvořte bezdrátové připojení mezi zařízením Bluetooth® a systémem ve vozidle. Připojení Bluetooth® lze nastavit na obrazovce Připojení.

 "Nastavení připojení" (strana 30)

Info:

- Je možné, že v závislosti na tom, které audio zařízení Bluetooth® máte připojené, nebude možné provádět audio činnosti nebo před spuštěním hudby může dojít k časové prodávě.
- Připojení závisí na kompatibilitě telefonu a operačního softwaru.
- Ne všechna zařízení Bluetooth® mají stejnou úroveň ovládání pro AVRCP. Další podrobnosti naleznete v příručce k vašemu zařízení Bluetooth®.

Provoz paměťového zařízení USB a přehrávače iPod (pokud je jím zařízení vybaveno)


Dotykem tlačítka [USB1]/[iPod1] (je-li jím zařízení vybaveno) nebo [USB2]/[iPod2] (je-li jím zařízení vybaveno) na obrazovce výběru zdroje zvuku zobrazíte obrazovku paměťového zařízení USB nebo iPodu.

 "Výběr zdroje audia" (strana 42)

Ovládání obrazovky:

Na obrázcích je znázorněno uspořádání modelu s levostranným řízením (LHD). U modelu s pravostranným řízením (RHD) bude uspořádání obrácené.


Dostupné ovládací obrazovky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a zdrojích zvuku.

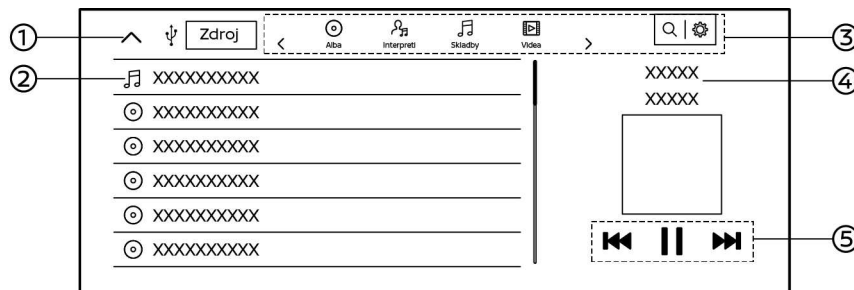Obrazovka prohlížeče

PBAA0019X

Příklad

Provozní obrazovka

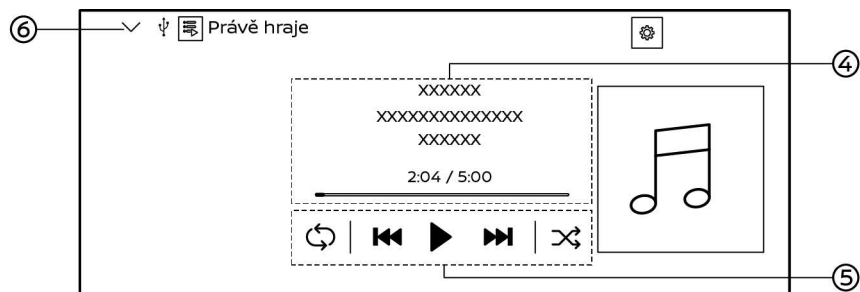

PBAA0020X

Příklad

- ① [↖]: Dotykem zobrazíte obrazovku ovládání.
- ② Seznam složek, stop nebo videí: Vyberte požadovanou složku, stopu nebo video.
- ③ Lišta menu: Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru, zdrojích zvuku a podmínkách.

Položka	Akce
[↖]	Zobrazí obrazovku vyhledávání skladeb/souborů.
[⚙]	Zobrazí obrazovku nastavení USB a iPodu.
[<]	Posune panel nabídky doleva.

Položka	Akce
[Alba]	Zobrazí obrazovku seznamu alb.
[Interpreti]	Zobrazí obrazovku seznamu umělců.
[Skladby]	Zobrazí obrazovku seznamu skladeb.
[Videa]	Zobrazí obrazovku seznamu videí USB.
[Playlisty]	Zobrazí obrazovku seznamu skladeb.
[Žánry]	Zobrazí obrazovku seznamu žánrů.
[Seznam složek]	Zobrazí obrazovku seznamu složek.

Položka	Akce
[Podcasty]	Zobrazí obrazovku seznamu podcastů.
[Skladatelé]	Zobrazí obrazovku seznamu skladatelů.
[Audioknihy]	Zobrazí obrazovku seznamu audioknih.
[Rádio]	Zobrazí obrazovku seznamu rádií.
[>]	Posune lištu menu doprava.

- ④ Informace o skladbě nebo videu: Zobrazuje jméno interpreta, název skladby, čas přehrávání atd.
- ⑤ Ovládací tlačítka: Dotykem můžete měnit režimy přehrávání, přehrávat/zastavovat/přeskakovat skladby atd.
- ⑥ [↖]: Dotykem zobrazíte obrazovku prohlížeče.



Info:

- V závislosti na zdroji zvuku lze polohu přehrávání měnit pomocí ukazatele průběhu zobrazeného pod časem přehrávání.
- Při přehrávání videa z USB se dotykem displeje zobrazí ovládací tlačítka.
- Při přehrávání videa z USB se dotkněte tlačítka [Rychlost] a změňte rychlost přehrávání.

- Dotykem  zobrazíte obrazovku prohlížeče.

Nastavení USB a iPodu (je-li k dispozici):

Dotkněte se [] na liště menu USB nebo iPod (je-li ve výbavě).

Dostupné položky nastavení se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru, zdrojích zvuku a podmínkách.

Položky nastavení		Akce
[Zvuk]	[Basy]	Kvalitu zvuku upravíte dotykem tlačítek [-]/[+] nebo přetažením posuvníku.
	[Střed]	
	[Výšky]	
	[Zesilovač basů]	Když je tato položka zapnuta, systém zesílí basy.
	[Hlasitost dle rychlosti]	Tato funkce automaticky nastavuje hlasitost v závislosti na rychlosti vozidla. Pro změnu úrovně citlivosti stiskněte [-]/[+].
	[Stupeň zvuku]	Vybere cílovou oblast pro ladění zvuku.
	[DJX® Surround]	Zapíná/vypíná funkci prostorového zvuku DJX®.
	[DJX® Surround hl.]	Upravuje úroveň prostorového efektu DJX® dotykem tlačítek [-]/[+] nebo tažením posuvníku.
	[Režim demo]	Může se zobrazit ukázkový film funkce vašeho vozidla.
	[Volání řidiče/navádění řidiče]	Když je tato položka zapnutá, hlas z handsfree a hlasové pokyny jsou vysílány pouze z reproduktorů opěrky hlavy řidiče a hudba se nadále přehrává z ostatních reproduktorů.
Nastavení vyvážení		Vyvážení zvuku upravíte dotykem [◀]/[▶]/[▲]/[▼] obrazu prostoru pro cestující zobrazeného na obrazovce. Dotykem [Reset] zahájíte nastavení polohy.
PersonalSpace		Upravte prostorový charakter zvuku.
[Poměr stran]		Dotykem vyberte režim zobrazení pro video USB.

Obsluha audia pomocí Bluetooth®

Dotykem tlačítka [Bluetooth] na obrazovce výběru zdroje zvuku zobrazíte obrazovku zvuku Bluetooth®.

 "Výběr zdroje audia" (strana 42)

Vzhled a funkce obrazovky se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení a verzi softwaru.

AUDIO CHYTRÉHO TELEFONU (je-li součástí výbavy)

Základní informace

Hudbu můžete také poslouchat ze svého kompatibilního chytrého telefonu pomocí aplikace Apple CarPlay nebo Android Auto.

 "Apple CarPlay (je-li součástí výbavy)" (strana 65)

 "Android Auto™ (je-li součástí výbavy)" (strana 67)

Připojení chytrého telefonu

Připojte iPhone nebo telefon se systémem Android k portu USB.

 "Porty připojení USB (Universal Serial Bus)" (strana 18)

iPhone nebo telefon se systémem Android lze také připojit bezdrátově pro Apple CarPlay nebo Android Auto.

 "Připojení iPhone bezdrátově" (strana 65)

 "Připojení Android telefonu" (strana 67)

Ovládání audia chytrého telefonu

Po připojení smartphonu se na obrazovce výběru zdroje zvuku dotkněte tlačítka [Apple CarPlay] nebo [Android Auto] a zvuk smartphonu se aktivuje.

 "Výběr zdroje audia" (strana 42)

AMAZON ALEXA (je-li ve výbavě)

Pomocí Amazon Alexa můžete poslouchat hudbu a zvukový obsah.

1. Dotykem tlačítka [Amazon Alexa] na obrazovce výběru zdroje zvuku aktivujete službu Amazon Alexa.

 "Amazon Alexa (je-li ve výbavě)" (strana 73)

 "Výběr zdroje audia" (strana 42)

2. Chcete-li přehrát hudbu, řekněte „Alexa, přehraj hudbu“.

STAŽENÉ APLIKACE (pokud jsou k dispozici)

Do palubního systému si můžete stáhnout oblíbené kompatibilní hudební aplikace a poslouchat hudbu z aplikace.

Dotkněte se preferované aplikace na obrazovce výběru zdroje zvuku.



Info:

Kompatibilní hudební aplikace si můžete stáhnout z Google Play. Po dokončení stahování aplikace se aplikace přidá na obrazovku výběru zdroje zvuku.

 "Menu aplikací" (strana 60)

 "Výběr zdroje audia" (strana 42)

4 Telefon hands-free

Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free	52
Základní informace	52
Obrazovka telefonu	53
Ukazatele	53

Telefon	53
Hands-free asistent textových zpráv	54
Nastavení telefonu a textových zpráv.	57



TELEFONNÍ SYSTÉM Bluetooth® HANDS-FREE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Varování

Při řízení nepoužívejte telefon. Můžete používat pouze systém hands-free, nikoli vlastní telefon.

Při používání systému hands-free dbejte na to, abyste se plně věnovali provozu vozidla. Pokud jste rozptýleni, zastavte vozidlo na bezpečném místě a ukončete hovor.

Upozornění

Abyste zabránili vybití baterie vozidla (12V baterie), používejte telefon pouze po nastartování motoru nebo systému e-POWER.

Vaše vozidlo je vybaveno telefonním systémem Bluetooth® Hands-Free. Pokud vlastníte kompatibilní mobilní telefon s Bluetooth®, můžete nastavit bezdrátové spojení mezi vaším mobilním telefonem a telefonním modulem vozidla. S bezdrátovou technologií Bluetooth® můžete telefonovat a přijímat hovory, a přitom mít mobilní telefon v kapse.

Jakmile jednou dojde k připojení mobilního telefonu k vestavěnému telefonnímu modulu, proces připojení telefonu nebude potřeba znovu opakovat. Telefon se automaticky vybere pomocí palubního telefonního modulu, když je spínač zapalování nebo vypínač přepnutí do polohy ON a vybraný mobilní telefon je zapnutý a přenášený ve vozidle.

Před používáním telefonního systému Bluetooth®

Hands-Free si nejprve přečtěte následující poznámky.

- Funkce bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) a Bluetooth® sdílejí totéž frekvenční pásmo (2,4 GHz). Současným použitím funkcí Bluetooth® a bezdrátové sítě LAN může dojít ke snížení rychlosti nebo přerušení komunikace, nebo se může objevit nežádoucí rušení zvuku. Doporučujeme, abyste při použití funkcí Bluetooth® vypnuli bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi).
- Než začnete používat telefonní systém Bluetooth® Hands-Free, nastavte bezdrátové propojení mezi kompatibilním mobilním telefonem a vestavěným telefonním modulem.
- Některé mobilní telefony s technologií Bluetooth® nemusí telefonní modul vozidla rozpoznat.
Připojení závisí na kompatibilitě telefonu a operačního softwaru.
Kompatibilitu telefonu konzultujte s prodejcem NISSAN nebo značkovým servisem.
- Váš telefon s funkcí hands-free nebude možné použít za následujících podmínek:
 - Vaše vozidlo se nachází mimo dosah oblasti signálu telefonu.
 - Vaše vozidlo se nachází na místech, kde je obtížný příjem rádiových vln; jako např. v tunelu, v podzemní garáži, za vysokou budovou nebo v horských oblastech.
 - Váš telefon je zablokován, aby z něj nešlo volat.
- Není-li příjem rádiových vln ideální, nebo hluk okolí je příliš velký, může být obtížné rozumět druhému člověku během hovoru.

- Bezprostředně po přepnutí spínače zapalování nebo vypínače do polohy ON může být po krátkou dobu nemožné přijmout hovor.
- Nepokládejte svůj mobilní telefon do míst obklopených kovovými předměty nebo do velké vzdálenosti od telefonního modulu vozidla, aby se zabránilo snížení kvality hovoru a bezdrátového spojení.
- Je-li mobilní telefon připojen prostřednictvím bezdrátového spojení Bluetooth®, baterie mobilního telefonu se může vybit rychleji než obvykle.
- Některé mobilní telefony nebo jiná zařízení mohou způsobovat rušení nebo brum vycházející z reproduktorů audiosystému. Položení takového zařízení na jiné místo by mohlo snížit nebo eliminovat tento zvuk.
- Informace o postupu párování, nabíjení baterie, anténě mobilního telefonu atd. naleznete v příručce pro uživatele mobilního telefonu.
- Zobrazení antény na obrazovce se u některých mobilních telefonů nemusí shodovat se zobrazením na telefonu.
- Zobrazení baterie na obrazovce se u některých mobilních telefonů nemusí shodovat se zobrazením na telefonu.
- Pro zlepšení kvality hovoru je mikrofon optimalizován tak, aby rozpoznal hlas řidiče. Řeč cestujících ve vozidle nemusí být systémem hands-free Bluetooth® zachycena.
- V interiéru vozidla buďte co nejtišší, abyste dobře slyšeli hlas volajícího a minimalizovali ozvěnu.
Co nejvíce omezte hluk z okolí zavřením oken

a nasměrováním větracích otvorů topení a klimatizace směrem od stropu.

OBRAZOVKA TELEFONU

Pokud je mobilní telefon připojen pomocí Bluetooth® bezdrátového připojení, dotkněte se  na panelu spuštění zobrazíte obrazovku telefonu.



Info:

V závislosti na připojeném zařízení nelze některé funkce používat.

UKAZATELE

Po připojení mobilního telefonu prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth® se zobrazí indikatory stavu telefonu a textových zpráv.

 "Jak zobrazit a používat obrazovku hlavní nabídky" (strana 21)

TELEFON

Připojení telefonu hands-free

Mobilní telefon musí být připojen k telefonnímu systému Bluetooth® Hands-Free před začátkem provozu.

 "Nastavení připojení" (strana 30)

Výběr telefonu

Mobilní telefon pro použití se systémem hands-free Bluetooth® lze vybrat na obrazovce Připojení.

 "Připojení zařízení prostřednictvím Bluetooth®" (strana 30)



Info:

Pro výběr telefonu je nutné na mobilním telefonu zapnout Bluetooth®.

Telefonování

1. Dotkněte se  na spouštěcím panelu.
2. Vyberte jednu z následujících ikon (metod) zobrazených v horní části obrazovky.

Položka	Akce
	Vyberte telefonní číslo ze seznamu příchozích, odchozích nebo zmeškaných hovorů.
	Vyberte kontakt a telefonní číslo z telefonního seznamu, na které chce zavolat. Podle typu zařízení se telefonní seznam po připojení stáhne automaticky z mobilního telefonu. Pokud k automatickému stažení nedojde, použijte mobilní telefon, abyste umožnili přenos telefonního seznamu do palubního systému.
	Vyberte telefonní číslo registrované jako oblíbené kontaktní číslo. Oblíbené kontakty se automaticky přenesou do palubního systému po připojení mobilního telefonu prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth®. Pořadí oblíbených kontaktů lze změnit.  "Změna pořadí oblíbených kontaktů" (strana 58)
	Zadejte ručně telefonní číslo pomocí klávesnice zobrazené na obrazovce.

Příjem hovoru

Při příchozím hovoru se zobrazí obrazovka příchozího hovoru a z audiosystému vozidla se přehraje vyzváněcí tón.

Přijetí hovoru:

Chcete-li hovor přijmout, proveďte jednu z následujících možností.

- Dotkněte se .
- Stiskněte tlačítko <  > na volantu.

Odmítnutí hovoru:

Chcete-li hovor odmítnout, proveďte jednu z následujících možností.

- Dotkněte se .
- Stiskněte tlačítko <  > (je-li ve výbavě) na volantu.

Během volání

Během volání se zobrazí obrazovka Probíhající hovor.

Zavěšení hovoru:

Chcete-li hovor zavěsit, proveďte jednu z následujících možností.

- Stiskněte [Zavěsit].
- Stiskněte <  > na volantu (modely s <  > na volantu).
- Stiskněte <  > na volantu (modely bez <  > na volantu).

Činnosti během hovoru:

Kromě zavěšení hovoru existují ještě další možnosti.

Stisknutím jednoho z následujících zobrazených tlačítek na obrazovce podniknete žádanou akci.

Dostupná položka	Akce
[Ztlumit]	Při ztlumení nebude váš hlas slyšitelný pro osobu na druhém konci linky.
[Použít mobilní zařízení]	Přenesení hovoru do mobilního telefonu.
[Klávesnice]/[Vytočit číslo]	Při použití dotykového telefonu, odeslání číslic straně připojené k užívání služeb jako např. voicemailu.
[Přidr.]	Dotykem přepnete aktivní hovor na přidržený.



Info:

Pro zesílení nebo zeslabení hlasu volajícího, stiskněte < > na volantu nebo otočením < /VOL> při hovoru.

Hovor od druhé osoby:

Pokud během hovoru volá další osoba, zobrazí se obrazovka Čekající hovor. Tlačítka a obrazovky ovládejte odpovídajícím způsobem.

HANDS-FREE ASISTENT TEXTOVÝCH ZPRÁV

Základní informace

Varování

- **Funkci textových zpráv používejte po zaparkování vozidla na bezpečném místě. Musíte-li použít tuto funkci za jízdy, dejte si obzvláště velký pozor, abyste se plně věnovali řízení vozidla.**
- **Zákony v některých oblastech mohou zakazovat použití prvku „Text-to-Speech“ (čtení textových zpráv). Před použitím této funkce zkontrolujte místní směrnice.**
- **Zákony v některých jurisdikcích mohou omezovat používání některých aplikací a funkcí, například sociálních sítí a psaní textových zpráv. Zkontrolujte místní zákony kvůli možným omezením.**
- **Jestliže se během používání funkce textových zpráv nejste schopni plně soustředit na řízení vozidla, zastavte vozidlo na bezpečném místě u silnice.**

Upozornění

Pokud připojené zařízení funkci nepodporuje, bude tato funkce deaktivována. Podrobnosti najdete v příručce k vašemu mobilnímu telefonu.

Systém umožňuje odesílání a přijímání textových zpráv přes rozhraní vozidla.

Dostupnost funkce textových zpráv se může lišit v závislosti na mobilním telefonu.

Přijetí zprávy

Pokud mobilní telefon připojený k vozidlu přijme textovou zprávu, zobrazí se na dotykovém displeji oznámení spolu se zvukovým signálem. (V závislosti na modelu se oznámení také zobrazí na informačním displeji vozidla.)

Stiskněte [Ignorovat] pro uložení zprávy a pozdější přečtení.

Jakmile se dotknete tlačítka [Ignorovat], textová zpráva přijatá od stejného odesílatele nebude řidiči oznámena. Chcete-li znovu začít dostávat oznámení, dotkněte se na dotykovém displeji a poté se dotkněte pole [Odtlumit].

"Jak zobrazit a používat obrazovku hlavní nabídky" (strana 21)

Chcete-li reagovat pomocí předdefinované zprávy, klepněte na zprávu pro automatickou odpověď.

Textovou zprávu pro automatickou odpověď lze upravit.


"Nastavení telefonu a textových zpráv." (strana 57)



Info:

- V závislosti na mobilním telefonu může být nutné aktivovat na telefonu nastavení zobrazení upozornění.
- Chování po dotyku pole [Přečíst] se bude lišit podle výchozího hlasového asistenta.
 "Výběr systému rozpoznávání hlasu (je-li ve výbavě)" (strana 72)

Zobrazování seznamu přijatých zpráv

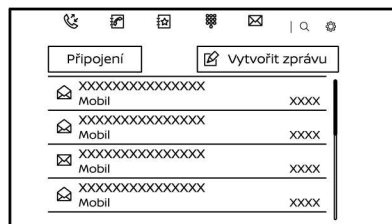


MPBF0082X

Příklad

1. Dotkněte se na spouštěcím panelu.
2. Dotkněte se v horní části obrazovky.
3. Pro přečtení nebo odpověď na zprávu stiskněte položku na seznamu.

Obrazovka přijaté zprávy

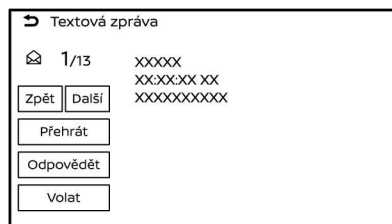

MPBF0083X

Příklad

Výběrem zprávy ze seznamu zpráv se zobrazí podrobnosti o přijaté zprávě.

Dostupné klávesy se mohou lišit v závislosti na situacích a modelech.

Dostupné akce:

- [Zpět]:
Stiskněte pro přečtení předchozí zprávy.
- [Další]:
Stiskněte pro přečtení další zprávy.
- [Přehrát]/[Zastavit]:
Dotkněte se pole [Přehrát], aby funkce „Text-to-Speech“ přečetla přijatou zprávu. Stiskněte [Zastavit] pro zastavení čtení.
- [Odpovědět]:
Dotkněte se pro odpověď na zprávu.
- [Volat]:
Dotkněte se tlačítka a zavolejte odesílateli.



Info:

- V závislosti na nastavení jazyka nemusí být dostupná funkce „Text-to-Speech“ (je-li ve výstavbě).
- Pokud jsou jméno a telefonní číslo odesílatele zaregistrované v adresáři, zobrazí se při přijetí zprávy jméno odesílatele.
- **Modely s hlasovým asistentem:**
Pro seřízení hlasitosti hlasu pro čtení zprávy stiskněte < > na volantu nebo otočte < > /VOL>.

Odesílání textové zprávy

V závislosti na mobilním telefonu nemusí být tato funkce podporována.

1. Dotkněte se klávesy na spouštěcím panelu.
2. Dotkněte se klávesy v horní části obrazovky.
3. Stiskněte [Vytvořit zprávu].

K dispozici jsou následující položky.

Dostupná položka		Akce
[K]	[Oblíbené]	Vyberte příjemce ze seznamu oblíbených kontaktů.
	[Telefonní seznam]	Vyberte příjemce z telefonního seznamu.
	[Historie hovorů]	Vyberte příjemce/telefonní číslo ze seznamu historie volání.
	[Zadat číslo na klávesnici]	Napište telefonní číslo příjemce pomocí klávesnice. Potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
[Zvolit text]	[Standardní]	Vybere položku ze seznamu pevně nastavených zpráv.
	[Individuální]	Vybere položku ze seznamu přizpůsobených zpráv. přizpůsobený text lze vytvořit nebo upravit v nabídce nastavení.  "Nastavení telefonu a textových zpráv." (strana 57)
[Odeslat]		Stiskněte pro odeslání zprávy.

NASTAVENÍ TELEFONU A TEXTOVÝCH ZPRÁV.

Základní informace

Nastavení telefonního systému Bluetooth® Hands-Free lze změnit podle preferencí uživatele.


Dotkněte se  na spouštěcím panelu a poté se dotkněte [] v horní části obrazovky.

Dostupné položky nastavení se mohou lišit podle modelů, specifikací a verzí softwaru.

Dostupné položky nastavení

Nastavení položky		Akce
[Připojení]		Zobrazí se obrazovka Připojení. Je dostupné telefonní spojení, volba, odstranění a další funkce.  "Nastavení připojení" (strana 30)
[Seřadit tel. seznam podle]		Změní seřazené pořadí kontaktů v telefonním seznamu.
[Textová zpráva]	[Textová zpráva]	Zapíná/vypíná funkci textových zpráv.
	[Zvuk textové zprávy]	Zapne/ vypne zvuk přicházející textové zprávy.
	[Podpis]	Zapíná/vypíná nastavení podpisu pro odchozí textové zprávy.
	[Automatická odpověď]	Zapíná/vypíná funkci automatické odpovědi na textové zprávy.
	[Zpráva automatické odpovědi]	Zvolí textovou zprávu, která má být použita jako automatická odpověď.
	[Upravit vlastní text]	Vytvoří nebo upraví upravenou odpověď na textovou zprávu.
[Umístění oznámení]	[Jen měřidlo]	Vybirá místo, kde se mají zobrazovat oznámení funkcí, jako je například handsfree.
	[Systém měření, informací a zábavy]	

Oblíbené

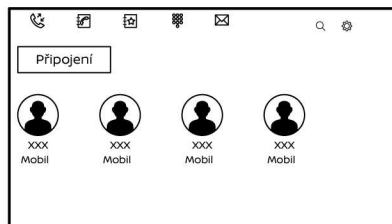

MNAVI0013

Položky oblíbených kontaktů lze použít k rychlému uskutečnění hovoru.

Registrace:

1. Dotkněte se [📞] na spouštěcím panelu.
2. Dotkněte se [☆].
3. Vyberte způsob registrace.

Dostupné způsoby:

- [Kopírovat z historie volání]:
Telefonní číslo lze vybrat ze seznamů historie hovorů [Vše], [Příchozí], [Odchozí] nebo [Zmeškané].
- [Kopírovat z telefonního seznamu]:
Telefonní číslo lze vybrat z telefonního seznamu.
- [Zadat číslo na klávesnici]:
Telefonní číslo lze ručně zadat pomocí klávesnice.



Info:

Dostupné metody se mohou lišit podle podpory mobilního telefonu.

4. Po výběru/zadání telefonního čísla se zobrazí registrační obrazovka. Podle potřeby upravte/zadejte vstupní informace.
5. Dotkněte se [Uložit] pro uložení zadané informace.



Info:

V závislosti na mobilním telefonu lze do palubního systému přenášet oblíbené kontakty.

Přizpůsobení oblíbených kontaktů:

Oblíbené kontakty si můžete přizpůsobit.

1. Dotkněte se [📞] na spouštěcím panelu.
2. Dotkněte se [☆].
3. Dotkněte se některého z registrovaných oblíbených kontaktů a podržte jej. Zobrazí se obrazovka pro přizpůsobení oblíbených kontaktů.
 - Dotkněte se [Přidat] pro přidání kontaktu.
 - Dotkněte se [x] pro vymazání kontaktu.
 - Dotkněte se oblíbeného kontaktu, podržte jej a přetažením změňte pořadí.
4. Přizpůsobte si obrazovku oblíbených kontaktů.

Změna pořadí oblíbených kontaktů

Pořadí oblíbených kontaktů můžete změnit.

1. Dotkněte se [📞] na spouštěcím panelu.
2. Dotkněte se [☆].
3. Dotkněte se některého z oblíbených kontaktů a podržte jej. Zobrazí se obrazovka pro přizpůsobení oblíbených kontaktů.
4. Dotkněte se oblíbeného kontaktu, podržte jej a přetažením změňte pořadí.

5 Aplikace

Menu aplikací	60	Obsluha Apple CarPlay	66
Základní informace	60	Nastavení Apple CarPlay	66
přizpůsobení obrazovky nabídky aplikací	62	Omezení systému Apple CarPlay	66
Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)	63	Android Auto™ (je-li součástí výbavy)	67
Základní informace	63	Základní informace	67
Zásady ochrany osobních údajů		Kompatibilita	67
služeb NissanConnect	63	Počáteční nastavení Android Auto	67
Menu služeb NissanConnect	63	Připojení Android telefonu	67
Nastavení služeb NissanConnect	64	Obsluha Android Auto	68
Apple CarPlay (je-li součástí výbavy)	65	Nastavení Android Auto	69
Základní informace	65	Omezení systému Android Auto	69
Kompatibilita	65		
Připojení zařízení iPhone	65		

MENU APLIKACÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

V menu aplikací lze nastavit nebo prohlížet různé aplikace. Stáhnout si můžete také další kompatibilní aplikace.

Pro zobrazení menu aplikací se dotkněte [] na spouštícím panelu.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru.

Položka nabídky	Akce
[Play Store]	Zobrazí obrazovku Google Play. V závislosti na situaci budete vyzváni k přihlášení.  "Google Play" (strana 20)
[Google Assistant]	Aktivuje Google Assistant.  "Google Assistant" (strana 72)
[Mapy]	Zobrazí obrazovku Google Maps. Po přihlášení k účtu Google si můžete pohodlně zaregistrovat svá oblíbená zařízení atd.  "Google Maps" (strana 20)
[NissanConnect Services]	Zobrazí obrazovku nabídky NissanConnect Services.  "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)
[Aplikace NissanConnect Services]/[Stáhnout mobilní aplikaci]	Zobrazí QR kód pro stažení aplikace NissanConnect Services do vašeho chytrého telefonu.
[Amazon Alexa]	Zobrazí obrazovku ovládání Amazon Alexa.  "Amazon Alexa (je-li ve výbavě)" (strana 73)
[Sedadlo]	Zobrazí obrazovku nastavení ovládání masáže sedadel.
[Profil uživatele]	Zobrazí obrazovku profilu uživatele.  "Registrace uživatele (je-li ve výbavě)" (strana 19)  "Nabídka všech nastavení" (strana 26)
[Osvětlení interiéru]	Zobrazí obrazovku nastavení osvětlení interiéru. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vozidla.
[Poloha GPS]	Zobrazí informace GPS (Global Positioning System), jako je počet satelitů, zeměpisná šířka/délka, přibližná nadmořská výška atd.

Položka nabídky		Akce
[Systémové informace]	[Informace o verzi]	Zobrazí informace o verzi.
	[Informace o licenci]	Zobrazí licence softwaru Open Source.
	[Asist. doprav. znač.]	Zobrazí verzi databáze a datum vypršení platnosti licence databáze pro Traffic Sign Assist.
[Všechna nastavení]		Zobrazí obrazovku Všechna nastavení.  "Nabídka všech nastavení" (strana 26)
[Apple CarPlay]		Zobrazuje obrazovku Apple CarPlay.  "Apple CarPlay (je-li součástí výbavy)" (strana 65)
[Android Auto]		Zobrazuje obrazovku Android Auto.  "Android Auto™ (je-li součástí výbavy)" (strana 67)
[YouTube]		Zobrazí obrazovku YouTube.

**Info:**

- Naposledy použité aplikace se zobrazují na prvním řádku na první stránce obrazovky nabídky aplikací.
- Pokud dojde k odpojení sítě během používání aplikace Google Maps (je-li k dispozici), použijí se mapová data uložená v mezipaměti.

PŘÍZPŮSOBNÍ OBRAZOVKY NABÍDKY APLIKACÍ

Rozložení obrazovky nabídky aplikací lze přizpůsobit. V závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru lze stáhnout/odinstalovat další kompatibilní aplikace.

1. Dotkněte se klávesy [] na spouštčím panelu.
2. Dotkněte se některé z položek nabídky aplikací a podržte ji.
Zobrazí se obrazovka pro přizpůsobení nabídky aplikací.
3. přizpůsobte obrazovku nabídky aplikací.
 - Chcete-li stáhnout další aplikace, dotkněte se tlačítka [Play Store].
 - Dotykem tlačítka [x] aplikace odinstalujete.
 - Dotkněte se ikony aplikace, podržte ji a přetažením změňte pořadí.
4. Dotkněte se [Uložit].



Info:

Předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

SLUŽBY NISSANCONNECT (je-li součástí výbavy)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Aplikace NissanConnect Services jsou k dispozici pro Evropu a Blízký východ.

Toto vozidlo má vestavěné komunikační zařízení nazývané TCU (telematická řídicí jednotka). Komunikační spojení mezi touto jednotkou a datovým centrem Nissan poskytuje rozličné služby.

Podrobnosti naleznete v aplikaci NissanConnect Services nebo na webových stránkách společnosti NISSAN.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SLUŽEB NISSANCONNECT

Předané osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro zpracování a poté budou vymazány nebo anonymizovány.

Veškeré další informace týkající se doby uchovávání a ochrany vašich osobních údajů naleznete v podmínkách, které jsou k dispozici v aplikaci NissanConnect Services nebo na webových stránkách společnosti NISSAN.

MENU SLUŽEB NISSANCONNECT

Na obrazovce NissanConnect Services se může zobrazovat množství různých přijatých informací. Tyto informace lze také oznámit systémem.

NASTAVENÍ SLUŽEB NISSANCONNECT

Nastavení služeb NissanConnect lze změnit. Dostupné nabídky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích a verzích softwaru. Nabídky na obrazovce nemusí za různých podmínek fungovat.

1. Dotkněte se [] na spouštěcím panelu.
2. Dotkněte se [NissanConnect Services] a poté se dotkněte tlačítka [] v horní části obrazovky.

Menu	Akce
[Synchroniz. s Door-to-Door Navi]	Zapne/vypne Door-to-Door Navigation. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si do svého chytrého telefonu stáhnout aplikaci NissanConnect Services.
[Smazat všechny zprávy]	Všechny zprávy budou odstraněny.
[Informace o ID jednotky]	Zobrazí ID řídicí jednotky TCU (Telematics Control Unit), ID SIM a VIN informace potřebné pro registraci uživatele.
[Resetovat všech. nastav. NissanConnect Services.]	Všechna nastavení aplikace NissanConnect Services budou obnovena na výchozí nastavení.
[Data a ochrana osobních údajů]	Umožňuje vám přijmout nebo odmítnout správce utajení.  "Úvodní obrazovka (je-li součástí výbavy)" (strana 19)



Info:

Co se děje, když je správce utajení zapnutý?

Když je správce utajení zapnutý (odmítnutím systému NissanConnect Services při zapínání vašeho vozidla nebo prostřednictvím nastavení systému NissanConnect Services), vaše data nebudou zpracovávána pro účely související se systémem NissanConnect Services. Nicméně mohou být zpracovávány pro účely jiných služeb, než jsou služby NissanConnect, které jsou (i) buď povinné (např. eCall), (ii) které jste si mohli aktivovat nezávisle a ručně (např. bCall, služba concierge, tlačítko spolujezdců), nebo (iii) které se týkají služeb, které jste si předplatili a které zůstávají aktivovány pro vaši bezpečnost (SVT, upozornění na krádež/vloupání).

Apple CarPlay (je-li součástí výbavy)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Varování

- **Zastavte vozidlo na bezpečném místě, aktivujte parkovací brzdu a teprve pak připojte iPhone k vozidlu nebo začněte připojený iPhone nastavovat.**
- **Jestliže se během používání Apple CarPlay nejste schopni plně soustředit na řízení vozidla, zastavte vozidlo na bezpečném místě u silnice.**

Info:

V závislosti na omezeních Wi-Fi v některých oblastech nebo zemích nemusí být bezdrátový Apple CarPlay k dispozici.

Apple CarPlay můžete používat po připojení kompatibilního iPhone k vozidlu pomocí kabelu USB nebo Bluetooth® a sítě Wi-Fi.

S aplikací Apple CarPlay lze systém vozidla používat k zobrazení a ovládání některých funkcí telefonu iPhone. Aplikace Apple CarPlay nabízí funkci Siri, které umožňuje ovládání pomocí hlasových příkazů. Na stránce apple.com naleznete informace o dostupných funkcích a zásadách ochrany osobních údajů Apple.

Některé informace vozidla (např. poloha a rychlost) mohou být sdíleny s vaším zařízením, když se používá Apple CarPlay. Používání Apple CarPlay může poskytovatel telefonních služeb zpoplatnit.

KOMPATIBILITA

Kompatibilní zařízení naleznete na následující webové stránce společnosti Apple.

<https://www.apple.com/ios/carplay/>

Info:

- Pro nejlepší výsledky vždy aktualizujte své zařízení na nejnovější verzi softwaru.
- Apple CarPlay nahradí vaše funkce Bluetooth® audia a telefonování Bluetooth® Hands-Free.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ iPhone

Základní informace

Tento systém podporuje bezdrátový systém Apple CarPlay. Pro bezdrátové připojení Apple CarPlay musí být před zahájením provozu systému ve vozidle k dispozici síť Bluetooth® a Wi-Fi.

 "Nastavení zařízení" (strana 30)

 "Nastavení Wi-Fi" (strana 31)

Info:

- V závislosti na zařízení a verzi firmwaru iPhone nelze používat bezdrátové Apple CarPlay. Vždy aktualizujte zařízení na nejnovější verzi softwaru.
- Před použitím bezdrátové funkce Apple CarPlay je nutné zapnout nastavení polohy. Na obrazovce Všechna nastavení se dotkněte [Nastavení systému], dotkněte se [Poloha] a poté zapnete nastavení polohy.

Připojení iPhone pomocí kabelu USB

Info:

Chcete-li iPhone připojit k zabudovanému systému vozidla, doporučujeme použít kompatibilní kabel, který byl dodán s vaším telefonem iPhone.

1. Připojte iPhone k portu připojení USB.
 "Porty připojení USB (Universal Serial Bus)" (strana 18)
2. V závislosti na nastavení se zobrazí obrazovka Informace o spuštění. Dotkněte se [Ano] a začněte používat Apple CarPlay.
3. Spustí se Apple CarPlay a zobrazí se obrazovka Apple CarPlay.
4. Pokud se na iPhone zobrazí oznámení, vyberte možnost nepoužívat bezdrátové připojení.

Připojení iPhone bezdrátově

1. Připojte iPhone k palubnímu systému přes Bluetooth®.
 "Nastavení zařízení" (strana 30)

Info:

Pokud není připojeno žádné zařízení Bluetooth® a není aktivní Apple CarPlay nebo Android Auto (pokud je ve výbavě), lze obrazovku pro přidání zařízení zobrazit stisknutím a podržením tlačítka  na volantu.

 "Připojení zařízení prostřednictvím Bluetooth®" (strana 30)

2. Na iPhoneu se zobrazí oznámení. Vyberte, zda chcete používat bezdrátové připojení Apple CarPlay.
3. V závislosti na nastavení se zobrazí obrazovka Informace o spuštění. Dotkněte se [Ano] a začnete používat Apple CarPlay.

**Info:**

Pokud zvolíte možnost nepoužívat bezdrátové připojení, bude iPhone připojen jako zařízení Bluetooth®.

4. Spustí se bezdrátové Apple CarPlay a zobrazí se obrazovka Apple CarPlay.

**Info:**

Při připojování iPhone se mohou objevit oznámení. Řiďte se instrukcemi ve zprávě.

Tipy pro obsluhu

- Při aktivaci bezdrátového připojení Apple CarPlay, může dojít k přerušení spojení s jiným zařízením Bluetooth®.
- Po navázání bezdrátového připojení se Apple CarPlay přistě automaticky připojí bezdrátově.
- Pokud připojíte iPhone, který používá bezdrátový systém Apple CarPlay pomocí kabelu USB, systém ve vozidle zajistí napájení iPhoneu.
- Pokud používáte Apple CarPlay nebo Android Auto (pokud je ve výbavě), nelze spustit Apple CarPlay s jiným iPhone. Chcete-li používat Apple CarPlay s jiným iPhone, odpojte aktuální zařízení nebo deaktivujte Apple CarPlay nebo Android Auto (pokud je jím zařízení

vybaveno) v nastavení Připojení.

"Nastavení připojení" (strana 30)

OBSLUHA Apple CarPlay**Základní informace**

Po spuštění Apple CarPlay lze funkce iPhoneu zobrazené na displeji ovládat pomocí systému ve vozidle.

**Info:**

- Po opuštění obrazovky Apple CarPlay se vraťte na obrazovku Apple CarPlay jednou z následujících akcí.
 - Dotkněte se klávesy na spouštěcím panelu.
 - Dotkněte se položky [Apple CarPlay] na obrazovce nabídky aplikací.

"Menu aplikací" (strana 60)
- Jestliže je váš iPhone zamčený, aplikaci Apple CarPlay lze i tak aktivovat pomocí iPhone a povolením aktivace Apple CarPlay.

Činnost Siri

Aplikaci Siri lze hlasem ovládat některé funkce telefonu iPhone.

Ujistěte se, že máte na svém telefonu iPhone zapnutou aplikaci Siri.

Aktivace:

- Stisknutím a podržením tlačítka na volantu spustíte relaci Siri.

- Řekněte „Ahoj Siri“ (je-li součástí výbavy).

**Info:**

- Zapněte možnost [Poslouchat „Ahoj Siri“] na informační obrazovce zařízení a použijte „Ahoj Siri“ pro spuštění operace Siri.

"Informace o zařízení" (strana 31)
- Stiskněte tlačítko pro ukončení ovládání Siri.
- Udržujte co největší klid v interiéru vozidla. Zavřete okna a eliminujte okolní hluk (zvuk dopravy, vibrace atd.), který může bránit systému ve správném rozpoznání hlasových povelů.
- Informace o funkcích, které lze používat s aplikací Siri, naleznete na webové stránce Apple.

NASTAVENÍ Apple CarPlay

Apple CarPlay lze zapnout i vypnout nebo vymazat registrační informace.

"Informace o zařízení" (strana 31)

OMEZENÍ SYSTÉMU Apple CarPlay

Mají-li všechny funkce systému Apple CarPlay fungovat správně, musíte mít kompatibilní iPhone, připojení k mobilní síti a možnost stahovat data.

Když aplikace Apple CarPlay pracuje, má to vliv na výkon systému, což závisí na kvalitě připojení k mobilní síti a výkonu samotného telefonu. Pokud výkon systému poklesne:

- Odpojte a znovu připojte telefon.

Android Auto™ (je-li součástí výbavy)

- Restartujte telefon tak, že vypnete a zapnete jeho napájení.

Provoz Apple CarPlay mohou ovlivnit také změny vládních předpisů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Varování

- **Zastavte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte parkovací brzdu před připojením vašeho Android™ telefonu k vozidlu nebo při obsluze Android telefonu z důvodu nastavení.**
- **Jestliže se nejste během používání Android Auto schopni plně soustředit na řízení vozidla, zastavte vozidlo na bezpečném místě u silnice.**



Info:

V závislosti na omezeních Wi-Fi v některých regionech nebo zemích nemusí být bezdrátový systém Android Auto k dispozici.

Systém Android Auto můžete používat po připojení kompatibilního telefonu se systémem Android k vozidlu pomocí kabelu USB nebo Bluetooth® a sítě Wi-Fi. Pro připojení kabelu USB se doporučuje použít kabel OEM telefonu Android, který byl dodán s telefonem.

S aplikací Android Auto lze systém vozidla používat k zobrazení a ovládání některých funkcí telefonu Android. Pomocí aplikace Android Auto je dále možné hlasově ovládat některé funkce telefonu Android. Na stránce www.android.com/auto naleznete informace o dostupných funkcích a zásadách ochrany osobních údajů Google.

Některé informace o vozidlu (např. poloha a rychlost) mohou být při používání aplikace Android Auto sdíleny s vaším zařízením. Používání aplikace

Android Auto může poskytovatel telefonních služeb zpлатnit.

KOMPATIBILITA

Kompatibilní zařízení naleznete na následující webové stránce Android Auto.

<https://www.android.com/auto/>



Info:

- Pro nejlepší výsledky vždy aktualizujte své zařízení na nejnovější verzi softwaru Android a aplikace Android Auto.
- Android Auto nahradí vaše funkce Bluetooth® audio a telefonování Bluetooth® Hands-Free.
- Pro přístup k telefonu při připojení systému Android Auto promluve na asistenta Google nebo vyberte ikonu telefonu na horní obrazovce nabídky Android Auto.

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ Android Auto

V závislosti na podmínkách, například na nastavení schválení, nejsou některé funkce systému Android Auto k dispozici.

PŘIPOJENÍ ANDROID TELEFONU

Základní informace

Při prvním připojení telefonu se systémem Android k vozidlovému systému může být nutné telefon se systémem Android ovládat.

Telefon se systémem Android lze připojit pomocí kabelu USB nebo bezdrátově pro systém Android Auto. Pro bezdrátové připojení systému Android

Auto musí být před zahájením provozu k dispozici síť Bluetooth® a Wi-Fi v palubní systému vozidla.

 "Nastavení zařízení" (strana 30)

 "Nastavení Wi-Fi" (strana 31)

Info:

- V závislosti na omezeních Wi-Fi v některých regionech nebo zemích nemusí být bezdrátový systém Android Auto k dispozici.
- V závislosti na zařízení a verzi firmwaru telefonu se systémem Android Auto nelze použít bezdrátové připojení. Vždy aktualizujte zařízení na nejnovější verzi softwaru.
- Před použitím bezdrátové funkce Android Auto je nutné zapnout nastavení polohy. Na obrazovce Všechna nastavení se dotkněte [Nastavení systému], dotkněte se [Poloha] a poté zapněte nastavení polohy.
 "Nabídka všech nastavení" (strana 26)

Připojení

Před připojením svého Android telefonu odejmnete jeho obrazovku.

1. Připojte telefon se systémem Android k palubnímu systému.

Připojení kabelem USB:

 "Porty připojení USB (Universal Serial Bus)" (strana 18)

Připojení Bluetooth®:

 "Nastavení zařízení" (strana 30)

Info:

Připojení Bluetooth®:

Pokud není připojeno žádné zařízení Bluetooth® a není aktivní Apple CarPlay (pokud je ve výbavě) nebo Android Auto, lze obrazovku pro přidání zařízení zobrazit stisknutím a podržením tlačítka  na volantu.

 "Připojení zařízení prostřednictvím Bluetooth®" (strana 30)

2. V závislosti na nastavení se zobrazí obrazovka Informace o spuštění. Podle pokynů na obrazovce spusťte a pokračujte v provozu systému Android Auto.

Info:

- Připojení kabelem USB:
 - Funkce Bluetooth® na vašem telefonu se automaticky zapne, když je aktivován systém Android Auto. Nechte připojení Bluetooth® zapnuté, aby bylo možné využívat funkce telefonu.
 - Některé funkce systému Android Auto nejsou k dispozici, pokud není připojen Bluetooth®.
 - Při nastavení přenosu USB mohou některé telefony Android vyžadovat výběr režimu MTP.
- Když je na Android telefonu aktivován systém Android Auto, činnosti telefonu, jako je telefonování nebo přijímání hovorů, lze provést jen přes systém Android Auto.

Tipy pro obsluhu

- Po navázání bezdrátového připojení se Android Auto přistě automaticky bezdrátově připojí.
- Pokud připojíte telefon se systémem Android, který používá Android Auto, pomocí kabelu USB, systém ve vozidle zajistí napájení telefonu se systémem Android.
- Pokud používáte Apple CarPlay (pokud je ve výbavě) nebo Android Auto, nemůžete spustit Android Auto s jiným telefonem se systémem Android. Chcete-li používat Android Auto s jiným telefonem se systémem Android, odpojte aktuální zařízení nebo deaktivujte Apple CarPlay (pokud je ve výbavě) nebo Android Auto na obrazovce Připojení.
 "Nastavení připojení" (strana 30)
- Po připojení zařízení přes Bluetooth® můžete být dotázáni, zda chcete používat Android Auto bezdrátově. Pokud se rozhodnete nepoužívat Android Auto bezdrátově, bude telefon se systémem Android připojen jako audio zařízení Bluetooth® nebo hands-free.

OBSLUHA Android Auto

Základní informace

Po spuštění systému Android Auto lze funkce telefonu Android zobrazené na obrazovce ovládat pomocí palubního systému.

**Info:**

Po opuštění obrazovky Android Auto se vraťte na obrazovku Android Auto jednou z následujících akcí.

- Dotkněte se klávesy na spouštěcím panelu.
- Dotkněte se položky [Android Auto] na obrazovce nabídky aplikací.
 "Menu aplikací" (strana 60)

Google Assistant™ údržby

Některé funkce vašeho telefonu Android lze při aktivovaném systému Android Auto ovládat hlasem.

Aktivace:

Stiskněte a podržte na volantu pro spuštění relace Google Assistant.

**Info:**

- Stiskněte pro ukončení hlasového provozu.
- Udržujte co největší klid v interiéru vozidla. Zavřete okna a eliminujte okolní hluk (zvuk dopravy, vibrace atd.), který může bránit systému ve správném rozpoznání hlasových povelů.
- Informace o funkcích, které lze používat s hlasovým ovládáním, naleznete na webové stránce www.android.com/auto.

NASTAVENÍ Android Auto

Systém Android Auto lze zapnout/vypnout nebo vymazat registrační informace.

"Informace o zařízení" (strana 31)

OMEZENÍ SYSTÉMU Android Auto

Mají-li všechny funkce systému Android Auto fungovat správně, musíte mít kompatibilní telefon Android, mobilní připojení a možnost stahovat data.

Když aplikace Android Auto pracuje, má to vliv na výkon systému, což závisí na kvalitě mobilního připojení k síti a výkonu samotného telefonu. Pokud výkon systému poklesne:

- Odpojte a znovu připojte telefon.
- Zavřete všechny aplikace a restartuje je.
- Restartujte telefon tak, že vypnete a zapnete jeho napájení.

Zkontrolujte si také, že máte na svém mobilním telefonu nainstalovanou nejnovější verzi operačního systému Android a aplikace Android Auto.

Funkčnost aplikace Android Auto se může zhoršit, nebo může aplikace přestat fungovat úplně, pokud dojde ke změnám operačních systémů, hardwaru, softwaru či jiných technologií nezbytných pro podporu systému, na které společnost NISSAN nemá vliv. Fungování systému Android Auto mohou ovlivnit také změny vládních předpisů.

Sdělení

6 Rozpoznání hlasových povelů (je-li součástí výbavy)

Výběr systému rozpoznávání hlasu (je-li ve výbavě)	72	Amazon Alexa (je-li ve výbavě)	73
Google Assistant	72	Základní informace	73
Základní informace	72	Spuštění Amazon Alexa	73
Spuštění Google Assistant	72	Provoz Amazon Alexa	73
Google Assistant provoz	72	Obrazovka nabídky	74
Nastavení Google Assistant	72		

VÝBĚR SYSTÉMU ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU (je-li ve výbavě)

Systém rozpoznávání hlasu, který lze použít, lze vybrat z nabídky Google Assistant a Amazon Alexa.

Chcete-li vybrat systém rozpoznávání hlasu, který chcete použít, proveďte následující postup.

1. Dotkněte se klávesy [] na obrazovce hlavní nabídky.
2. Stiskněte [Aplikace a oznámení].
3. Stiskněte [Aktivní hlasový asistent] a vyberte preferovanou aplikaci. Na spouštěcím panelu se zobrazí ikona vybrané aplikace.

 "Nabídka všech nastavení" (strana 26)

GOOGLE ASSISTANT

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Díky službě Google Assistant můžete pouhým hlasem přehrávat hudbu, telefonovat, získávat pokyny, nastavovat teplotu a další funkce.

Dostupné operace se mohou lišit v závislosti na modelech.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Google.

SPUŠTĚNÍ GOOGLE ASSISTANT

Abyste mohli systém plně využívat, potřebujete připojení k internetu.

Bez připojení k internetu jsou k dispozici omezené operace.

 "Nastavení Wi-Fi" (strana 31)

 "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)

GOOGLE ASSISTANT PROVOZ

Chcete-li aktivovat službu Google Assistant, proveďte jednu z následujících akcí.

- Stiskněte <🗑> na volantu.
- Dotkněte se ikony molekuly Google Assistant  na spouštěcím panelu.
- Řekněte „Ahoj Google“.



Info:

- Zapnutím možnosti [Say "Hey Google"] na obrazovce nastavení Google Assistant můžete začít mluvit s Google Assistant pomocí funkce „Ahoj Google“.

 "Nastavení Google Assistant" (strana 72)

- Tlačení <🗑> na volantu můžete ukončit hlasové ovládání.

NASTAVENÍ GOOGLE ASSISTANT

Na obrazovce nastavení Google Assistant lze nastavit různá nastavení, například jazyk a polohu domova, které má Google Assistant používat.

1. Dotkněte se klávesy [] na obrazovce hlavní nabídky.
2. Stiskněte [Google] a potom stiskněte [Google Assistant].

Zobrazí se obrazovka nastavení služby Google Assistant.

AMAZON ALEXA (je-li ve výbavě)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Díky integrovanému systému Amazon Alexa můžete přehrávat hudbu, poslouchat zprávy nebo ovládat chytrá domácí zařízení a další funkce.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách společnosti Amazon.

SPUŠTĚNÍ AMAZON ALEXA

Abyste mohli začít používat Amazon Alexa, budete potřebovat chytrý telefon, připojení k internetu a přihlašovací údaje k vašemu účtu u Amazonu.

 "Nastavení Wi-Fi" (strana 31)

 "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)

1. Dotkněte se klávesy [] na spouštěcím panelu.
2. Stiskněte [Amazon Alexa].
3. Pokračujte v práci s Amazon Alexa podle pokynů na obrazovce.
4. Stiskněte [Přihlášení]. Zobrazí se přístupový kód a QR kód.
5. Naskenujte QR kód chytrým telefonem a zadejte své přihlašovací údaje k účtu Amazon.
6. Souhlasíte se sdílením své aktuální polohy a kontaktních údajů se službou Amazon Alexa. Pokud s tím nesouhlasíte, bude používání některých funkcí omezeno.

PROVOZ AMAZON ALEXA

Chcete-li aktivovat službu Amazon Alexa, proveďte jednu z následujících akcí.

- Stiskněte <  > na volantu.
- Dotkněte se klávesy [] na spouštěcím panelu.
- Řekněte „Alexa“.



Info:

- Zapněte funkci [Probouzezí slovo] a použijte výzvu „Alexa“ k zahájení relace rozpoznávání hlasu.
 "Obrazovka nabídky" (strana 74)
- Tlačení <  > na volantu můžete ukončit relaci rozpoznávání hlasu Amazon Alexa.

OBRAZOVKA NABÍDKY

Na obrazovce nabídky se zobrazí položky, které vám pomohou používat Amazon Alexa.

1. Dotkněte se klávesy [] na spouštěcím panelu.
2. Dotkněte se položky [Amazon Alexa] a poté se dotkněte položky [Menu].

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na modelech, specifikacích, verzích softwaru a podmínkách.

Položka nabídky		Akce
[Probouzeční slovo]		Zapnutí/vypnutí nastavení hlasové aktivace „Alexa“.
[Nerušit]		Zakáže oznámení od Amazon Alexa.
[Sdílení polohy]		Zapne/vypne nastavení sdílení aktuální polohy.
[Komunikace]		Zobrazí se aktuálně připojené telefonní zařízení. Pro připojení lze vybrat jiný telefonní přístroj. Po připojení přes Bluetooth® lze kontaktní informace z připojeného telefonního zařízení používat s Amazon Alexa.
[Zvuky]	[Zahájení zvuku požadavku]	Přehraje zvuk při spuštění poslechu Amazon Alexa, pokud je tato položka zapnutá.
	[Konec zvuku požadavku]	Přehraje zvuk při zastavení poslechu Amazon Alexa, pokud je tato položka zapnutá.
[Jazyk Alexy]		Nastaví jazyk používaný Amazon Alexa.
[Věci k vyzkoušení]		Zobrazí kategorie dostupných funkcí. Dotkněte se kategorie pro zobrazení příkladů hlasových povelů.
[Odhlásit se]		Dotkněte se pro odhlášení z Amazon Alexa.

7 Průvodce odstraňováním poruch

Systémová jednotka	76	USB paměťové zařízení	80
Displej s tekutými krystaly	76	Bluetooth® audio	81
Připojení Wi-Fi	77	Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free	82
Základní informace	77	Aplikace NissanConnect Services (je-li	
Hotspot vozidla (je-li ve výbavě)	77	součástí výbavy)	85
Audiosystém	78	Apple CarPlay (je-li součástí výbavy)	86
Rádio AM (je-li ve výbavě)	78	Android Auto (je-li součástí výbavy)	87
Rádio DAB (je-li ve výbavě)	78	Amazon Alexa (je-li ve výbavě)	88
Přehrávač iPod (je-li součástí výbavy)	80		

SYSTÉMOVÁ JEDNOTKA

DISPLEJ S TEKUTÝMI KRYSTALY

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Obrazovka je příliš tmavá.	Teplota v kabině je příliš nízká.	Počkejte, dokud se teplota nestane příjemnou.
	Teplota v kabině je příliš vysoká.	
	Jas obrazovky je nastaven na minimální hodnotu.	Upravte nastavení jasu obrazovky.
Obrazovka je příliš jasná.	Jas obrazovky je nastaven na maximální jas.	Upravte nastavení jasu obrazovky.
Na obrazovce se objevila malá černá nebo světlá tečka.	To je běžný jev, který se vyskytuje u displejů s tekutými krystaly.	Nejde o chybnou funkci.
Na obrazovce se objevila tečka nebo pruh.	Obrazovka může být negativně ovlivňována elektromagnetickými vlnami generovanými neonovými billboardy, kabely vysokého elektrického napětí, amatérskými rádii nebo jinými rádiovými zařízeními, jimiž jsou vybavena ostatní vozidla.	Nejde o chybnou funkci.
Na obrazovce dochází ke zpoždění obrazu.	To je běžný jev, který se vyskytuje u displejů s tekutými krystaly.	Nejde o chybnou funkci.
Pohyb obrazu zobrazeného na obrazovce je pomalý.	Teplota v kabině je nižší než 10 °C (50 °F).	Počkejte, dokud teplota v kabině nestoupne na 10°C (50°F) až 50°C (122°F).
Při sledování obrazovky z úhlu je obrazovka světlejší nebo tmavší.	To je běžný jev, který se vyskytuje u displejů s tekutými krystaly.	Upravte nastavení jasu obrazovky.
Obrazovka zmodrá nebo se zobrazí chybové hlášení na displeji dotykové obrazovky.	Došlo k závadě systému.	Doporučujeme kontaktovat prodejce NISSAN nebo kvalifikovaný servis, kde vozidlo zkontrolují.

PŘIPOJENÍ WI-FI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Název zařízení, které chcete připojit, se na obrazovce Připojení nezobrazuje.	Zařízení je vypnuté.	Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
	Zařízení nepodporuje zabezpečení sítě WPA2/WPA3.	Zkontrolujte, zda zařízení podporuje síť zabezpečení.
Systém ve vozidle se nemůže připojit k síti Wi-Fi.	Zařízení je vypnuté.	Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
	Síťové heslo je nesprávné.	Zkontrolujte, zda je zadané heslo správné.

HOTSPOT VOZIDLA (je-li ve výbavě)

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Zařízení se nemůže připojit k přístupovému bodu ve vozidle.	Maximální počet zařízení je již připojen.	Smazat připojené zařízení.
	Heslo je nesprávné.	Zkontrolujte, zda je zadané heslo správné.
Zařízení nemá přístup k internetu.	Předplatné poskytovatele služeb není aktivní.	Zkontrolujte předplatné poskytovatele služeb.
	Vozidlo se nachází mimo servisní oblast poskytovatele.	Přesun do oblasti s podporou služeb.
Pomalé připojení k síti.	Rušení dalšího bezdrátového připojení.	Vypněte ostatní bezdrátová zařízení.

AUDIOSYSTÉM

RÁDIO AM (je-li ve výbavě)

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Přijem AM se v noci zhoršuje.	AM stanice musí v noci snižovat svůj výkon.	Nejde o chybnou funkci.

RÁDIO DAB (je-li ve výbavě)

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Zvuk přeskakuje, zadržává se nebo je slyšet ozvěna.	Rádio stanice nemá správně vyladěné digitální a analogové audio.	Ověřte správnou činnost na jiné stanici. Oznamte špatný výkon rádiové stanici.
Úroveň hlasitosti je nestálá.	Vyrovnění hladiny neodpovídá skutečnosti.	Ověřte správný provoz na jiné stanici a zkontrolujte dostupnost stanice v současné oblasti. Oznamte špatné seřízení rádiové stanici.
Zvuk přechází nebo se vytrácí.	Dochází ke spojení DAB-FM.	Ověřte činnost přechodu na několika stanicích v oblasti. Oznamte špatné seřízení rádiové stanici.
Dochází k přílišnému propojení DAB-FM.	Vozidlo je umístěno blízko okraje oblasti pokrytí DAB.	Ověřte pokrytí rádiové stanice ve vaší oblasti.
Kvalita zvuku DAB není o nic lepší než kvalita zvuku FM/AM (pokud je k dispozici).	Digitální zvukové zpracování stanic může potenciálně snížit kvalitu digitálního zvuku.	Ověřte správnou činnost na jiné stanici. Oznamte špatný výkon rádiové stanici.
Místní stanice se stále vytrácí.	Digitální pokrytí je o něco menší než pokrytí analogovým signálem.	Ověřte správnou činnost na jiné stanici.
	Stínění (město/terén) může způsobit snížení digitálního pokrytí.	Ověřte správnou činnost na jiné stanici.
Některá datová pole jsou prázdná.	Textové informace jsou vysílány podle rozhodnutí správce vysílání.	Ověřte správnou činnost na jiné stanici. Ohlaste závadu rádiové stanici.
Textová informace je neúplná.	Displej je omezený pevným počtem znaku a je vysíláno více dat, než kolik lze zobrazit.	Nejde o chybnou funkci.
Propojení DAB-FM je zapnuté, ale alternativní stanice nehraje a na displeji se nezobrazuje signál.	Tuner čeká na původní signál pro obnovu a hledá dostupný alternativní signál.	Vyčkejte, než se signál vrátí nebo než tuner zachytí alternativní signál.
Na obrazovce se zobrazí hlášení, které informuje o tom, že služba není dostupná.	Vyžadovaná služba nebo sestava není k dispozici.	Vyberte jinou službu nebo sestavu.



Info:

- Když se provádí předvolba stanice, zatímco sekundární službou je přehrávání, zaregistruje se hlavní primární služba.
- Sekundární služby se nezobrazují na seznamu stanic.

PŘEHRAVAČ iPod (je-li součástí výbavy)

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Systém nerozpozná přehrávač iPod.	Kabel USB není správně připojen nebo iPod nefunguje správně.	Znovu připojte kabel USB. Pokud systém po provedení výše uvedeného postupu nerozpozná přehrávač iPod, tak iPod resetujte.
	iPod, který chcete připojit, není kompatibilní se systémem.	Zkontrolujte verzi modelu a firmware zařízení iPod, zda je pro systém použitelná.
	Připojený kabel USB není kompatibilní se systémem.	Pokud systém ani po několikerém správném připojení kabelu iPod nerozpozná, vyměňte kabel USB.

USB PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Systém nerozpozná USB zařízení.	Je použit prodlužovací USB kabel.	Nepoužívejte prodlužovací USB kabel.
	Je použit USB hub.	Nepoužívejte USB hub.
	Formát zařízení USB je nesprávný.	Používejte podporované formáty.  (strana).

Bluetooth® AUDIO

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Hudbu nelze přehrát.	Systém není nastaven na režim přehrávání audia přes Bluetooth®.	Na obrazovce výběru zdroje zvuku vyberte režim zvuku Bluetooth®.  "Výběr zdroje audia" (strana 42)
Nelze provádět operace přehrávání audia.	Je použito Bluetooth® audio zařízení, které nepodporuje operace přehrávání audia.	Použijte zařízení kompatibilní se systémem. Kontaktujte prodejce NISSAN nebo kvalifikovaný servis pro informace týkající se kompatibility modelu.
	Při připojení k profilu audia Bluetooth® dochází k chybě.	Vypněte a zapněte zdroj napájení audio přehrávače Bluetooth® a pak obnovte spojení se systémem.

TELEFONNÍ SYSTÉM Bluetooth® HANDS-FREE

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Mobilní telefon nelze registrovat.	Mobilní telefon není kompatibilní s vestavěným telefonním systémem hands-free.	Použijte zařízení kompatibilní se systémem. Kontaktujte prodejce NISSAN nebo kvalifikovaný servis pro informace týkající se kompatibility modelu.
	Registrace mobilního telefonu proběhla nesprávně.	Ověřte postup registrace a znovu proveďte registraci mobilního telefonu.
Mobilní telefon nelze připojit nebo se po dokončení registrace odpojí.	Nastavení Bluetooth® palubního systému je vypnuté.	Zapněte nastavení Bluetooth® vestavěného systému.  "Nastavení zařízení" (strana 31)
	Nastavení Bluetooth® mobilního telefonu je vypnuto.	Zapněte nastavení Bluetooth® mobilního telefonu.
	Zbývajících úroveň baterie mobilního telefonu je nízká.	Dobijte baterii mobilního telefonu.
	Bezdrátové připojení Bluetooth® může být v závislosti na umístění mobilního telefonu přerušeno.	Mobilní telefon nepokládejte na místo obklopené kovem nebo daleko od vestavěného telefonního systému hands-free. Mobilní telefon neumísťujte do blízkosti sedadel nebo vašeho těla.
	Registrace mobilního telefonu není dokončena.	Proveďte registraci mobilního telefonu.
Hovor na dané telefonní číslo neproběhne.	Pokouší-li se systém několikrát uskutečnit hovor na stejné telefonní číslo (např.: druhá strana neodpovídá nebo je mimo dosah služby, nebo je hovor ukončen dříve než druhá strana odpoví), systém může odmítnout požadavek na uskutečnění hovoru na dané telefonní číslo.	Resetujte připojení tak, že mobilní telefon vypnete a znovu zapnete.
Systém nerozpoznává připojení mobilního telefonu. Systém nepřijímá nebo neuskutečňuje hovory.	Mobilní telefon není kompatibilní s vestavěným telefonním systémem hands-free.	Použijte zařízení kompatibilní se systémem. Kontaktujte prodejce NISSAN nebo kvalifikovaný servis pro informace týkající se kompatibility modelu.
	Mobilní telefon není připojen.	Ověřte postup registrace a znovu proveďte registraci mobilního telefonu.
	Ovládání telefonu (např. uzamčení volání apod.) je omezeno funkcemi registrovaného mobilního telefonu.	Zrušte všechna nastavení omezující použití mobilního telefonu a poté znovu proveďte registraci.

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Druhá strana neslyší váš hlas. Druhá strana slyší váš hlas, ale trhaně a přerušovaně.	Aktivujte funkci ztlumení.	Zkontrolujte, zda je vypnuta funkce ztlumení zvuku.
	Mobilní telefon není připojen.	Ověřte postup registrace a znovu proveďte registraci mobilního telefonu.
	Rychlost ventilátoru topení/klimatizace je příliš vysoká.	Snížte rychlost ventilátoru topení/klimatizace.
	Prostředí je příliš hlučné. (Např.: silný déšť, oblast výstavby, v tunelu, předjíždějící vozidla atd.)	Zavřete okna, aby se omezil hluk prostředí.
	Hluk způsobovaný jízdou vozidla je příliš velký.	Snížte rychlost vozidla.
	Hlasitost příchozího hovoru je příliš vysoká/nízká.	Upravte hlasitost pomocí <  /VOL> nebo <  > na volantu.
Hlas se během hovoru přerušuje nebo je slyšet hluk.	Bezdrátové připojení Bluetooth® může být v závislosti na umístění mobilního telefonu přerušeno.	Mobilní telefon nepokládejte na místo obklopené kovem nebo daleko od vestavěného telefonního systému hands-free. Mobilní telefon neumísťujte do blízkosti sedadel nebo vašeho těla.
Když pomocí mobilního telefonu uskutečníte hovor, funkce hands-free se stane nedostupnou.	Některé modely mobilních telefonů nelze během probíhajícího hovoru přepnout do režimu hands-free.	Nejde o chybnou funkci. Uskutečňte hovor znovu pomocí funkce hands-free.
Hlas druhé strany není slyšet.	Hlasitost je nastavena na minimální hodnotu.	Hlasitost hlasu druhé strany je upravena pomocí ovládání <  /VOL> nebo <  > na volantu.
Není slyšet vyzvánění.	Hlasitost je nastavena na minimální hodnotu.	Úroveň hlasitosti upravte na obrazovce nastavení zvuku, zvukových signálů a hlasitosti.  "Nabídka všech nastavení" (strana 26)
	Mobilní telefon není připojen.	Ověřte postup registrace a znovu proveďte registraci mobilního telefonu.
Každá úroveň hlasitosti je jiná.	Jednotlivé hlasitosti nejsou správně nastaveny.	Každou úroveň hlasitosti nastavíte pomocí ovládání <  /VOL> nebo <  > na volantu nebo na obrazovce nastavení zvuku, pípání a hlasitosti.  "Nabídka všech nastavení" (strana 26)

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Zobrazení antény je jiné na dotykovém displeji a na obrazovce mobilního telefonu. Nelze provést/přijmout hovor, i když by to podle zobrazení antény mělo být možné.	Zobrazení antény se liší v závislosti na modelu mobilního telefonu.	Nejedná se o závadu. Zobrazení antény a zbývající úroveň baterie na dotykovém displeji se může lišit od zobrazení na displeji mobilního telefonu. Používejte je orientačně.
Hlas není při použití mobilního telefonu za vysokými budovami jasně slyšet.	Některé objekty, jako např. vysoké budovy apod., mohou způsobovat nezvyklé odrazy rádiových vln nebo mohou rádiové vlny používané pro mobilní telefony zcela přerušit.	Přesuňte se na místo bez vysokých budov.
Při použití mobilního telefonu v oblasti nebo blízkosti nadúrovňových drah, kabelů vysokého elektrického napětí, dopravní signalizace, neonových billboardů atd. je slyšet hluk.	Elektromagnetické vlny generované rádiovými zařízeními mohou negativně ovlivňovat mobilní telefon.	Nejde o chybnou funkci.
Při používání mobilního telefonu je z audiosystému slyšet hluk.	Rádiové vlny generované mobilním telefonem mohou negativně ovlivňovat audiosystém.	Nejde o chybnou funkci.
Zvuk přeskakuje nebo se zasekává.	Mobilní telefon může mít zapnutý bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi).	Vypněte bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi).
Adresář nelze stáhnout.	Během procesu párování telefonu došlo k chybě.	Před opětovnou registrací vymažte informace o párování Bluetooth® z mobilního telefonu i z palubního systému.
	Telefon nepodporuje funkci stahování telefonního adresáře.	Použijte takový mobilní telefon, který je kompatibilní se systémem. Kontaktujte prodejce NISSAN nebo kvalifikovaný servis pro informace týkající se kompatibility modelu.

APLIKACE NISSANCONNECT SERVICES (je-li součástí výbavy)

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Systém se nemůže připojit k datovému centru služeb NissanConnect.	Nebyla provedena registrace do služeb NissanConnect.	Registrujte se do služeb NissanConnect. Podrobnosti o předplatném najdete na webových stránkách nebo na lince podpory.  "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)
	Komunikační linka je obsazena.	Zkuste za chvíli znovu.
	Vozidlo je v místě s nedostatečným příjmem rádiových vln.	Komunikace se obnoví, jakmile se vozidlo dostane do oblasti s dostatečným příjmem rádiových vln.
	Jednotka TCU (Telematics Control Unit) nepřijímá signál.	Pokud se na ikoně zobrazuje špatný stav signálu telematické řídicí jednotky (TCU) () přestože se vozidlo nachází v oblasti, kde je síť plně dostupná, navštivte webové stránky nebo kontaktujte linku podpory.  "Služby NissanConnect (je-li součástí výbavy)" (strana 63)
	Příjem rádiových vln není dostatečný pro provoz TCU (telematické komunikační jednotky).	Komunikace se obnoví, jakmile se vozidlo dostane do oblasti s dostatečným příjmem rádiových vln.
Systém neoznámí informaci.	Hlasitost je nastavena na minimální hodnotu.	Zkontrolujte nabídku hlasitosti, když systém oznamuje informace, nebo zkontrolujte hlasitost v nabídce nastavení.

Apple CarPlay (je-li součástí výbavy)

Příznak	Příčina a opatření
Nelze spustit Apple CarPlay, třebaže je připojen k vozidlu.	Kabel USB není připojen k portu připojení USB. Správně připojte kabel USB k portu připojení USB.  "Porty připojení USB (Universal Serial Bus)" (strana 18)
	Vhodným kabelem připojte svůj telefon k portu připojení USB a zkontrolujte, zda není kabel poškozený.
	Nastavení Apple CarPlay není na vašem telefonu iPhone aktivní. Zapněte aplikaci „CarPlay“ na svém telefonu iPhone.
	Zařízení není kompatibilní s aplikací Apple CarPlay. Zkontrolujte požadavky na kompatibilitu.
	Na telefonu není povoleno nastavení Siri. Zapněte aplikaci Siri na svém telefonu.
Nelze používat bezdrátové Apple CarPlay.	Bezdrátové připojení není správně dokončeno.  "Připojení zařízení iPhone" (strana 65) Odstraňte iPhone ze seznamu zařízení a znovu ho připojte k palubnímu systému.  "Nastavení zařízení" (strana 30)
	Nastavení polohy je vypnuté. Na obrazovce obecných nastavení zapněte nastavení polohy a znovu se připojte k palubnímu systému.  "Nabídka všech nastavení" (strana 26)
Výkon aplikace Apple CarPlay klesne. Například pomalé připojení nebo pomalé fungování aplikací. nebo Při pokusu o přístup k aplikaci Apple CarPlay se zobrazí chybová zpráva. Při pokusu o přístup k mapám se zobrazí prázdná obrazovka.	Ověřte, že máte kompatibilní iPhone, mobilní připojení k síti a aktivní datový plán.
	Vhodným kabelem připojte telefon k portu připojení USB.
	Mohlo dojít k chybě výkonu telefonu nebo mobilního připojení. Odpojte a znovu připojte telefon.
	Mohlo dojít k chybě výkonu telefonu nebo mobilního připojení. Restartujte telefon tak, že vypnete a zapnete jeho napájení.
Přístup k Siri pomocí  na volantu není možný.	Zkontrolujte, že stisknete a přidržujete skutečně tlačítko  namísto toho, že byste prostě tiskli nějaký spínač, abyste spustili aplikaci Siri.

Android Auto (je-li součástí výbavy)

Příznak	Příčina a opatření
Nelze spustit aplikaci Android Auto, třebaže je připojena k vozidlu.	Kabel USB není připojen k portu připojení USB. Správně připojte kabel USB k portu připojení USB.  "Porty připojení USB (Universal Serial Bus)" (strana 18)
	Vymažte telefon Android ze seznamu zařízení a připojte ho znovu k palubnímu systému.  "Nastavení zařízení" (strana 30)
	Připojené zařízení není kompatibilní s aplikací Android Auto. Zkontrolujte požadavky na kompatibilitu.
Nelze používat bezdrátové Android Auto.	Bezdrátové připojení není správně dokončeno.  "Připojení Android telefonu" (strana 67)
	Vymažte telefon Android ze seznamu zařízení a připojte ho znovu k palubnímu systému.  "Nastavení zařízení" (strana 30)
	Nastavení polohy je vypnuté. Na obrazovce obecných nastavení zapněte nastavení polohy a znovu se připojte k palubnímu systému.  "Nabídka všech nastavení" (strana 26)
	Vymažte data aplikace Android Auto v zařízení.
Výkon aplikace Android Auto se snižuje. Například pomalé připojení nebo pomalé fungování aplikací. nebo Při pokusu o přístup k aplikaci Android Auto se zobrazí chybová zpráva. Při pokusu o přístup k mapám se zobrazí prázdná obrazovka.	Ověřte, že máte kompatibilní telefon Android, mobilní připojení a aktivní datový plán.
	Kabelem OEM k telefonu Android připojte telefon k portu připojení USB.
	Mohlo dojít k chybě výkonu telefonu nebo mobilního připojení. Odpojte a znovu připojte telefon.
	Mohlo dojít k chybě výkonu telefonu nebo mobilního připojení. Restartujte telefon tak, že vypnete a zapnete jeho napájení.
Nelze zahájit ovládání hlasem pomocí na volantu.	Zkontrolujte, že stisknete a přidržujete tlačítko , a že jste spínač pouze nestiskli, abyste spustili rozpoznání hlasu.

AMAZON ALEXA (je-li ve výbavě)

Příznak	Možná příčina	Možné řešení
Systém nemluví.	Hlasitost je nastavena na minimální hodnotu.	Upravte hlasitost pomocí <  /VOL> nebo <  > na volantu.
Spustí se jiná aplikace pro rozpoznávání hlasu.	Amazon Alexa není nastavena jako hlavní funkce rozpoznávání hlasu.	Nastavte Amazon Alexa jako hlavní funkci rozpoznávání hlasu.  "Výběr systému rozpoznávání hlasu (je-li ve výbavě)" (strana 72)

8 Index

A	
Aktualizace systému	33
Amazon Alexa	73
Android Auto	67
Apple CarPlay	65

B	
Během volání	53
Bezpečnostní informace	3
Bluetooth® audio	42

D	
Deaktivované funkce při jízdě	25
Displej dotykové obrazovky	12
Displej s tekutými krystaly	12

G	
Google Assistant	72

H	
Hands-free asistent textových zpráv	54

L	
Licence	9

M	
Menu aplikací	60

N	
Nastavení	26
Nastavení připojení	30
Nastavení telefonu	57
Nastavení textových zpráv	57
Nastavení zařízení	30

O	
Oblíbené kontakty	58
Ochranné známky	8
Ovládací tlačítka a displej dotykové obrazovky.	12
Ovládání audia	42

P	
Porty připojení USB (Universal Serial Bus)	18
Přijem hovoru	53
Připojení telefonu Bluetooth® hands-free	53
přizpůsobení nabídky aplikací	62

R	
Rádio	38, 42
Registrace uživatele	19
Rozpoznání hlasových povelů	72
Rychlé nastavení	34

S	
Služby NissanConnect	63
Spouštěcí panel	21
Startování systému	19

T	
Telefon	53
Telefonní systém Bluetooth® Hands-Free	52
Telefonování	53

U	
Upozornění k provozu audiosystému	38
Úvodní obrazovka	19

V	
Vestavěný Google	20
Výběr telefonu	53
Výběr uživatele	19